
# Bang & Olufsen

**BeoSound Century** 

Type 2651, 2652, 2653, 2654

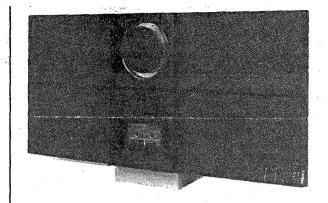

# Circuit Description

3540178 Danish 3540179 English 3540180 German 3540181 French



CONTENTS				
	Survey of modules			1-1
	Specification Guidelines for service use			1-2
•	Wiring of transformer			1-3
	Brief operation guide			1-5
	brief operation garde			
Diagrams etc.				2
Diagrams etc.	:			
	Explanation of diagram			2-1
	Wiring diagram			2-2
	Block diagrams			-3 - 2-8
	Diagrams		2-9	- 2-24
List of electrical	parts			3
	,			
List of mechanic	al parts			4
			. •	
Adjustments an	d repair tips			5
•				
		GB	D	F
Adjustma	nts	5-1	5-10	5-22
	·	5-1	5-10	5-22
•		5-1	5-10	5-22
		5-3	5-13	5-25
Loudspeak	er	5-4	5-14	5-26
Replaceme	nt of PCB 2 Amplifier	5-4	5-14	5-26
Replaceme	nt of PCB 3 or 3IC4	5-5	5-15	5-27
Replaceme	nt of a speaker unit	5-5	5-15	5-27
Repair tin	s	5-6	5-17	5-29
	1	5-6	5-17	5-29
	nt of CD drive mechanism	5-6	5-17	5-29
•		5-6		
	frequencies		5-17	5-29
	ons	5-6	5-17	5-29
		5-7	5-18	5-30
Display of t	tuner variant	5-7	5-18	5-30
Gearbox te	st	5-7	5-18	5-30
Keyboard t	est	5-7	5-18	5-30
LED test		5-7	5-18	5-30
	oftware version	5-7	5-18	5-30
	of EEPROM	5-8	5-19	5-31
	s operation of tape recorder	5-8	5-19	5-31
	und level adjustment	5-8	5-19	5-31
•		5-8		
			5-19	5-31
Checking ti	he laser supply	5-9	5-20	5-32
Disassembly				6
Glass door.				6-1
Front fabric	c frame			6-1
	3 21 Active antenna			6-1
	2 / Active directing			6-2
	ame/PCB 20 Door sensor			6-3
•	oard front frame			6-4
	CB 9 Gear sensor			6-4
	cket for glass door			6-4
Transforme	er			6-4
PCB 1 - PCB	3 22		6-	-5 - 6-7
Tape mech	anism			6-8

# 1 - 1 SURVEY OF MODULES

... diagr. D page 2-14

1 FM/AM decoder diagr. A page 2-10	3 Microcomputer diagr. G page 2-17
2 Amplifier Sound processing diagr. I page 2-19	4 Display & Keyboard Diagr. H page 2-18
2 Output Amplifier, left diagr. J page 2-20	5 Power Supply & Motor Control diagr. M page 2-23
2 Output Amplifier, right diagr. K page 2-21	6 IR Receiver diagr. H page 2-18
2 Door sensor transmit diagr. L page 2-22	7 Tape digital diagr. B page 2-11
2 Amplifier power supply diagr. M page 2-23	7 Tape analog diagr. C page 2-12
	7 Reset Converter diagr. D

8 CD Servo	diagr. E page 2-15
8 CD Decoder	diagr. F page 2-16
9 Gear-sensor	diagr. G page 2-17


10 Mains	diagr. M	
	page 2-23	
11 Re-deck electronic	diagr. D	


12 Oscillator	diagr. D page 2-14
17 FM Front end	diagr. A page 2-10

20 Door Sensor receive	diagr. L
	page 2-22
21 Active FM Antenna	diagr. I
	page 2-19

22	Crossover network,	left	diagr. J
			page 2-20

22	Crossover network	right		diagr.	K
			D	age 2-2	21

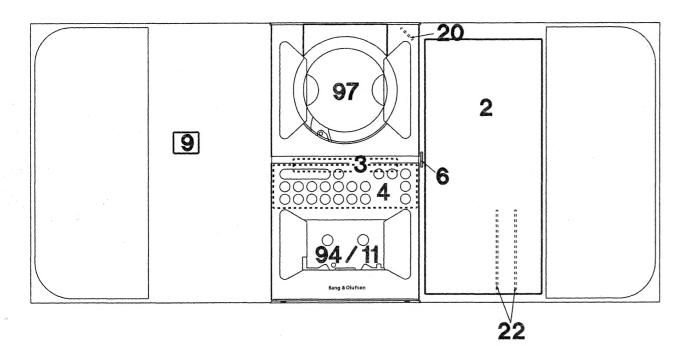

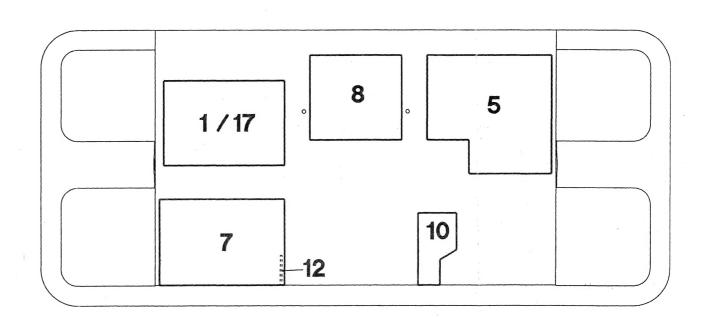

page 2-14

Seen from the front


Seen from the back

SPECIFICATION GUIDELINES FOR SERVICE U	ý J L
BeoSound Century	T 2004 FM
FM range	Type 2651 EU
FM-MW-LW range	Type 2652 GB, 2653 USA/CAN, 2654 JAP
Operation	Direct, easy-touch pushbuttons
Optional extra	Beolink 1000, one-way
Cabinet finish	Black Grey-Red-Blue-Green, type 6037
Front cover	drey-neu-blue-dreen, type 6037
Acoustic system:	
Active speakers	2 x 2 output amplifier
Output amplifier	Class G
Sound Pressure Level	95 dB IEC noise/3m/stereo/room
Frequency response	75 - 20,000 Hz +4 -8 dB
Cabinet principle	Bass Reflex
Croosover frequency	3500 Hz
Active crossover network	24 dB/octave Linkwitz/Riley
Woofer	10 cm - 4"
Tweeter	1.8 cm - ¾"
Net volume	1.1 litres
Tuner:	
Pretuned radio programs	30 FM or AM
FM section:	
FM range	87.5 - 108.0 MHz EU/GB
·	76.0 - 90.0 MHz JAP
FM aerial impedance	75 Ω
Sensitivity	< 1,4μV 26 dB S/N mono
Quieting sensitivity	< 45µV 50 dB S/N stereo
Signal-to-noise ratio	> 66 dB mono
<b>3</b>	> 63 dB stereo
Total Harmonic Distortion	< 0,8% mono
	< 1,0% stereo
Freqency response	40 - 15,000 Hz ±1.5 dB
Channel separation	> 33 dB 1kHz
Image rejection	> 75 dB
IF rejection	> 80 dB
AM section:	
AM range	LW 150 - 279 kHz GB
	MW 522 - 1610 kHz GB
	MW 520 - 1710 kHz USA/CAN
Antenna	Loop 18.1μH
Sensitivity	< 4mV/m 26dB S/N 156kHz
	< 1.8mV/m 26 dB S/N 558kHz
Signal-to-noise ratio	> 47dB 50mV/m 963kHz
Total Harmonic Distortion	< 3% 50mV/m noise 963kHz
Selectivity S9	> 42 dB 1494kHz
Image rejection	> 40 dB 270kHz
-3	> 30 dB 1494KHz
IF rejection	> 65 dB 270kHz
	> 50 dB 558kHz
Tape recorder:	
Compact casette	C46 - C120


Tape transport	Auto reverse
Tape recording system	HX PRO
Record level	Auto Record Level
Noise reduction	NR
Tape switch	Auto ferro/chrome
Tape head	Dynalloy (Hard permalloy)
Wow and flutter	< 0.15% DIN
Speed deviation	< ±2%
Fast forward	< 120 sec. C60
	50 - 14,000 Hz ±3 dB chrome
Frequency range	> 53 dB ferro
Signal-to-noise ratio	> 62 dB ferro with noise reduction
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	> 56 dB chrome
	> 64 dB chrome with noise reduction
Nisk sakla sa	< 3% D3/315 Hz
Distortion	
Channel uphalance	> 35 dB 1 kHz
Channel unbalance	< 2 dB
Erasure	> 70 dB
Erasure freqency	80 kHz
CD player:	
Disc types	12 cm (5") and 8 cm (3")
Converter system	Bitstream
Frequency range	20 - 20,000 kHz +0.5 dB/-2 dB
Signal-to-noise ratio	> 94 dB A-weighted
Harmonic distortion	< 0.025% at 0 dB/1 kHz
Connections:	
Audio Aux	Pin 1 N.C.
-	Pin 2 Signal ground
2	Pin 3 AF in left 0.25-2V RMS $47k\Omega$
5 4	Pin 4 N.C.
3 (0 0 0)	Pin 5 AF in right 0.25-2V RMS 47kΩ
3 0 0 1	Pin 6 N.C.
7 6	Pin 7 N.C.
Power supply	230V AC 2651 EU
i Ower suppry	240V AC 2652 GB
	120V AC 2653 USA/CAN
	100V AC 2654 JAP
Power consumption	Max. 50 watts
	1 watt in stand-by
Total dimensions W x H x D	75 x 37 x 17 cm
	75 x 33.5 x 11 cm on wall bracket
Weight	12 kg
Optional accessories:	
Beolink 1000	Type 1501, 1502 Italy
Carrying handle/active FM antenna	Type 2036
AM loop antenna	8720043
Wall bracket	Type 2088

### WIRING OF TRANSFORMER


Type 2651 EU 230V~

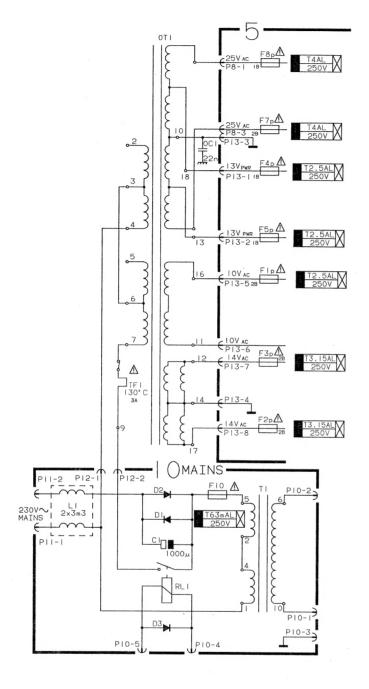


Type 2652 GB 240V~

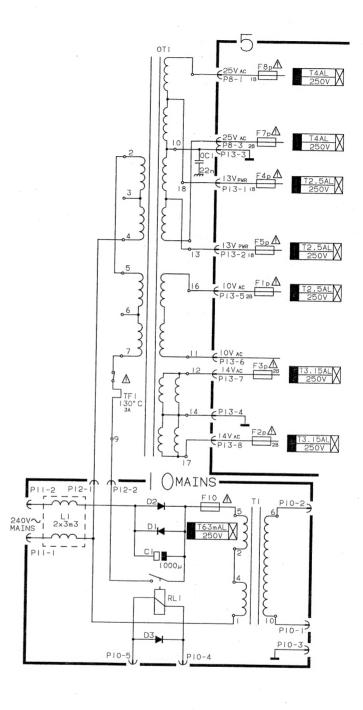


PCB 10, Mains

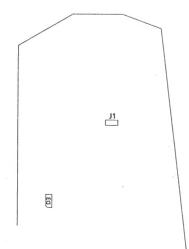


PCB 10, Mains

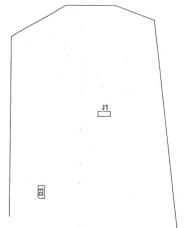


Type 2653 CDN, USA 120V~

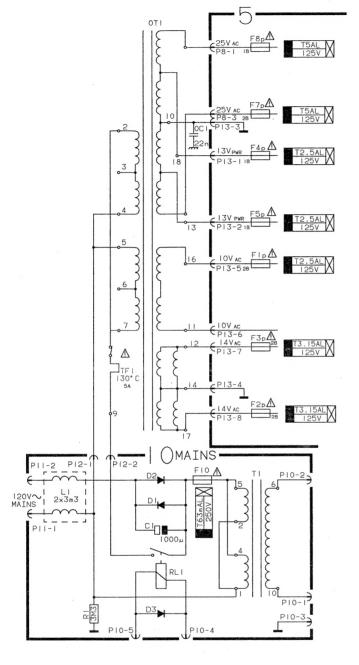


PCB 10, Mains

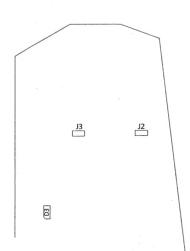

Type 2654 JPN 100V~

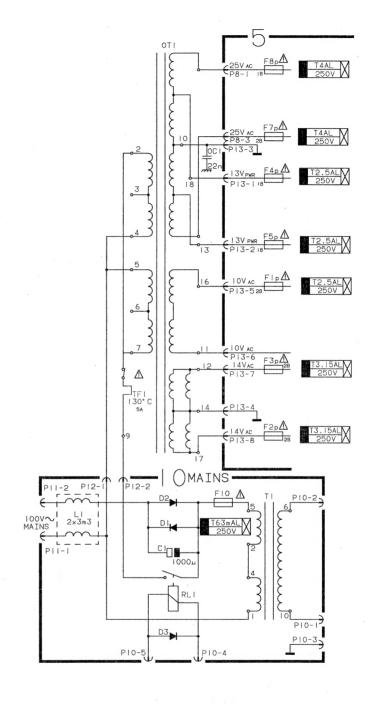

PCB 10, Mains

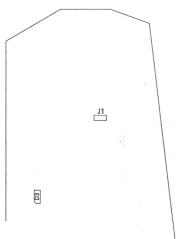

Store all sound levels

Loudspeaker balance

Bass level

Treble level

Loudness

147

AII

30

30

88

Loud

Switch to stand-by

#### **BRIEF OPERATION GUIDE**

BeoSound Century is primarily designed for closeup operation. Only the relevant buttons light up. Use Beolink 1000 for remote control (see User's guide).

RADIO: DISPLAY: Turn on the radio 88.8 Change display indication (display = frequency) Tune into and store all FM 88.8 radio stations in the area 88.8 Searches up/down the frequencies for an acceptable signal 87.5 Key in frequency (ex. 87.5MHz) P 30 Store the station on a vacant program number (0-30) Store the station to a program number (0-30) Erase the station from program no. 88.8 Switching between FM/AM (not all types) Browse through program numbers 30 Key in exact program number Select another source Switch to stand-by **ACTIVE ANTENNA** OPTION: Select active antenna option Cut out active antenna option REMOTE CONTROL: (No light in buttons) Disable the remote control function Regain the remote control function 

COMPACT DISC: DISPLAY: Raise the CD-clamp Lower the CD-clamp Start playing the CD (Display = track no.) Browse through tracks Select track number (ex. 5) Pause the CD player Resume playing after stop, or change display indication (display = track time) Change display indication 12.38 (display = remaining time) Random play status (display indication is blinking) Random play on/off (display indication rotates when random play is on) Select another source Switch to stand-by AUXILLARY SOURCE: Open auxilay input (start now auxilary source) Switch to stand-by SOUND ADJUSTMENTS: Raises/lovers the levels Volume level

TAPE RECORDER: Start playing the tape Play the other side (turn) Play from the beginning Browse through tracks 5 Pause the tape recorder Fast forwards/rewinds the tape Erase tape (no source) Resume playing after stop Noise reduction status Noise reduction on/off (display indication blinks when noise reduction is off) Select another source Recording pause mode (display blinks alternately) Auto reverse status Auto reverse on/off (display indication blinks when auto reverse is off) Start recording track 4 (ex.) on CD (only if CD is selected as source) Stop recording pause mode Start recording Pause the recording Stop recording completely Return to approx. recording start Resume recording after pause Select another source

DISPLAY: -000 ППП 023 088  $\Box BB$  $\Box \exists \exists$ ПГ ПГ ΓΡΕ  $\Gamma P \Gamma$ 

ГРС

2 - 1
EXPLANATION OF DIAGRAM

Bang & Olufsen

**EXPLANATION OF DIAGRAM** 

Type numbers of transistors and ICs are indicated on the diagrams. If the position is followed by an asterisk the spare part number must always be used because the component in question has been specially selected, e.g. TR102\*.

Component print and coordinate system

The largest PCBs have component prints and a coordinate system on both the print and the component side.

On the diagrams every component has a coordinate number. This indicates in which coordinate on the PCB the component is situated. The coordinate numbers are written in smaller print types than the position numbers.

**Control Circuit** 

In certain control circuits the active mode is indicated by a function term or by an abbreviation. This may be e.g.  $\overline{ST.BY}$  = low in the stand-by mode or ST.BY.= high in the stand-by mode.

**Wiring Connections** 

The wiring connections on the diagrams are assembled in 'bundles'. The individual wires are provided with one of the following codes:

INTERNAL CONECTION ON ONE DIAGRAM PAGE

12 20 20 1

Internal connections on a diagram page are indicated by a number.

The bend of the wire indicates in wich direction the other end of the wire is found.

CONNECTION TO ANOTHER DIAGRAM PAGE

DIAGRAM C

C3 C32 A32 A

A connection to another diagram page is indicated by a number as well as by a letter of the diagram to which the connection leads.

**Supply Voltages** 

All supply voltages in the diagrams are indicated by an arrow and a voltage indication.

Example:

"7 CON.". This means that the supply voltage in question goes to 7 different places on the diagram page in question (7 CON.= 7 connections).

Position nos.

Position nos. for the components on PCB1, PCB7 and PCB11:

1XXX Crystals, fuses, filters etc.
2XXX Capacitors
3XXX Resistors
4XXX SMD-jumpers
5XXX Coils, transformers etc.
6XXX Diodes
7XXX Transistors and IC's

**Ground Symbols** 

Three different ground symbols are used in the set.

= Ground
= Signal ground
= Chassis

SYMBOL OF SAFETY COMPONENTS

When replacing components with this symbol, components with identical part numbers must be used. The new component must be mounted in the same way as the one replaced.

**MEASURING CONDITIONS** 

All DC voltages have been measured in relation to ground with a voltmeter with an input impedance of 10 Mohms.

The DC voltages are stated in volts (V), e.g. 0.7V.

All oscillograms and AC voltages have been measured in relation to ground with an oscilloscope or a voltmeter with an input resistance of 1Mohm.

AC voltages are stated in milivolts (mV), e.g. 660mV.

Caution

The use of any controls, adjustments or procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.



DIGITAL AUDIO

The black and yellow label on the compact dics player serves as a warning that the apparatus contains a laser system and is classified as a class 1 laser product. The apparatus must be opend by qualified servicemen only.

CD laserdiode:

Wavelenght 780 nm  $\pm$  20 nm, 30°C Effect 2 mW  $\pm$  0.1 mW, 30°C

Explanation of the fuse symbols used in the set

Replace with the same type 1 ampere 250 volts quick acting fuse.



Replace with the same type 2.5 ampere 250 volts slow acting fuse.



Explanation des symboles de fusible utilisés dans l'appareil


Remplacer par un fusible rapide de même type et de 1 ampères 250 volts.




Remplacer par un fusible retardè de même type et de 2.5 ampères 250 volts.




## WIRING DIAGRAM

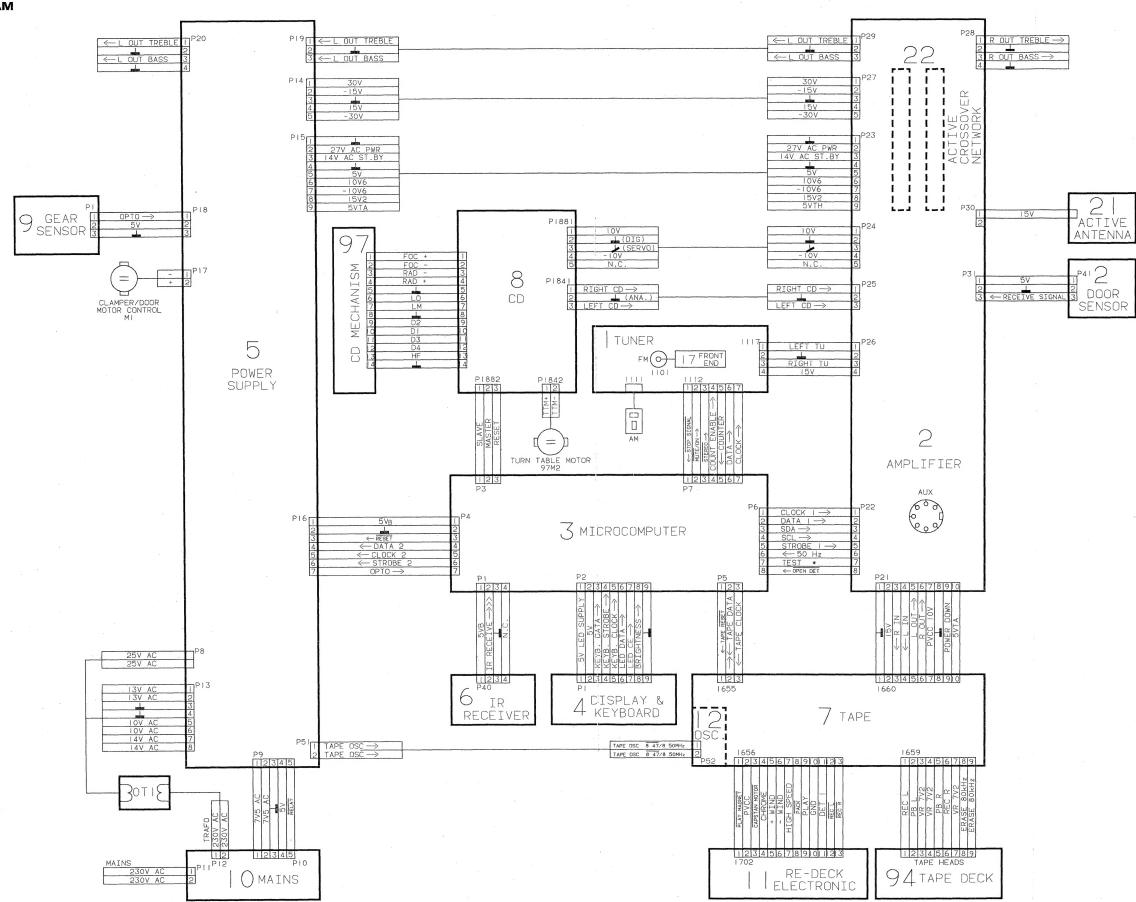


### **BLOCK DIAGRAM FOR POWER SUPPLY**

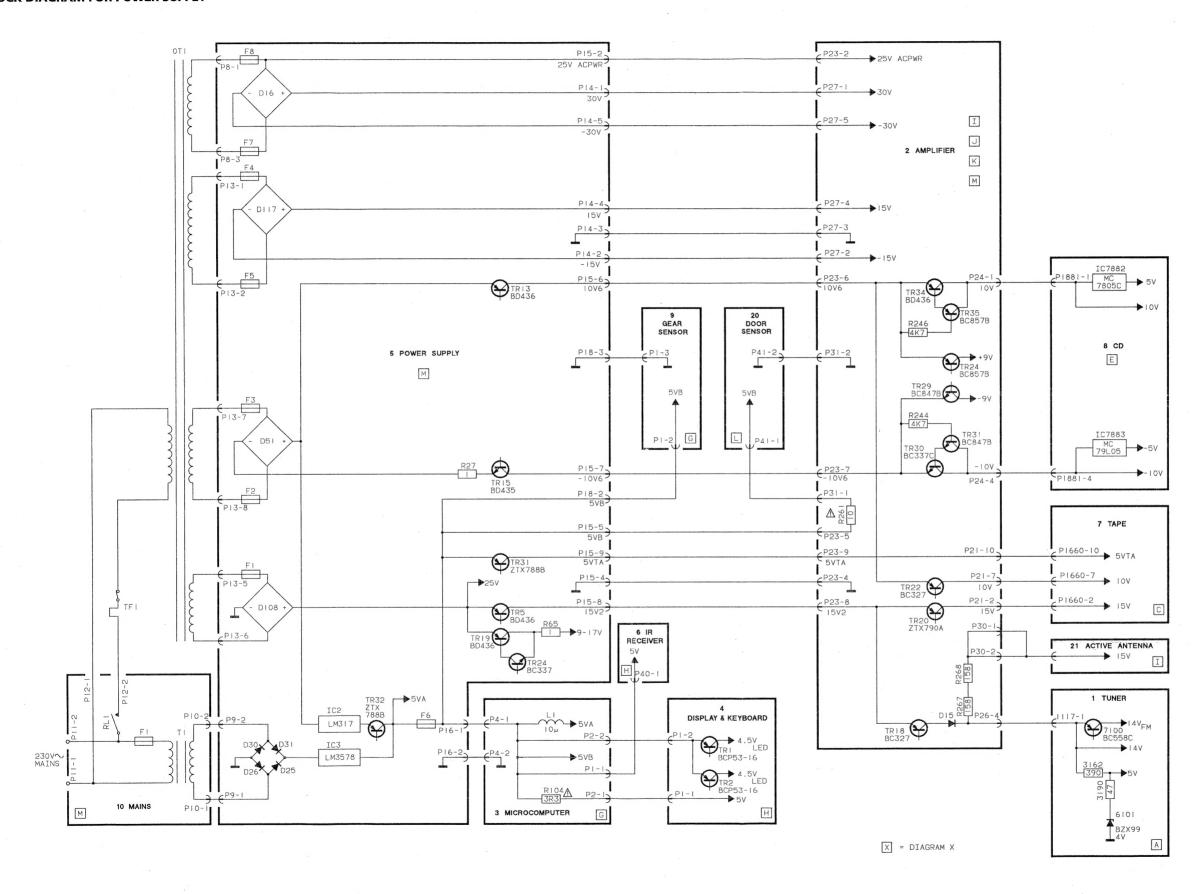


#### **BLOCK DIAGRAM FOR SYSTEM CONTROL**

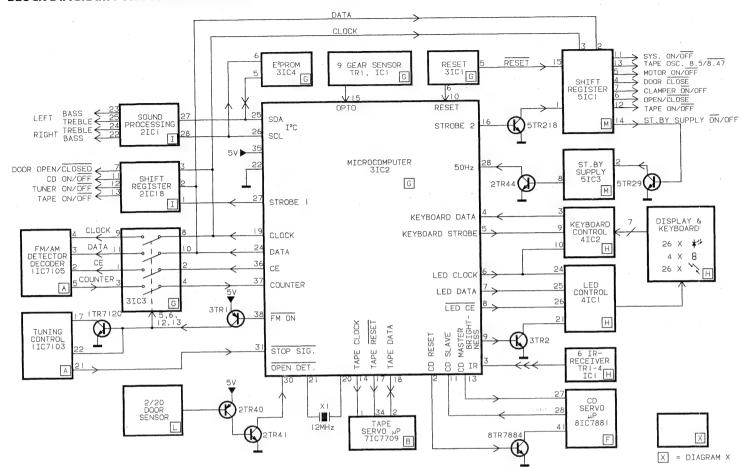


#### **BLOCK DIAGRAM FOR TUNER**

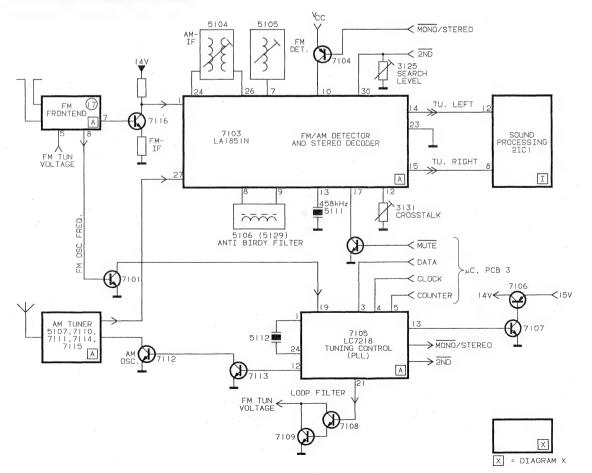


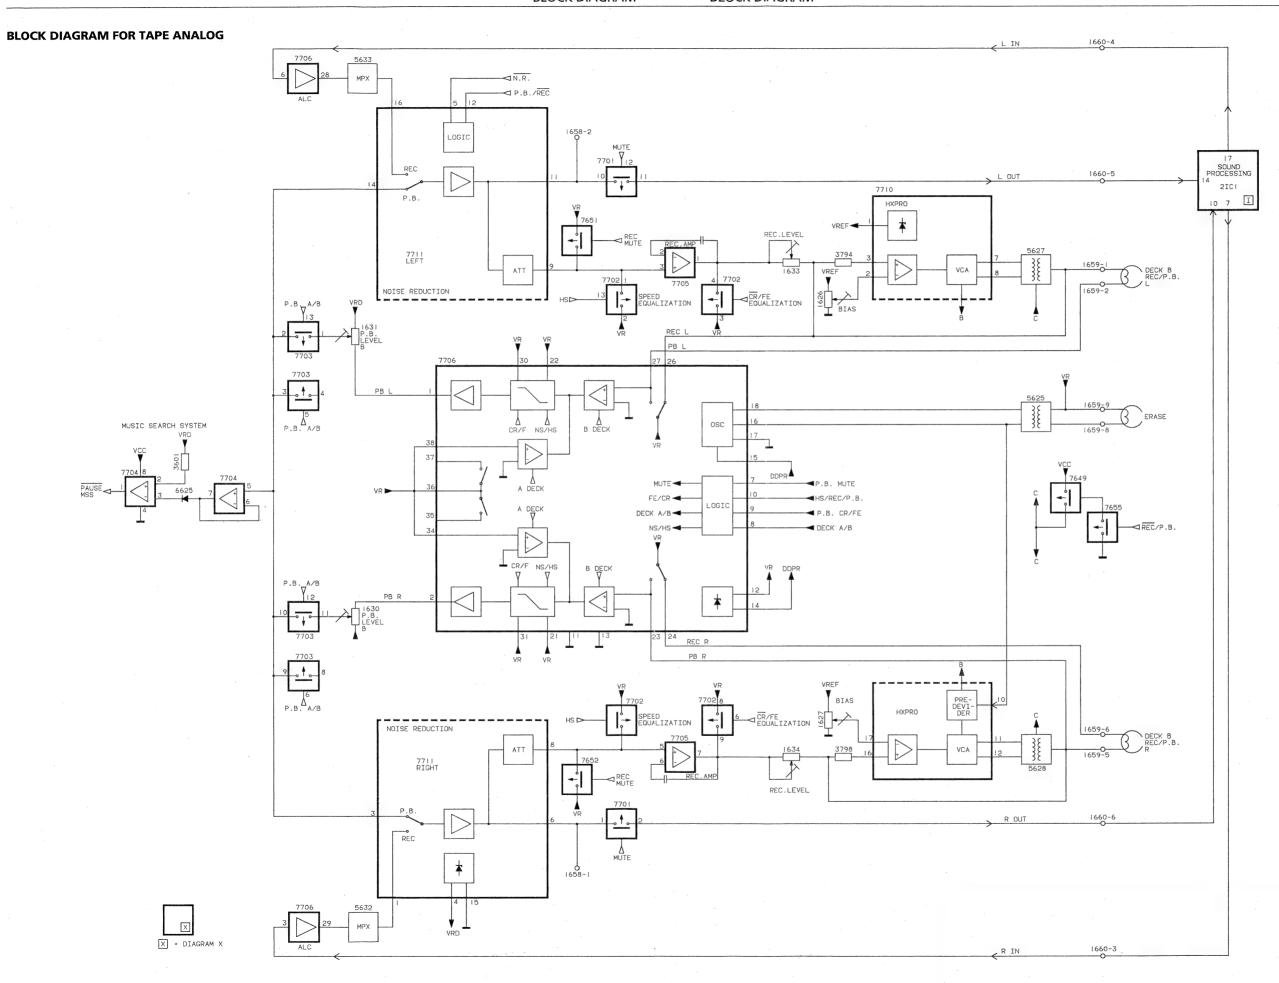

## **BLOCK DIAGRAM FOR TAPE DIGITAL**

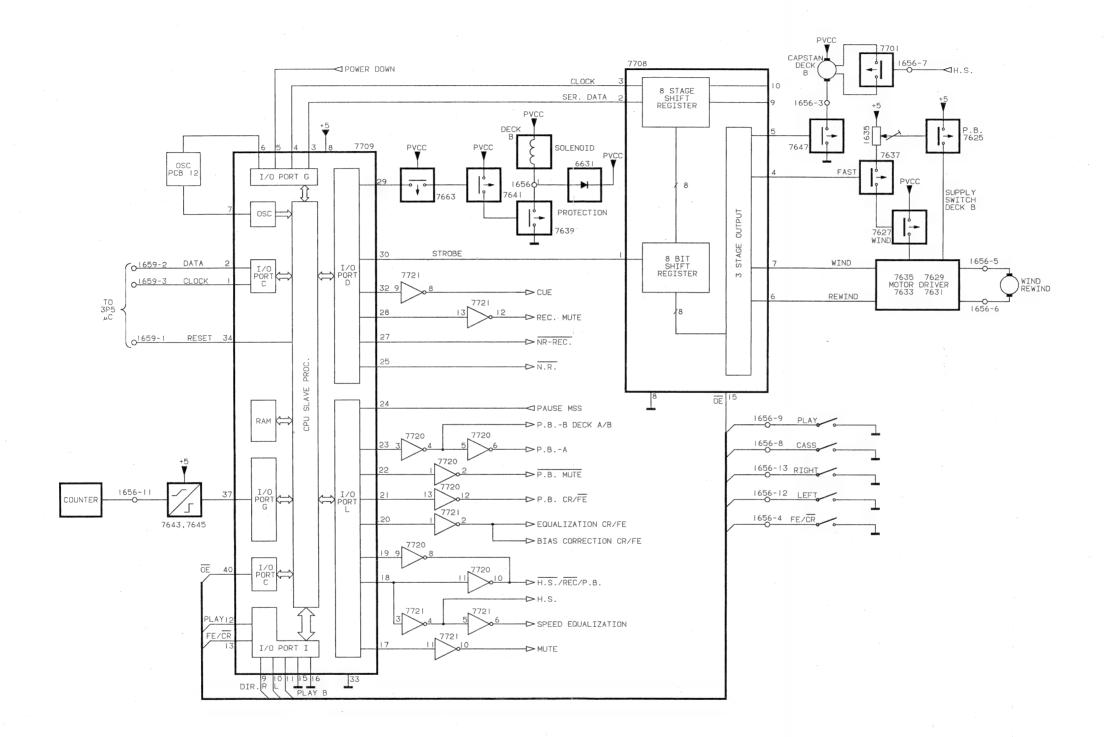


**BLOCK DIAGRAM FOR CD** 

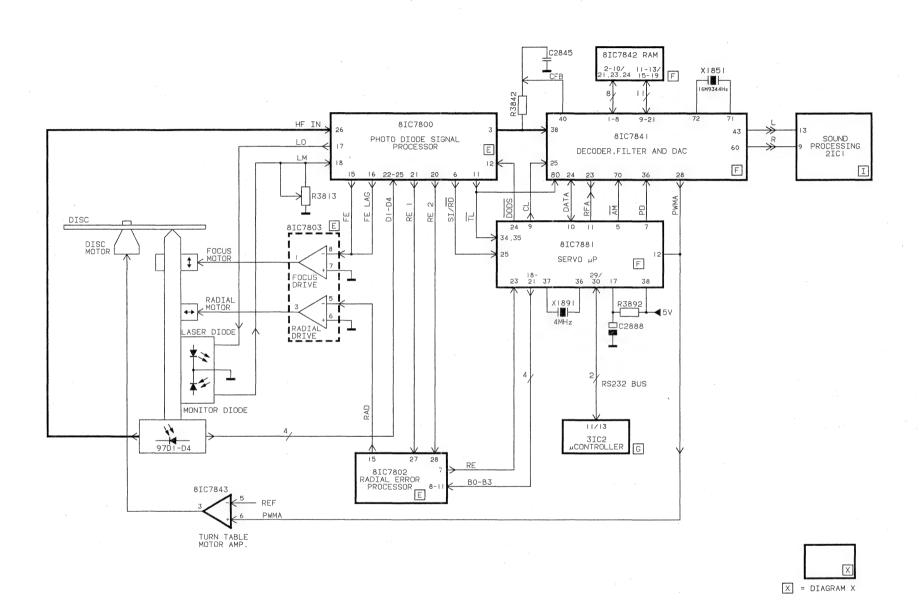

2 - 8

## **BLOCK DIAGRAM FOR AMPLIFIER**

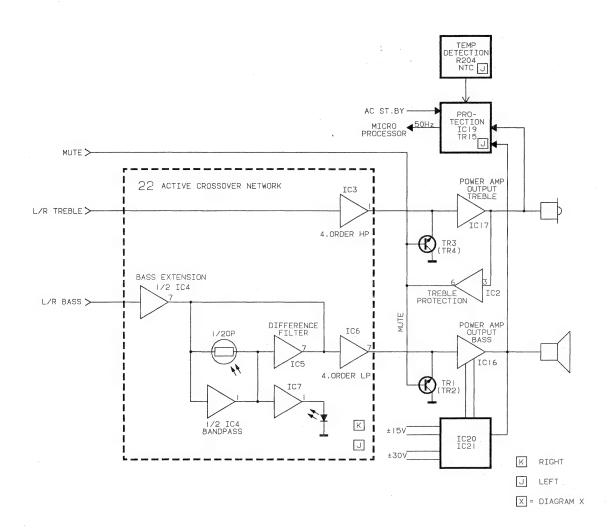





K RIGHT

X = DIAGRAM X


PCB 1, FM/AM DECODER

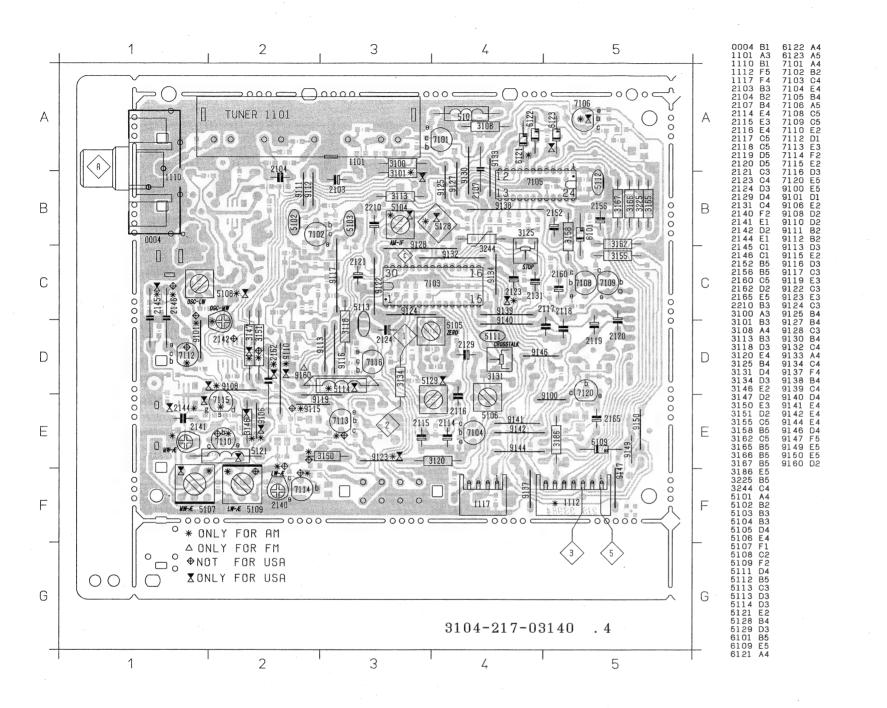

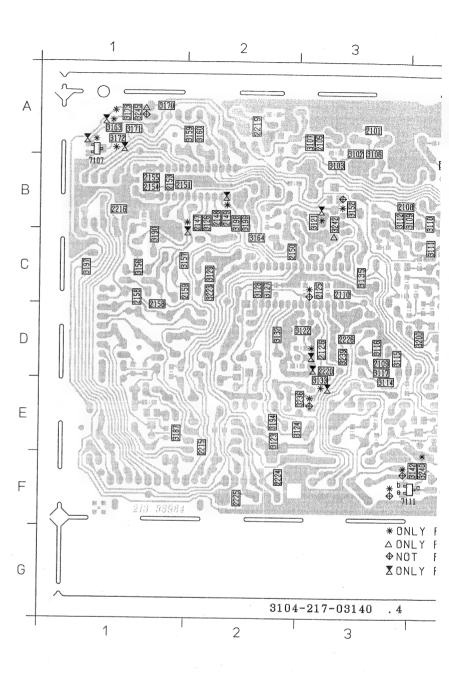


2 - 10


## **DIAGRAM A FM/AM DECODER**

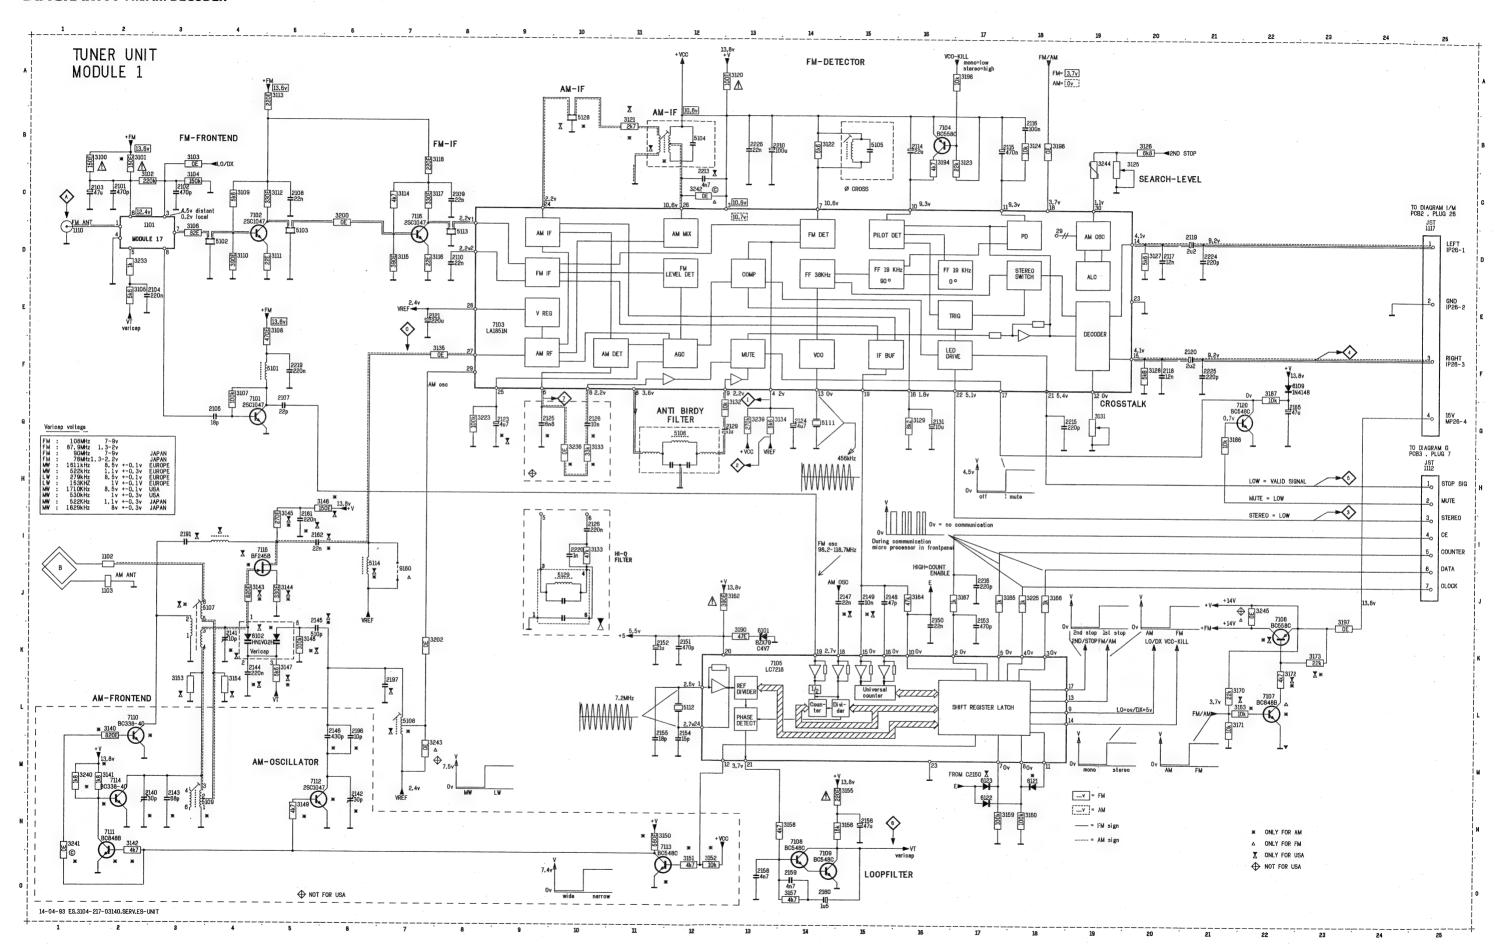


2 - 10

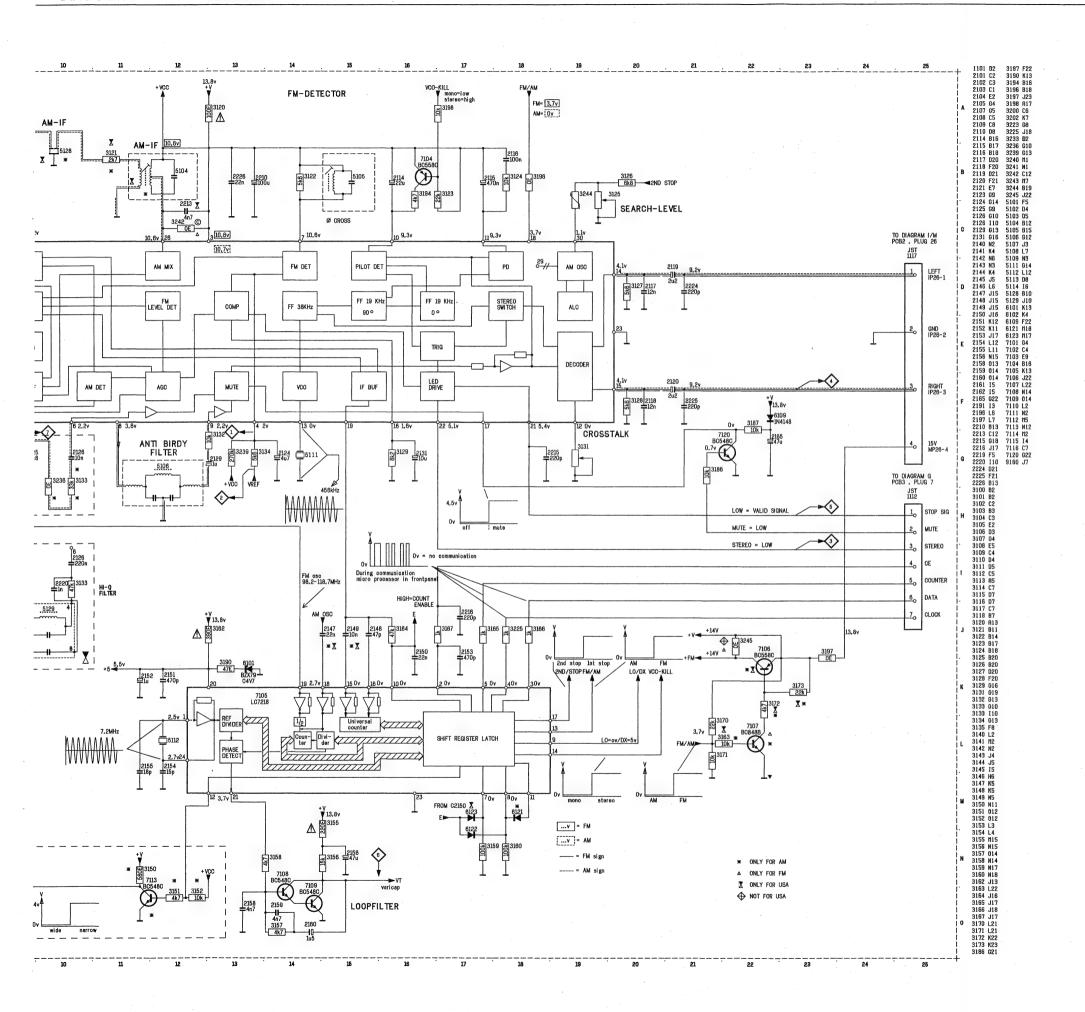

## **DIAGRAM B** TAPE DIGITAL (PCB DRAWING SEE PAGE 2-13)

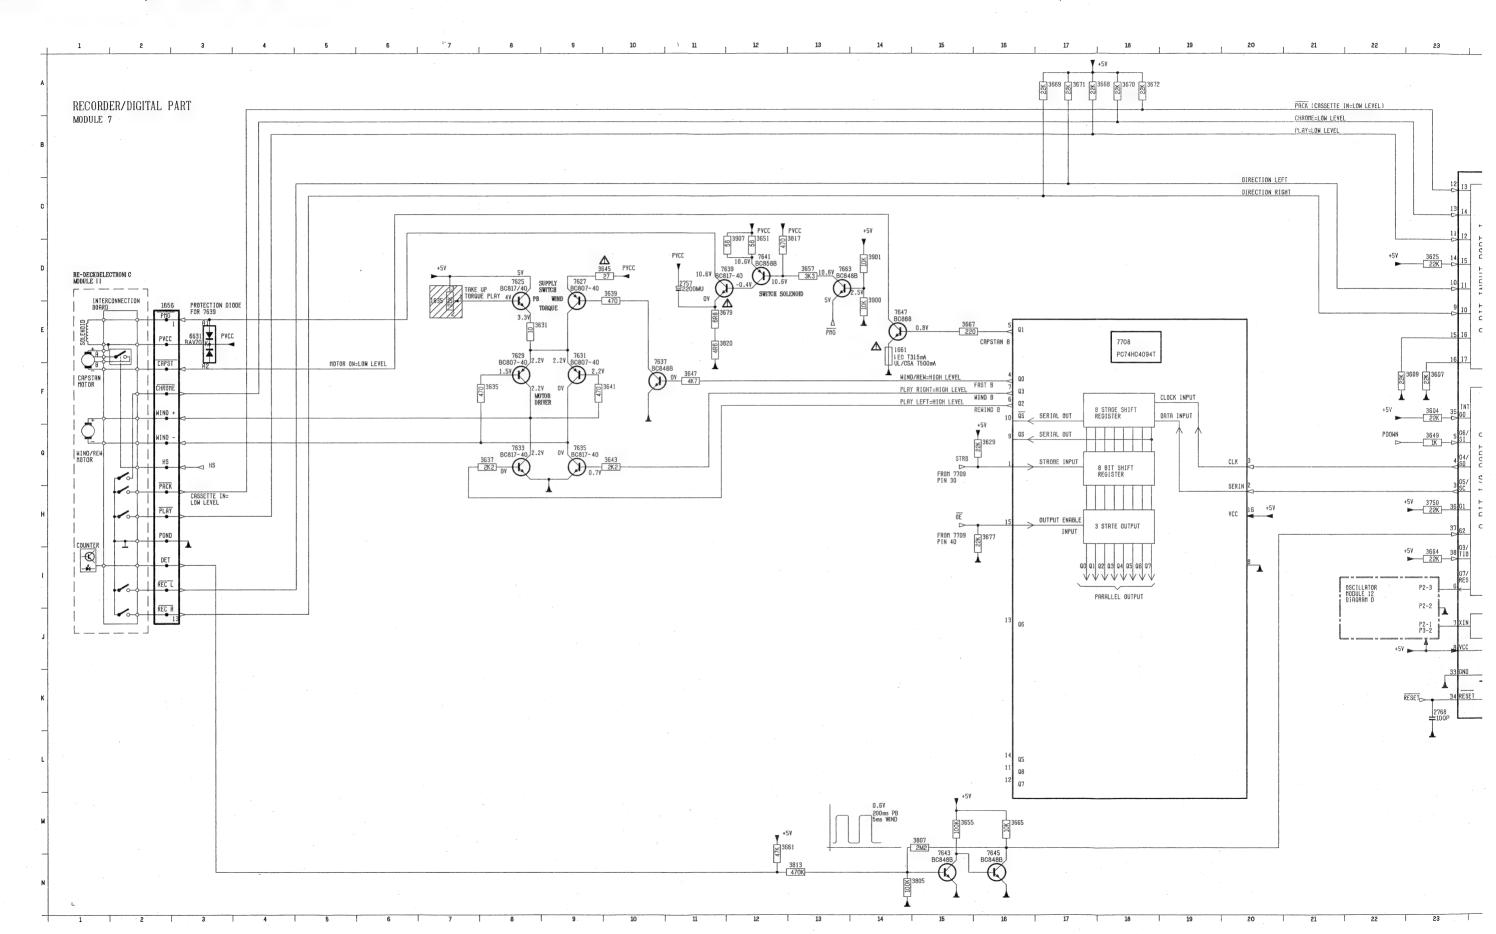



2 - 11

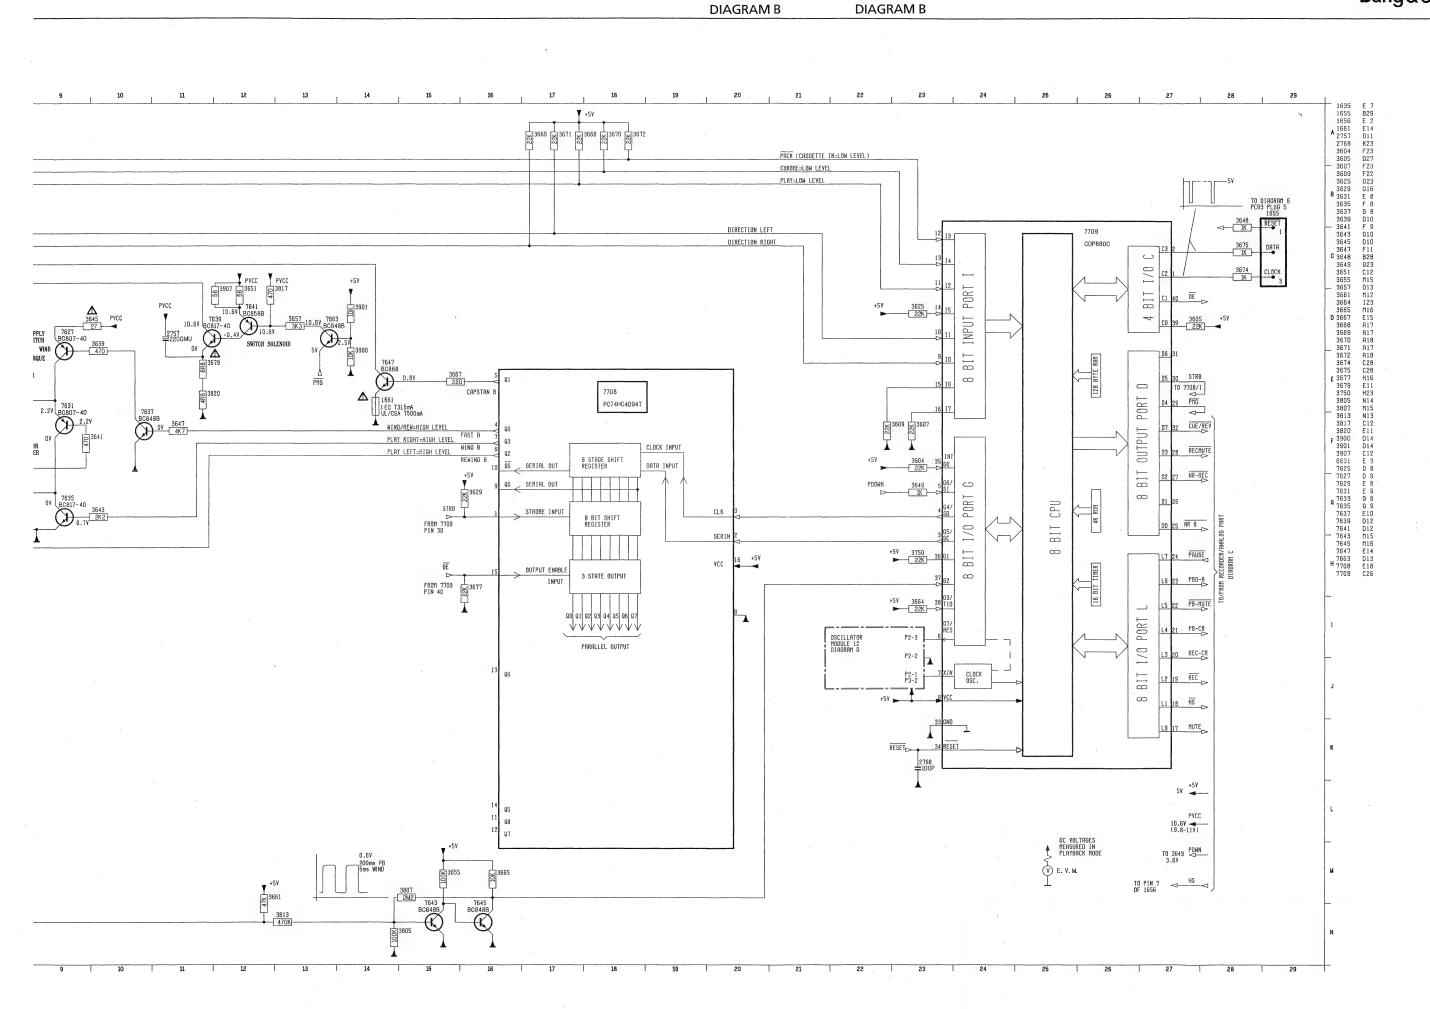


2 - 12


# **DIAGRAM C** TAPE ANALOG (PCB DRAWING SEE PAGE 2-13)

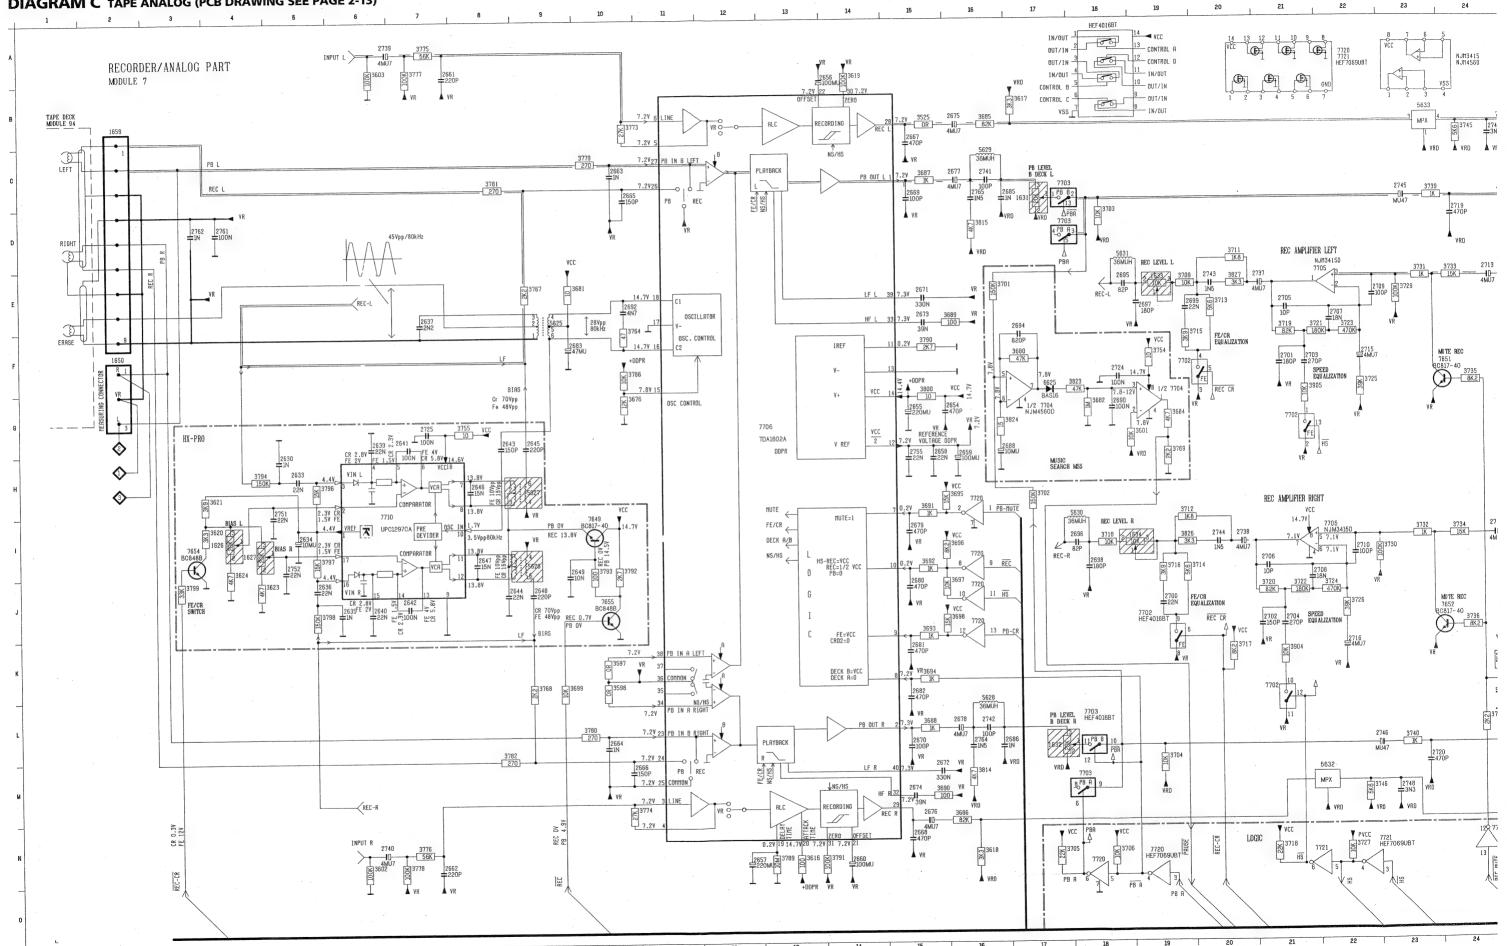


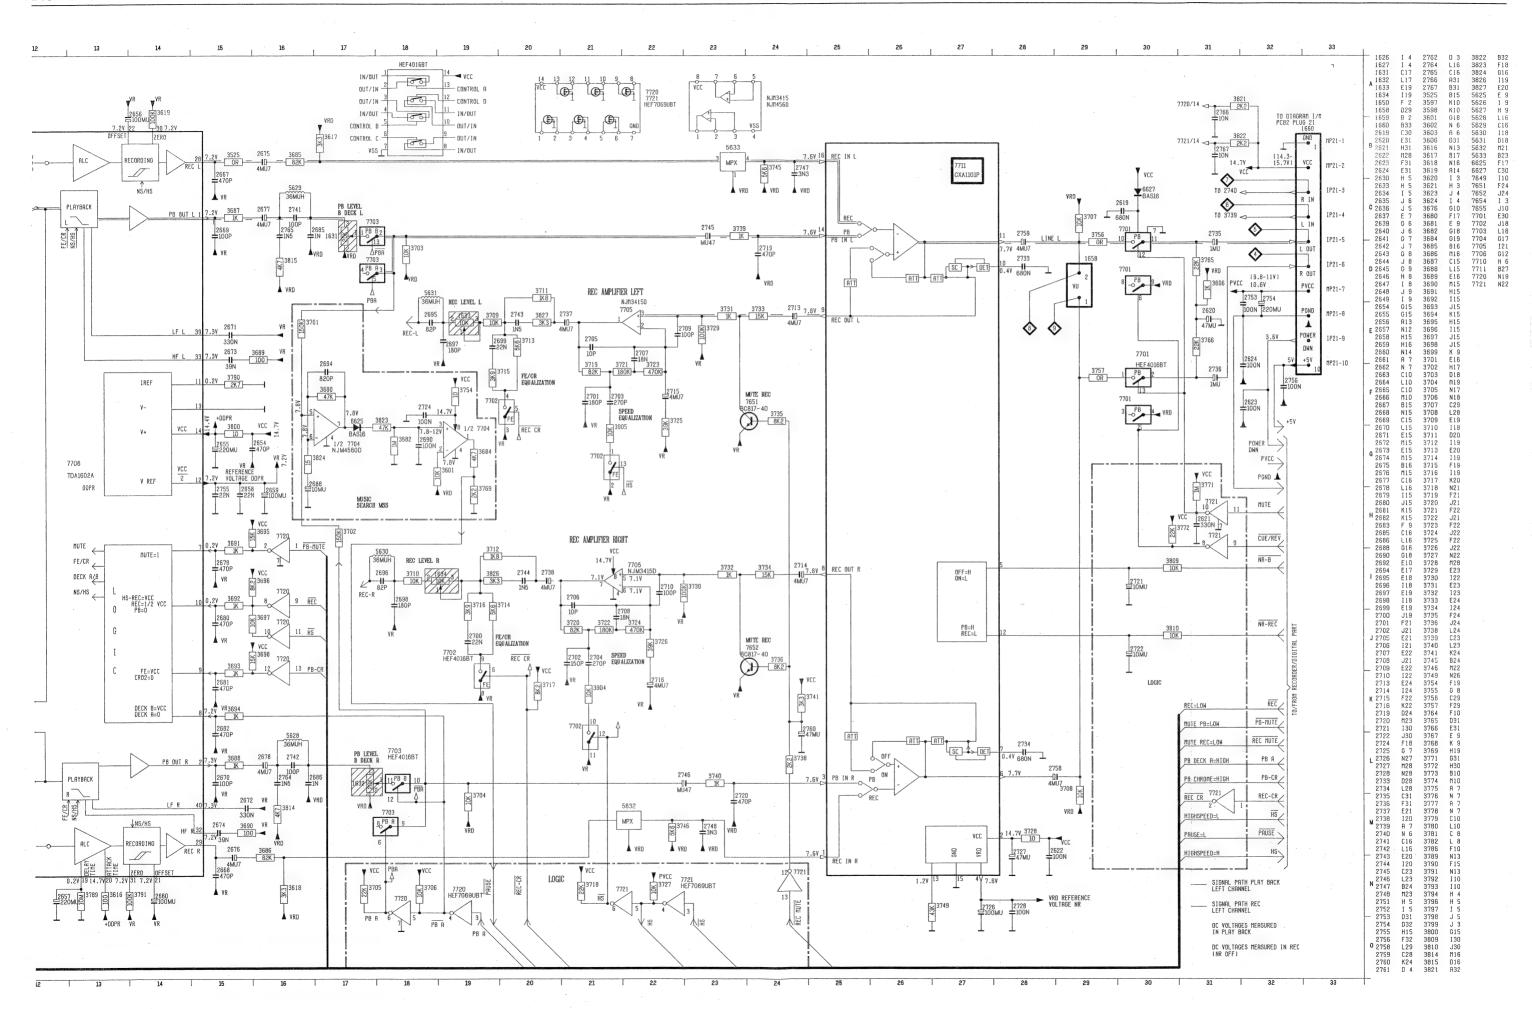


PCB 7, TAPE

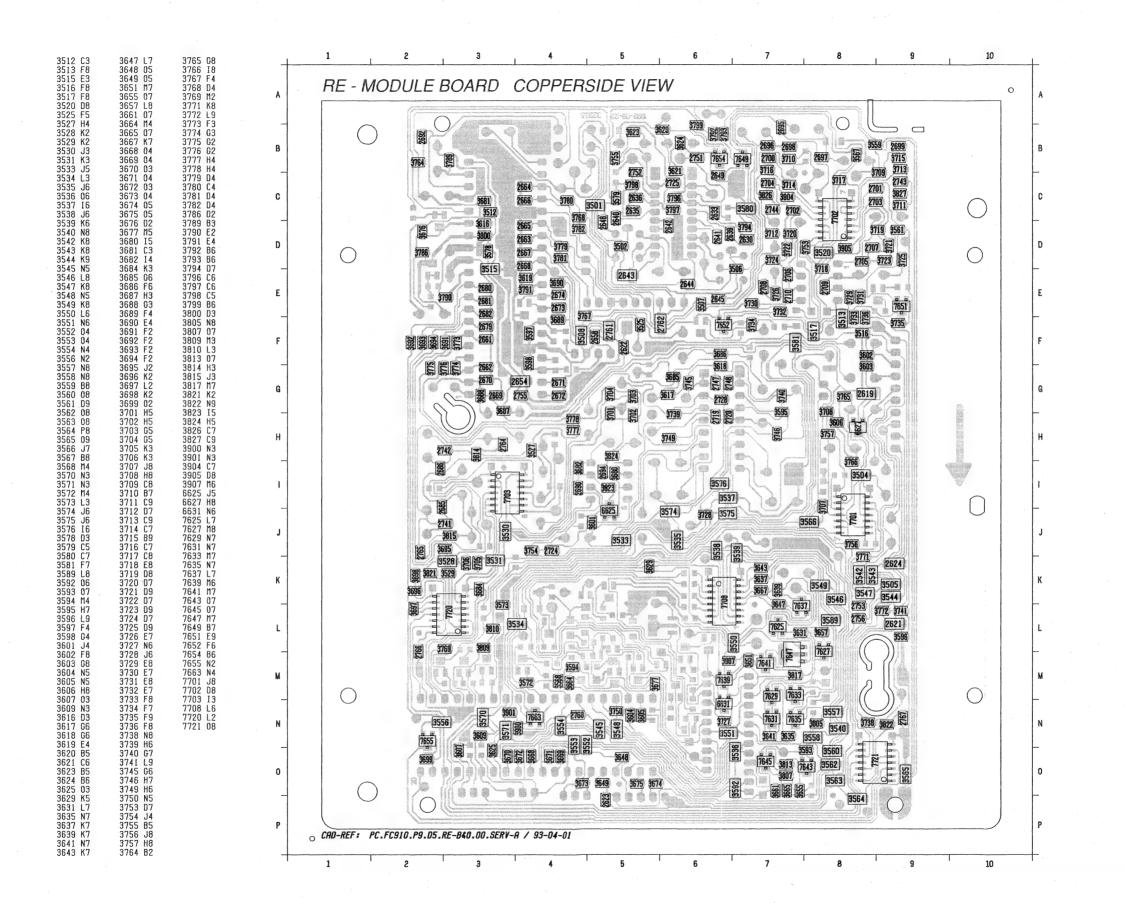


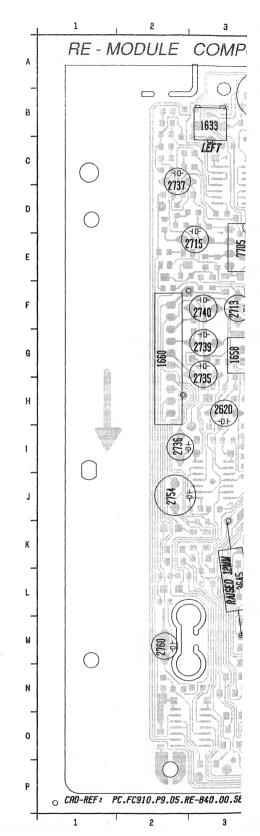


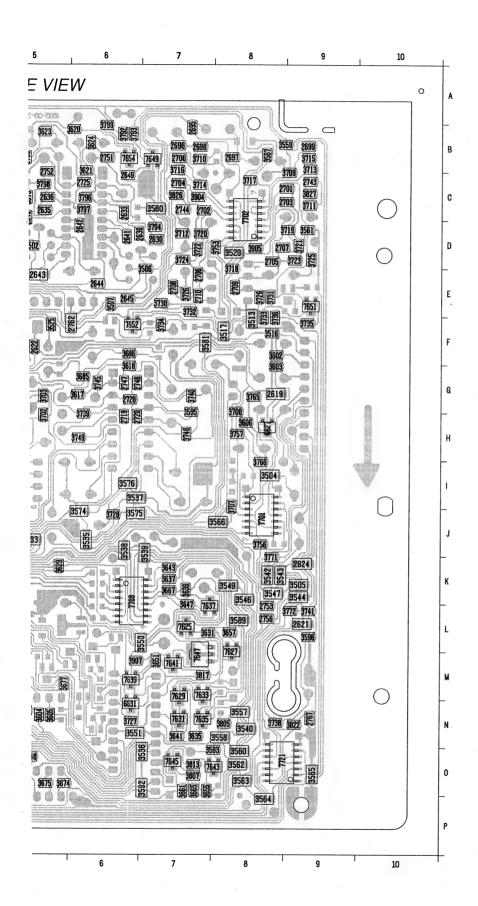


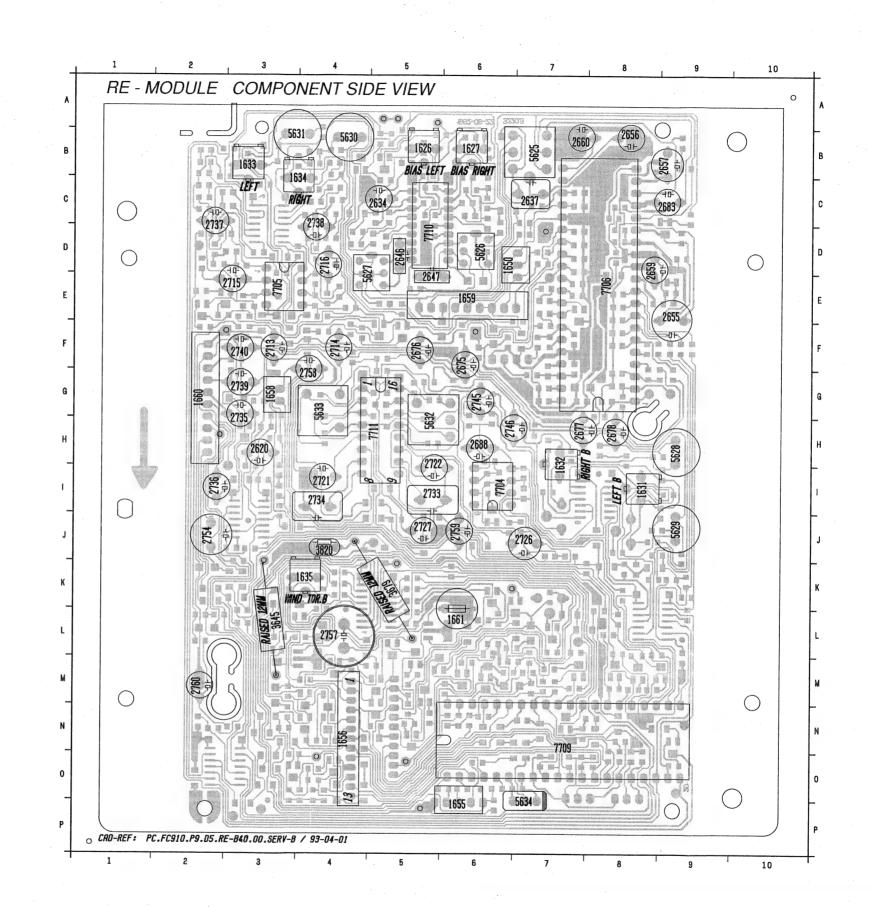



# **DIAGRAM D** OSCILLATOR & RE-DECK ELECTRONIC & RESET CONVERTER

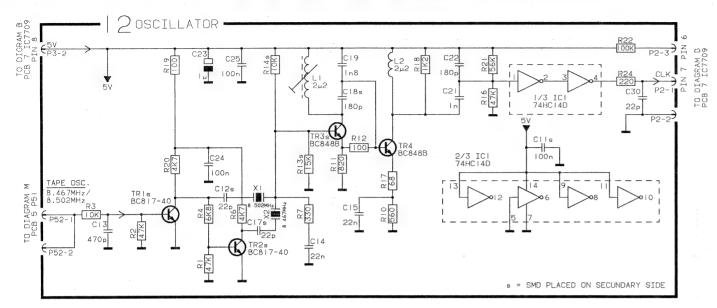

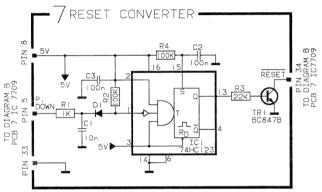


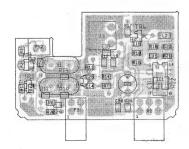

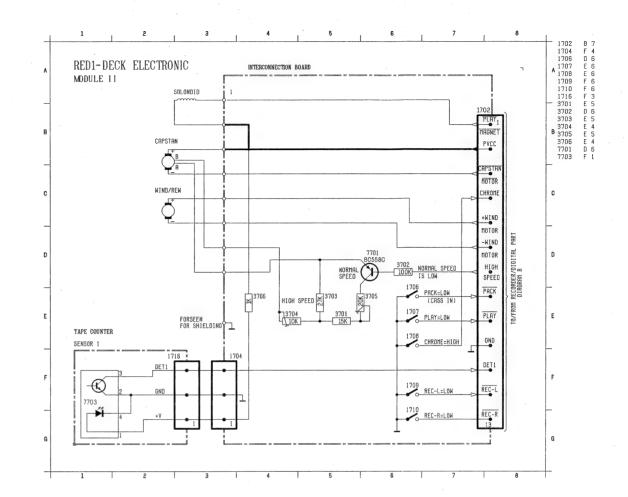


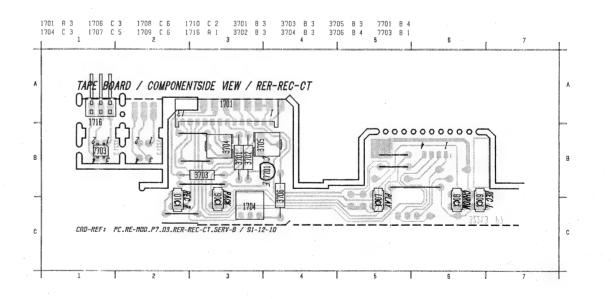


### **DIAGRAM E** CD SERVO (PCB DRAWING SEE PAGE 2-16)

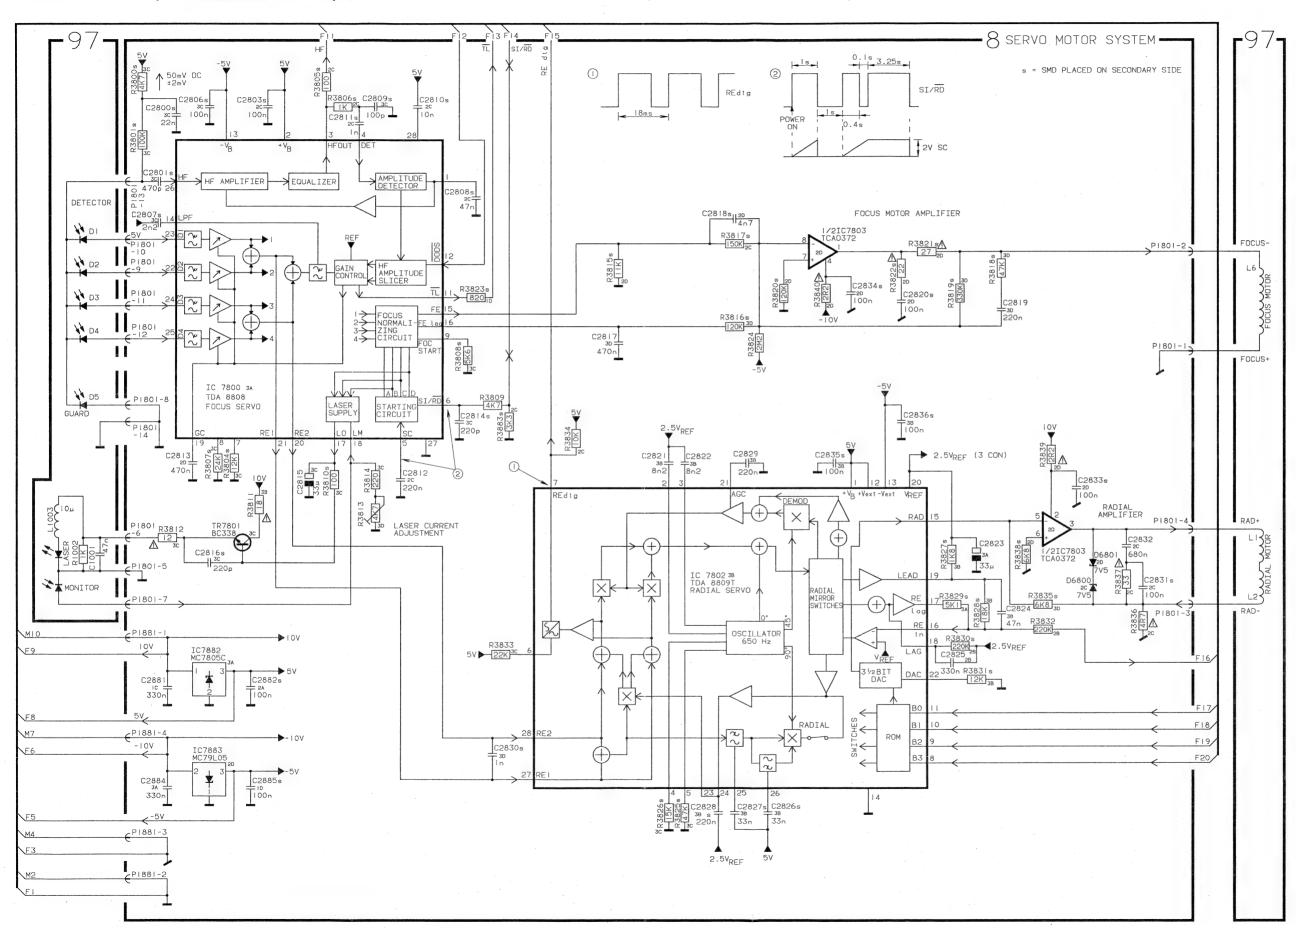



# **DIAGRAM F** CD DECODER

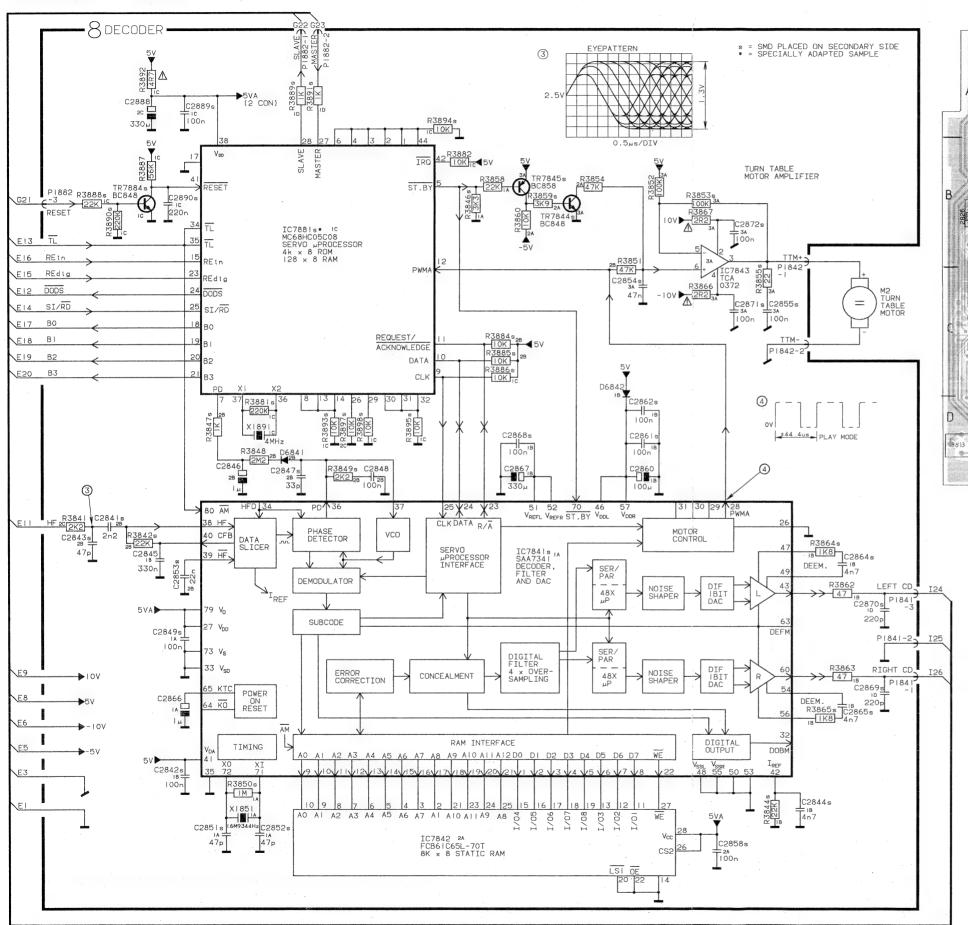


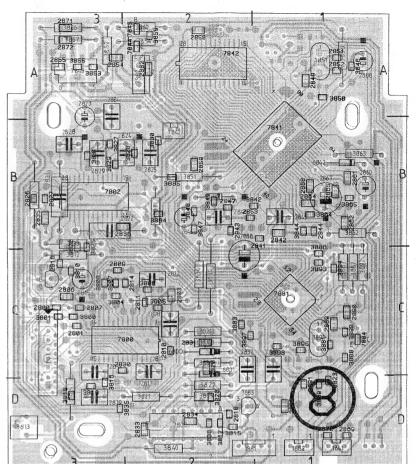


## **DIAGRAM G MICROCOMPUTER & GEAR-SENSOR**

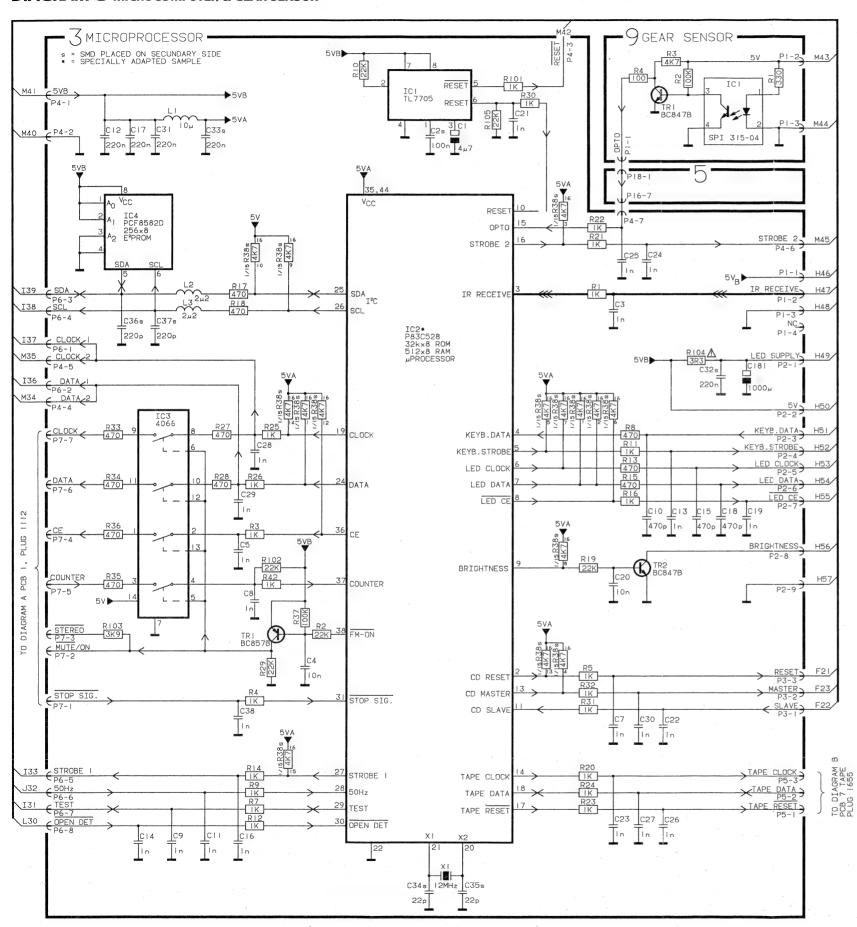





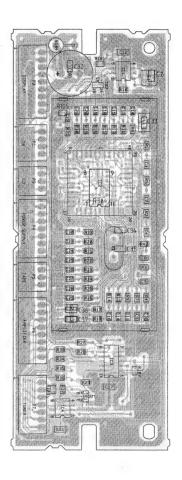


# **DIAGRAM H** DISPLAY / KEYBOARD & IR RECEIVER

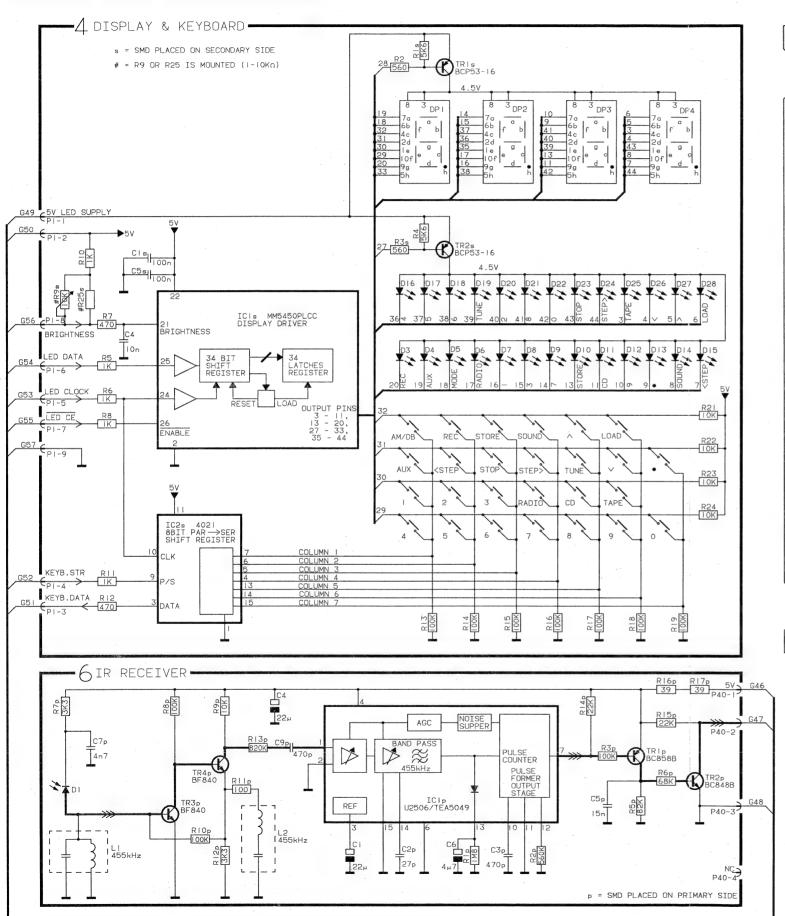


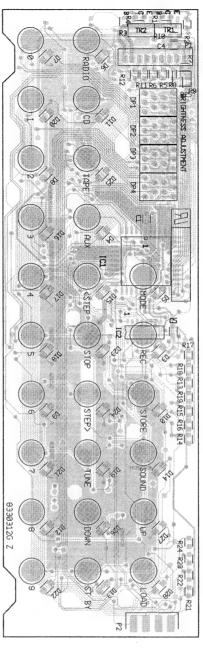

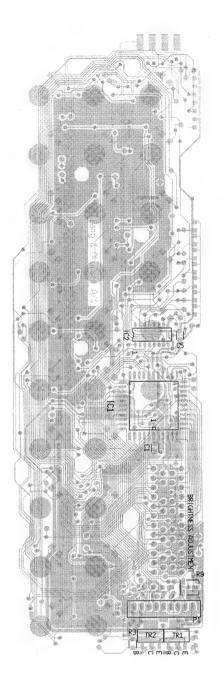


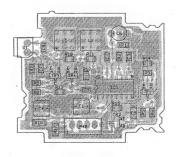


# **DIAGRAM I** AMPLIFIER SOUND PROCESSING & ACTIVE FM ANTENNA (PCB DRAWING FOR PCB 2, SEE PAGE 2-22)

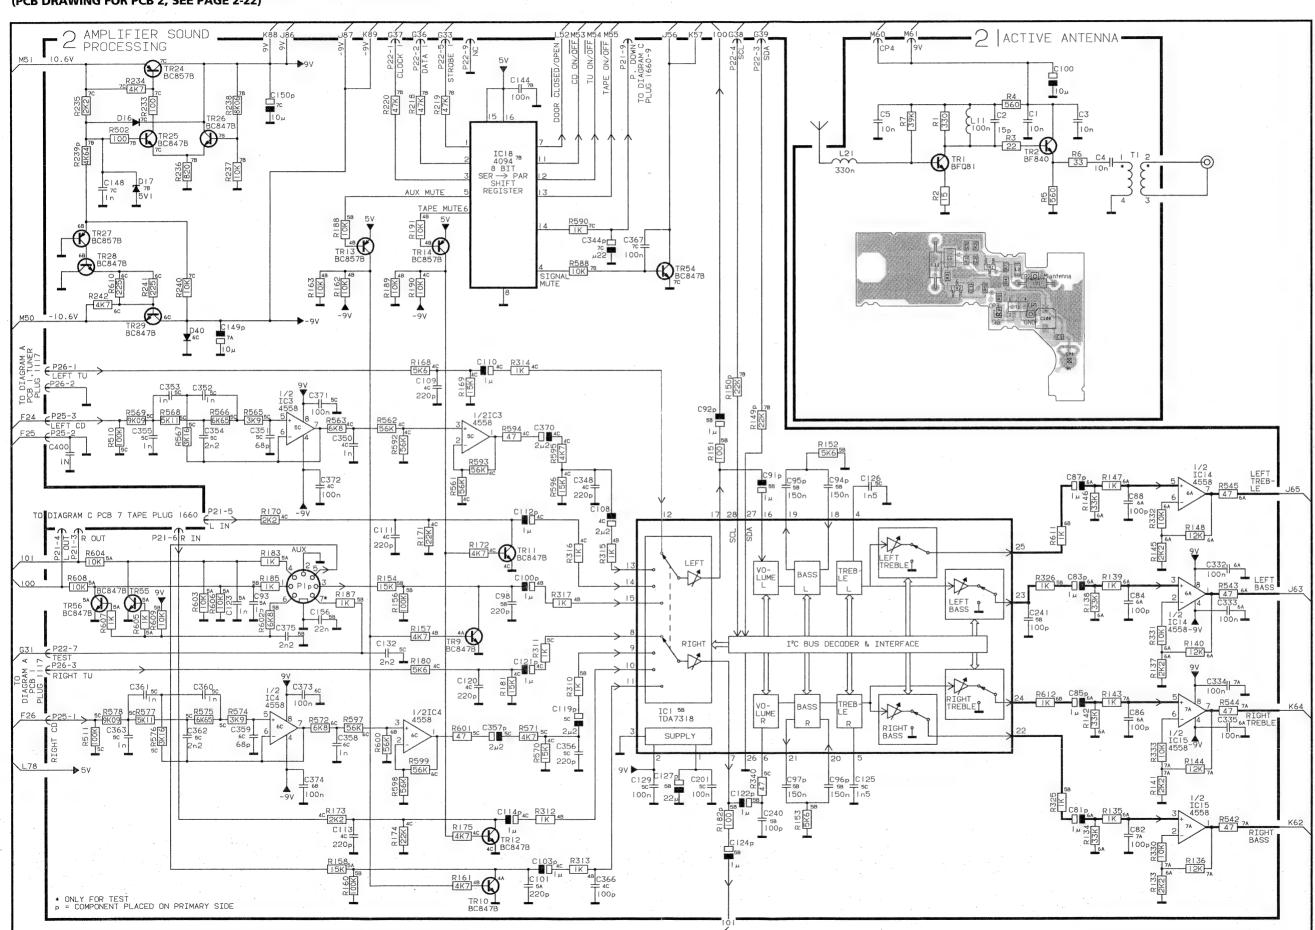


# **DIAGRAM J** OUTPUT AMPLIFIER, LEFT & CROSSOVER NETWORK, LEFT (PCB DRAWINGS SEE PAGE 2-22)

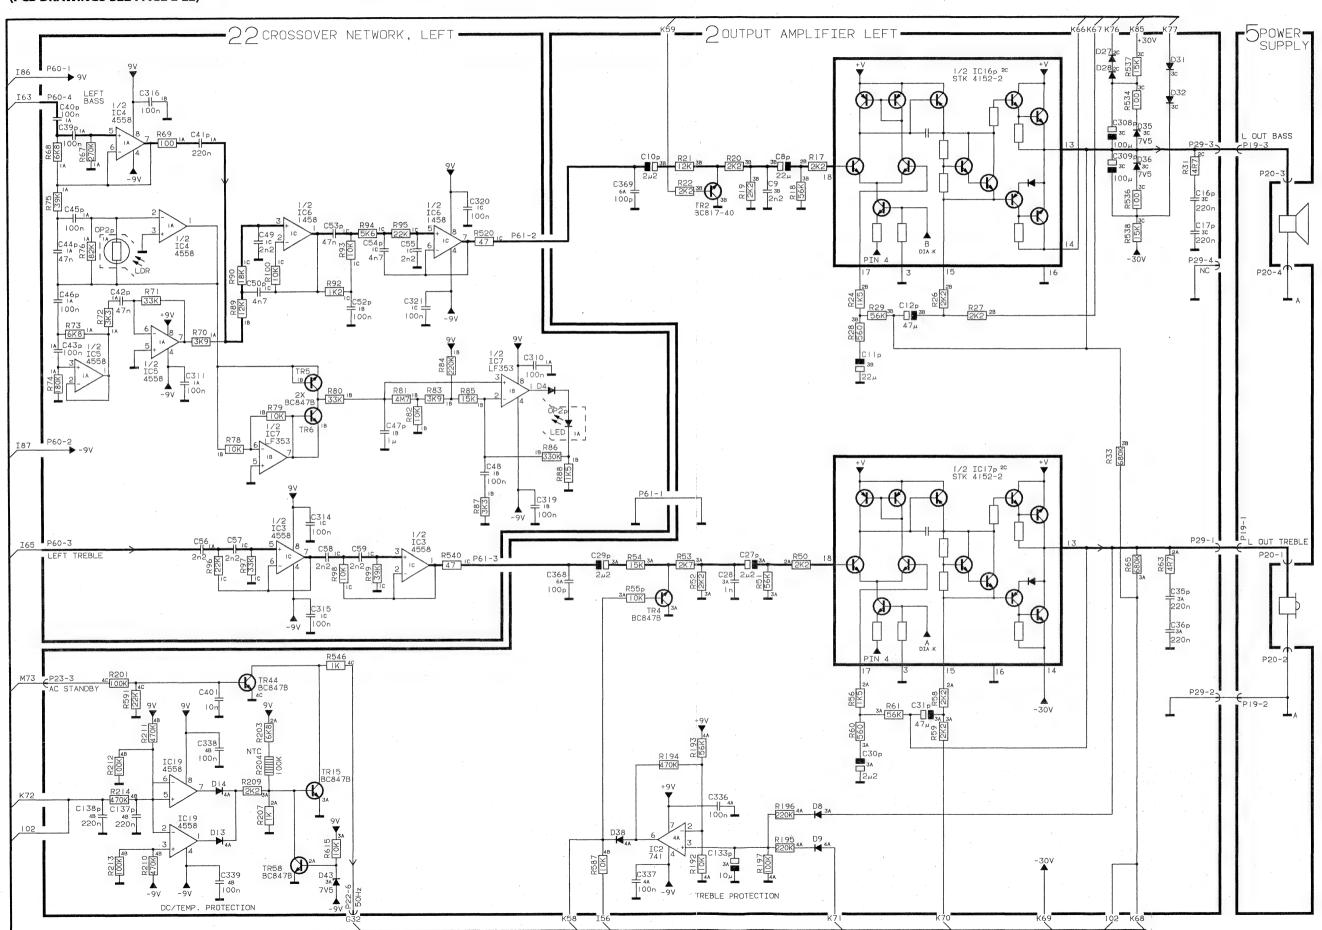



# **DIAGRAM K** OUTPUT AMPLIFIER, RIGHT & CROSSOVER NETWORK, RIGHT (PCB DRAWINGS SEE PAGE 2-22)

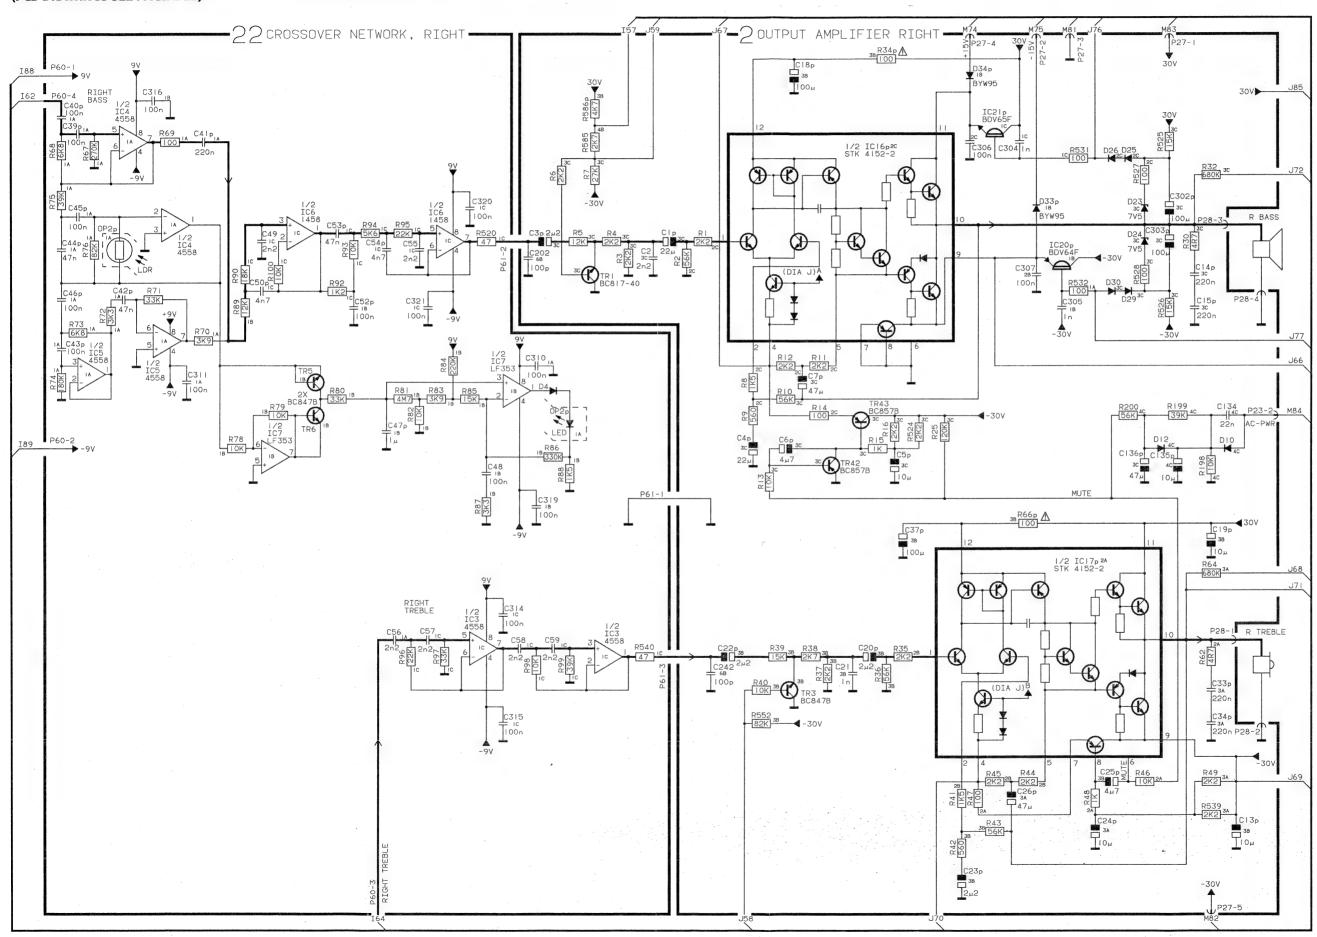


# **DIAGRAM L** DOOR SENSOR TRANSMIT & DOOR SENSOR RECEIVE

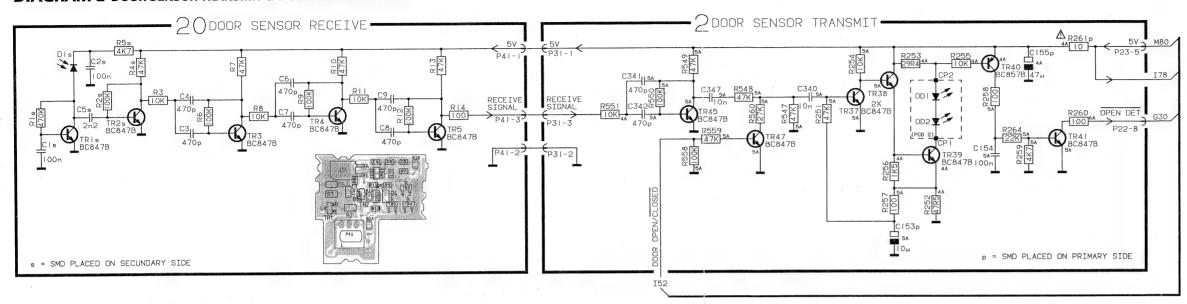

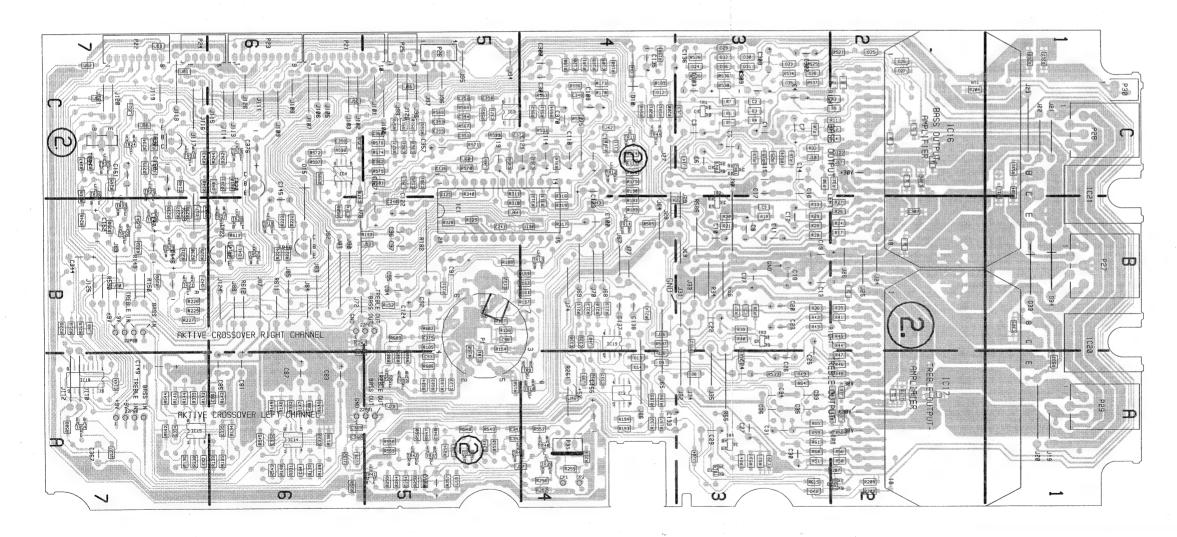


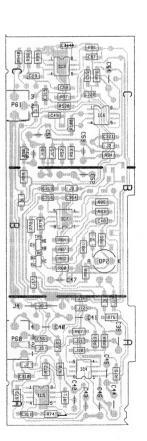


# **DIAGRAM M** MAINS & POWER SUPPLY / MOTOR CONTROL & AMPLIFIER POWER SUPPLY (PCB DRAWINGS FOR PCB 5 & 10, SEE PAGE 2-24, PCB DRAWING FOR PCB 2 SEE PAGE 2-22)

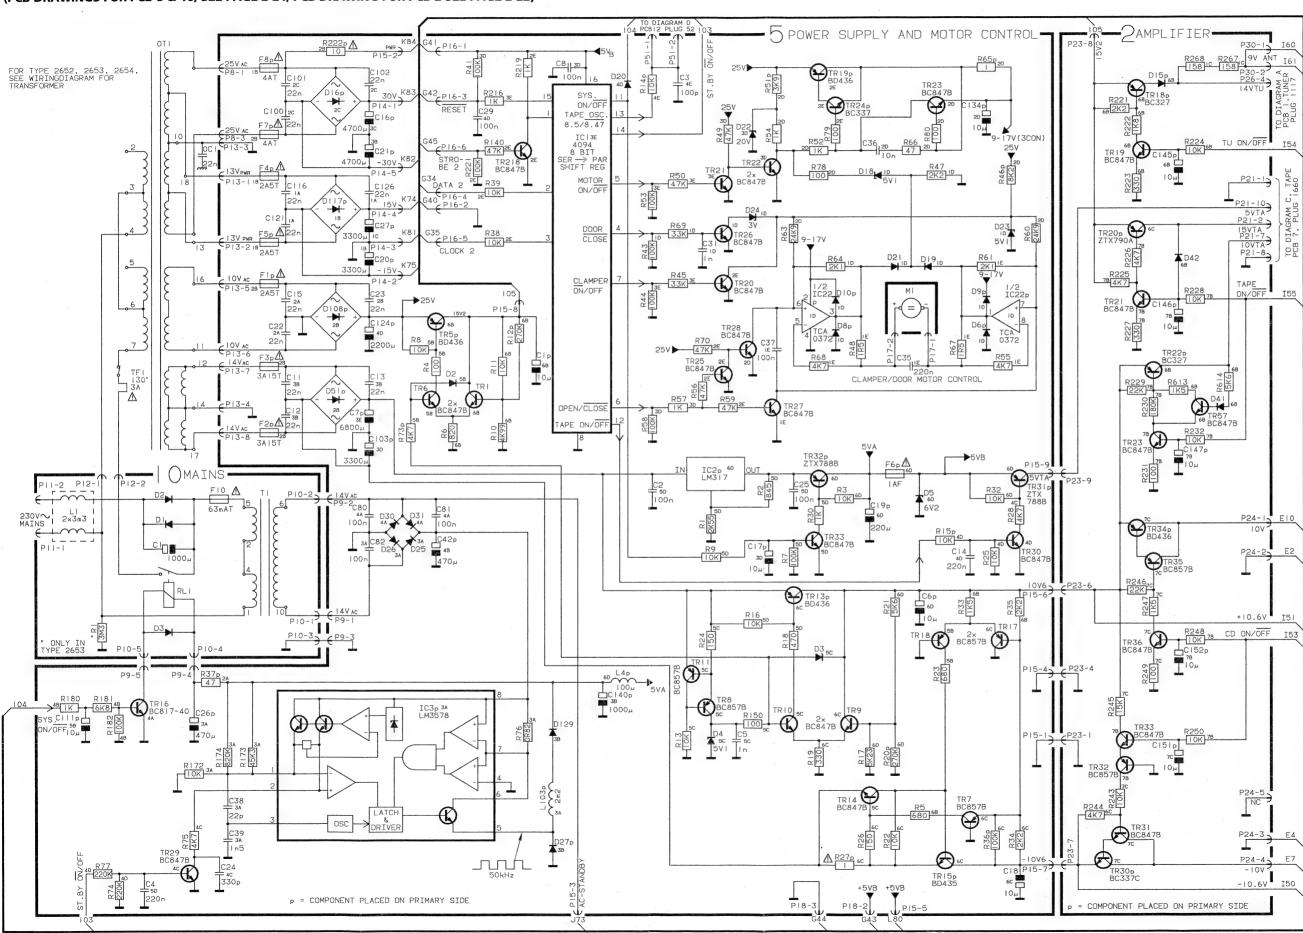

PCB 5, POWER SUPPLY & MOTOR CONTROL

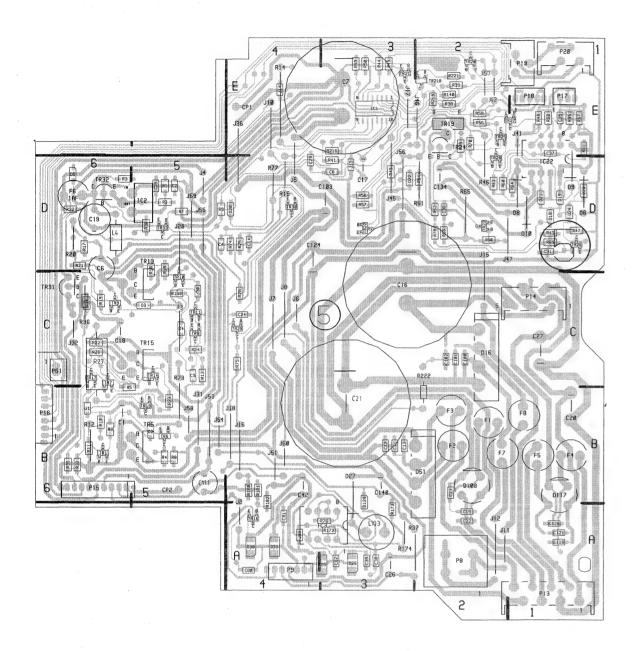

PCB 10, MAINS

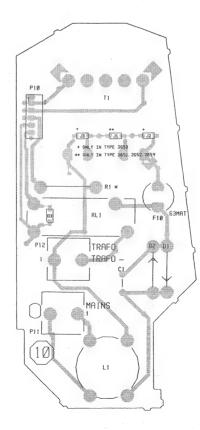

#### LIST OF ELECTRICAL PARTS

17	18	22	32	51	136	138	141
B • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	E	D G	E C B	E B	<u> </u>	1	123 →
150	209	221	245	250			78.50
1-	A C	<u> </u>	F A	A C			

- Resistors not referred to are standard, see page 3-12  $\Delta$  Indicates that static electricity may destroy the component. \* Specially selected or adapted sample.


PCB 01,8001591, FM type 2651 8001592, FM/AM type 2652 8001589, FM/AM type 2653 8001668, FM/AM type 2654

7103∆	8342273	136	LA1851N				
7105∆	8341207	138	LC7218				
7101-	8321062	017	2SC1047	7111	8320615	051	BC848B
7102				7112	8321062	017	2SC1047
7104	8320540	018	BC557C	7113	8320679	018	BC548C
7106	8320540	018	BC557C	7114	8321061	018	BC338-40
7107	8320615	051	BC848B	7115	8321060	022	BF245B
7108-	8320679	018	BC548C	7116	8321062	017	2SC1047
7109				7120	8320679	018	BC548C
7110	8321061	018	BC338-40				
6101	8300309	209	Z4.7V 2% 0.4W	6122	8300058	209	1N4148 only i
6102	8300881	136	HN1V02H				type 2654
6109	8300058	209	1N4148	6123	8300058	209	1N4148 only i
6121	8300058	209	1N4148				type 2653,265
3100	5021464	150Ω	1%	3131	5370370	4.7kΩ	30% 0.1W
3101	5021464	150Ω	1% only in AM	3146	5021464	$150\Omega$	1%
3108	5021467	470Ω	1%	3150	5021468	$560\Omega$	1%
3113	5021465	220Ω	1%	3155	5021465	$220\Omega$	1%
3118	5021465	220Ω	1%	3162	5021466	$390\Omega$	1%
3120	5021463	$100\Omega$	5%	3244	5021469	$250\Omega$	2% 25V
3125	5370451	22kΩ	30%				
2101-	4000420	470pl	F 5% 50V	2142	5370450	5.2pF	-30pF 100V
2102				2143	4000410	68pF	5% 50V
2103			20% 25V	2144			10% 63V
2104			F 10% 63V	2145			1% 400V
2105	4000403	•		2146		•	2% 400V
2105	4000476	•	•	2147	4010311		
		type		2148	4000408		
2107	4130560	•		2149	4010271		
2108-	4010311	22nF	10%	2150	4010311		
2110	4200500	22	200/ 251/	2151	4000420		
2114			20% 25V	2152	4201171	* .	
2115		•	F 20% 50V	2153	4000420	•	
2116			F 10% 63V 5% 250V	2154	4000402		
2117	4130339	12115	370 23UV	2155 2156	4000403 4200748		
2118 2119-	4201174	2 2uF	20% 50V	2158-			10% 50V
2119-	72011/4	<b>ε.</b> εμι	20/0 JUV	2159	70 10207	7.711	.5/0 500
2121	/200961	22011	F 20% 10V	2160	//201259	1 5uF	20% 50V
2123-			20% 10V	2161			-20+80% 25V
2124		μι		2162			30% 16V
2125	4010269	6.8nF	10% 50V	2165			20% 25V
2126			10% 50V	2191			10% 50V
2129	4201171			2196	4000400		
			20% 50V	2197	4010317		
2131							
2131 2140	5370450	5.2pF	-30pF 100V	2210	4200628	100μF	20% 16V

PCB 02, 8001539, Amplifier

2215-	4000417	270pF	5% 50V	2224-	4000417	270pl	F 5% 50V
2216				2225			
2219			-20+80% 25V	2226	4010311	22nF	10%
2220	4010237	1nF 20	0% 50V				
5101	8020987			5109	8020993		
5102-	8020988	Coil 1	0.7MHz	5111	8030087		
5103				5112			al 7.2MHz
5104	8020989			5113	8039100		
5105	8020990	Coil		5114	8020995	Coil 5	60μH
5106	8020991	Coil		5121	8020995	Coil 5	6 <b>0</b> μΗ
5107	8020992	Coil		5128	8039101	Coil 4	I50kHz
5108	8020994	Coil		5129	8020996	Coil	
1110			t f. antenna				
1112	7211063		•				
1117	7211062	Socke	t, 4 pole				
IC1Δ	8341582	126	TDA7318	IC16-	8350089	141	STK4152-2
IC1Δ IC2	8341582 8341032		741	IC16-	6000000	1** 1	J1K#132-2
IC2 IC3-			4558	IC17Δ	8341025	138	4094
	8341022	150	4330	IC18Δ IC19	8341025 8341022		
IC4	0244022	450	4EEO				
IC14-	8341022	150	4558	IC20	8342142 8342143		BDV65AF
IC15				IC21	0342143	U32	PDVOOAF
TR1-	8320752	051	BC817-40	TR28-	8320755	051	BC847B
TR2				TR29			
TR3-	8320755	051	BC847B	TR30	8320595	018	BC337-40
TR4	0320/33	031	204/0	TR31	8320755		BC337-40 BC847B
TR9-	8320755	051	BC847B	TR32	8320811		BC857B
	0320/35	051	DC04/D		8320755		BC847B
TR12	0220044	054	DC0E7D	TR33	8320755		
TR13-	8320811	051	BC857B	TR34			BD436
TR14		0=-	DC0475	TR35	8320811		BC857B
TR15	8320755		BC847B	TR36-	8320755	051	BC847B
TR18	8320552		BC327-25	TR39	022021	0=-	D.C.C. 7.7
TR19	8320755		BC847B	TR40	8320811		BC857B
TR20	8321073			TR41	8320755		BC847B
TR21	8320755		BC847B	TR42-	8320811	051	BC857B
TR22	8320552		BC327-25	TR43			
TR23	8320755	051	BC847B	TR44-	8320755	051	BC847B
TR24	8320811	051	BC857B	TR45			
TR25-	8320755	051	BC847B	TR47	8320755		
TR26				TR54-	8320755	051	BC847B
TR27	8320811	051	BC857B	TR58			
∩D1-	8330366	245	TSHA4480	D25-	8300606	250	LL4448
0D1- 0D2	0330200	243	131174400	D23-	0300000	250	LL-1-1-10
	8300482	250	11/11/10		8300388	221	RGP30D
D8-	6300482	250	LL4 148		0300388	221	NGESUD
D9	0200022	200	1114002	D34	9200626	250	77 5\/ 50/
D10			1N4002	D35-	0200036	250	Z7.5V 5%
D12-	8300482	250	LL4148	D36	0200402	250	11.04.40
D14	0777		4114600	D38	8300482		
D15			1N4002	D40-	8300482	250	LL4148
D16			LL4148	D42			
D17			Z5.1V 2%	D43	8300636	250	Z7.5V 5%
D23-	8300636	250	Z7.5V 5%				
D24							
R11-	5012200	2 2k0	2 1% 1/4W	R45			
	3012200	Z.ZK3	. 1/U 1/-+VV	R48	5011631	1kO	1% 1/4W
R12	E044634	11/0	10/ 1//\/				1% 1/4vv 2 1% 1/4W
R15			1% 1/4W	R49			2 1% 1/4VV 2 1% 1/4W
R16			2 1% 1/4W	R58-	5012200	Z.2K3	4 170 1/4VV
R26-	5012200	2.2K\$2	2 1% 1/4W	R59	E0204E0	1000	100/ 0 314/
R27	F0304F3	1000	100/ 0 3/4/	R66			10% 0.3W
	5020159			R198			1% 1/4W
R44-	5012200	2.2kΩ	1% 1/4W	R204	5220055	100k	Ω 10% 0.2W

R237	5011557	10kΩ 1% 1/8W	R539	5012200	2.2kΩ 1% 1/4W
R238		8.06kΩ 1% 1/8W	R566		6.65kΩ 1% 1/8W
					3.16kΩ 1% 1/8W
R239		4.64kΩ 1% 1/4W	R567		
R240	5011557	10kΩ 1% 1/8W	R568		5.11kΩ 1% 1/8W
R241	5021371	255Ω 1% 1/4W	R569	5011879	9.09kΩ 1% 1/8W
R252	5012068	47.5Ω 1% 1/8W	R575	5012263	6.65kΩ 1% 1/8W
R253		29.4Ω 1% 1/8W	R576	5012262	3.16kΩ 1% 1/8W
R261		10Ω 5% 0.14W	R577		5.11kΩ 1% 1/8W
R267-	5011853	158Ω 1% 1/4W	R578	5011879	9.09kΩ 1% 1/8W
R268			R610	5021371	255Ω 1% 1/4W
R524	5012200	2.2kΩ 1% 1/4W			
C1	4200824	22μF 20% 50V	C123	4000345	1nF 5% 50V
C2	4000370	2.2nF 5% 50V	C124	4201171	1μF 20% 50V
C3	4201174	2.2µF 20% 50V	C125-	4000351	1.5nF 5% 50V
C4		22μF 20% 50V	C126		
		10μF 20% 50V	C127	//20092/	22μF-20% 50V
C5		•			· ·
C6		4.7μF 20% 50V	C129		100nF -20+80% 50V
C7	4200688	47μF 20% 50V	C132	4000370	2.2nF 5% 50V
C8	4200824	22μF 20% 50V	C133	4201173	10μF 20% 50V
C9		2.2nF 5% 50V	C134	4010216	22nF 10% 100V
C10		2.2µF 20% 50V	C135		10μF 20% 50V
		•			•
C11		22μF 20% 50V	C136		47μF 20% 50V
C12	4200688	47μF 20% 50V	C137-	4130233	220nF 20% 63V
C13	4201173	10μF 20% 50V	C138		
C14-	4130233	220nF 20% 63V	C144	4010166	100nF -20+80% 50V
C17	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		C145-		10μF 20% 50V
	4204264	100 200/ 501/		4201173	τομι 20 / 0 30 0
C18		100μF 20% 50V	C147		
C19	4201173	10μF 20% 50V	C148		1nF 10% 50V
C20	4201174	2.2μF 20% 50V	C149-	4201173	10μF 20% 50V
C21	4000345	1nF 5% 50V	C153		
C22-	4201174	2.2µF 20% 50V	C154	4010166	100nF -20+80% 50V
C23	4201171	207000	C155		47μF 20% 50V
		40 5000 5014			•
C24		10μF 20% 50V	C156		22nF 10% 50V
C25	4201172	4.7μF 20% 50V	C201	4010220	100nF 10% 50V
C26	4200688	47μF 20% 50V	C202	4000241	100pF 5% 50V
C27	4201174	2.2μF 20% 50V	C240-	4000241	100pF 5% 50V
C28		1nF 5% 50V	C242		
			C302-	4200629	100μF 20% 16V
C29-	4201174	2.2μF 20% 50V		4200028	100με 20% 160
C30			C303		
C31	4200688	47μF 20% 50V	C304-	4010132	1nF 10% 50V
C33-	4130233	220nF 20% 63V	C305		
C36			C306-	4010166	100nF -20+80% 50V
C37	4201264	100μF 20% 50V	C307	.0.0.00	700 20.0070001
		•		4200020	100 5 300/ 161/
C81	4201171	1μF 20% 50V	C308-	4200628	100μF 20% 16V
C82	4000241	100pF 5% 50V	C309		
C83	4201171	1μF 20% 50V	C332-	4010220	100nF 10% 50V
C84	4000241	100pF 5% 50V	C339		
C85	4201171	1µF 20% 50V	C340	4010157	10nF 10% 50V
		100pf 5% 50V	C341-		470pF 5% 50V
C86	4000241			4000200	470pr 3% 30V
C87	4201171	1μF 20% 50V	C342		
C88	4000241	100pF 5% 50V	C344	4200631	0.22μF 20% 50V
C91-	4201171	1μF 20% 50V	C347	4010157	10nF 10% 50V
C92		•	C348	4000233	220pF 5% 50V
C93	4000245	1nF 5% 50V	C350	4000345	1nF 5% 50V
C94~	4130307	150nF 10% 63V	C351	4000280	•
C97			C352-	4000391	1nF 2% 50V
C98	4000233	220pF 5% 50V	C353		
C100	4201171	1μF 20% 50V	C354	4000431	2.2nF 2% 50V
C101		220pF 5% 50V	C355	4000391	1nF 2% 50V
C103	4201171	1μF 20% 50V	C356	4000233	
		· ·			
C108		2.2μF 20% 50V	C357		2.2μF 20% 50V
C109	4000233	220pF 5% 50V	C358	4000345	1nF 5% 50V
C110	4201171	1μF 20% 50V	C359	4000280	68pF 5% 50V
C111		220pF 5% 50V	C360-	4000391	1nF 2% 50V
C112		1μF 20% 50V	C361		
		•		/IOOO/121	2 2nE 2% 50V
C113		220pF 5% 50V	C362	4000431	
C114	4201171		C363	4000391	
C119	4201174	2.2μF 20% 50V	C366	4000241	
C120	4000233	220pF 5% 50V	C367	4130230	100nF 20% 63V
C121-	4201171	1μF 20% 50V	C368-	4000241	100pF 5% 50V
C122			C369		•
~					

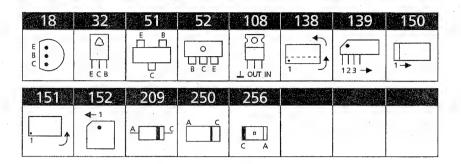

Resistors not referred to are standard, see page 3-12  $\Delta$  Indicates that static electricity may destroy the component. \* Specially selected or adapted sample.

-					****	
C370	4201174	2.2μF 20% 50V	C375	4000370	2.2nF 5% 50V	
C371-		100nF 10% 50V	C400		1nF 10% 50V	
C374	4010220	100111 1070 300	C400		10nF 10% 50V	
C3/4			C401	4010157		
Ė1	7210669	Socket, 7 pole	P26	7220711	Plug 4 pole	
P21		Plug 10 pole	P27		Plug 5 pole	
P22	7220730	Plug 8 pole	P28		Plug 4 pole	
P23	7220731	Plug 9 pole	P29	7220412	Plug 3 pole Plug 2 pole	
P24		Plug 5 pole	P30			
P25	7220725	Plug 3 pole	P31	7220710	Plug 3 pole	
	Males Connect to the second second			<u> </u>		
ΙC1Δ	8341747	<b>150</b> TL7705BCD	ІСЗΔ	8342019	<b>150</b> 4066	
IC2*∆	8341976	<b>152</b> 80C528	IC4A	8341989	151 EEPROM	

PCB 03, 8001652 Microcomputer


IC1Δ IC2*Δ	8341747 8341976		TL7705BCD 80C528	IC3∆ IC4∆	8342019 8341989		4066 EEPROM
TR1	8320811	051	BC857B				
TR2	8320755	051	BC847B				
R38	5030040	150	15x4.7kW 5% 1/	16W			
R104	5021381	-3.3W	5% 0.35W				
C1 .	4200916	4.7μF	20% 25V	C17	4000287	220nl	F -20+80% 25V
C2	4010166	100n	F-20+80% 50V	C18	4000420	470pl	F 5% 50V
C3	4010237	1nF 2	0% 50V	C19	4010237	1nF 2	0% 50V
C4	4010271	10nF	10% 50V	C20	4010271	10nF	10% 50V
C5	4010237	1nF 2	0% 50V	C21-	4010237	1nF 2	0% 50V
C7-	4010237	1nF 2	0% 50V	C30			
C9				C31-	4000287	220nF	-20+80% 25V
C10	4000420	470pi	F 5% 50V	C33			
C11	4010237	1nF 2	0% 50V	C34-	4000277	22pF	5% 50V
C12	4000287	220nl	F -20+80% 25V	C35			
C13-	4010237	1nF 2	0% 50V	C36-	4000233	220pf	5% 50V
C14				C37			
C15	4000420	470pl	5% 50V	C38	4010237	1nF 2	0% 50V
C16	4010237	1nF 2	0% 50V	C181	4201258	1000ր	ıF 20% 10V
L1	8020772	Coil 1	0μH				
L2-	8020821	Coil 2	2μH				
L3							

X1

8090169 Crystal 12MHz

# 3 - 4 LIST OF ELECTRICAL PARTS

12	P100	7220726	Pluc	a 4 pole	P105	וכדחככל	Dl	g 3 pole
	P102	7220731			P106			g 8 pole
	P103	7220725			P107	7220730	Div	g 7 pole
	P104	7220729			F 107	/ /220/2	Piu	g / poie
		7220723	riug	g / pole				
	MP1	2204125	Cara					
	IVIPI	3304125	Scre	en				
CB 04, 8330312	101	03.440.43						,
	IC1	8341043						
isplay and keyb.	IC2	8341417	138	4021				
								***
	TR1-	8320966	052	BCP53-16				
	TR2							
•								
	D3-	8330246	256	LED red				
	D16							
	DP1-	8330131	LED	Display TDSR 1156				
	DP4	,						
	-							
	R9	5370400	Pot	10kW 25% 0.1W				
	N.J	3370400	rot.	10KVV 2376 U.1VV				
	C1	4010166	100n	F-20+80% 50V	CE	4040466	400	F 30 550/
	C4			10% 50V	C5	4010166	100r	F -20+80% 50\
	CT	4010271	IUNF	1076 30V				
	P1	7220716	DI	0 1				
	FI	7220716	Plug	9 pole				
								A
B 05, 8001438	IC1∆	8341025	138	4094B	IC22	8341420	138	TCA0372
B 05, 8001438 wer Supply and Motor Control	IC1∆ IC3	8341025 8341225			IC22	8341420	138	TCA0372
					IC22	8341420	138	TCA0372
					IC22	8341420	138	TCA0372
			138					
	IC3	8341225	138 051	LM3578	TR17-	8341420 8320811		TCA0372 BC857B
	IC3 TR1	8341225 8320755	138 051 108	LM3578 BC847B LM317	TR17- TR18	8320811	051	BC857B
	TR1 TR2	8341225 8320755 8340244	051 108 032	BC847B LM317 BD436	TR17- TR18 TR19	8320811 8320425	051 032	BC857B BD436
	TR1 TR2 TR5	8341225 8320755 8340244 8320425	051 108 032 051	BC847B LM317 BD436 BC847B	TR17- TR18 TR19 TR20-	8320811	051 032	BC857B
	TR1 TR2 TR5 TR6	8341225 8320755 8340244 8320425 8320755	051 108 032 051	BC847B LM317 BD436 BC847B	TR17- TR18 TR19 TR20- TR23	8320811 8320425 8320755	051 032 051	BC857B BD436 BC847B
	TR1 TR2 TR5 TR6 TR7-	8341225 8320755 8340244 8320425 8320755	051 108 032 051 051	BC847B LM317 BD436 BC847B BC857B	TR17- TR18 TR19 TR20- TR23 TR24	8320811 8320425 8320755 8320507	051 032 051 018	BC857B BD436 BC847B BC337-25
	TR1 TR2 TR5 TR6 TR7- TR8	8341225 8320755 8340244 8320425 8320755 8320811	051 108 032 051 051	BC847B LM317 BD436 BC847B BC857B	TR17- TR18 TR19 TR20- TR23 TR24 TR25-	8320811 8320425 8320755	051 032 051 018	BC857B BD436 BC847B
	TR1 TR2 TR5 TR6 TR7- TR8 TR9-	8341225 8320755 8340244 8320425 8320755 8320811	051 108 032 051 051	BC847B LM317 BD436 BC847B BC857B	TR17- TR18 TR19 TR20- TR23 TR24 TR25- TR30	8320811 8320425 8320755 8320507 8320755	051 032 051 018 051	BC857B BD436 BC847B BC337-25 BC847B
	TR1 TR2 TR5 TR6 TR7- TR8 TR9- TR10	8341225 8320755 8340244 8320425 8320755 8320811 8320755	051 108 032 051 051 051	BC847B LM317 BD436 BC847B BC857B BC847B	TR17- TR18 TR19 TR20- TR23 TR24 TR25- TR30 TR31-	8320811 8320425 8320755 8320507	051 032 051 018 051	BC857B BD436 BC847B BC337-25
	TR1 TR2 TR5 TR6 TR7- TR8 TR9- TR10 TR11	8341225 8320755 8340244 8320425 8320755 8320811 8320755	051 108 032 051 051 051 051	BC847B LM317 BD436 BC847B BC857B BC847B BC857B	TR17- TR18 TR19 TR20- TR23 TR24 TR25- TR30 TR31- TR32	8320811 8320425 8320755 8320507 8320755 8321050	051 032 051 018 051	BC857B BD436 BC847B BC337-25 BC847B ZTX788B
	TR1 TR2 TR5 TR6 TR7- TR8 TR9- TR10 TR11 TR13 TR14	8341225 8320755 8340244 8320425 8320755 8320811 8320425 8320425 8320755	051 108 032 051 051 051 051 032 051	BC847B LM317 BD436 BC847B BC857B BC847B BC857B BC847B	TR17- TR18 TR19 TR20- TR23 TR24 TR25- TR30 TR31- TR32 TR33	8320811 8320425 8320755 8320507 8320755 8321050 8320755	051 032 051 018 051 018	BC857B BD436 BC847B BC337-25 BC847B ZTX788B BC847B
	TR1 TR2 TR5 TR6 TR7- TR8 TR9- TR10 TR11 TR13 TR14 TR15	8341225 8320755 8340244 8320425 8320755 8320811 8320755 8320811 8320425 8320755 8320429	051 108 032 051 051 051 051 032 051 032	BC847B LM317 BD436 BC847B BC857B BC847B BC847B BC847B BC857B BD436 BC847B BD435	TR17- TR18 TR19 TR20- TR23 TR24 TR25- TR30 TR31- TR32	8320811 8320425 8320755 8320507 8320755 8321050	051 032 051 018 051 018	BC857B BD436 BC847B BC337-25 BC847B ZTX788B
	TR1 TR2 TR5 TR6 TR7- TR8 TR9- TR10 TR11 TR13 TR14	8341225 8320755 8340244 8320425 8320755 8320811 8320425 8320425 8320755	051 108 032 051 051 051 051 032 051 032	BC847B LM317 BD436 BC847B BC857B BC847B BC857B BC847B	TR17- TR18 TR19 TR20- TR23 TR24 TR25- TR30 TR31- TR32 TR33	8320811 8320425 8320755 8320507 8320755 8321050 8320755	051 032 051 018 051 018	BC857B BD436 BC847B BC337-25 BC847B ZTX788B BC847B
	TR1 TR2 TR5 TR6 TR7- TR8 TR9- TR10 TR11 TR13 TR14 TR15	8341225 8320755 8340244 8320425 8320755 8320811 8320755 8320811 8320425 8320755 8320429	051 108 032 051 051 051 051 032 051 032	BC847B LM317 BD436 BC847B BC857B BC847B BC847B BC847B BC857B BD436 BC847B BD435	TR17- TR18 TR19 TR20- TR23 TR24 TR25- TR30 TR31- TR32 TR33	8320811 8320425 8320755 8320507 8320755 8321050 8320755	051 032 051 018 051 018	BC857B BD436 BC847B BC337-25 BC847B ZTX788B BC847B
	TR1 TR2 TR5 TR6 TR7- TR8 TR9- TR10 TR11 TR13 TR14 TR15 TR16	8341225 8320755 8340244 8320425 8320755 8320811 8320755 8320811 8320425 8320755 8320429 8320752	138 051 108 032 051 051 051 032 051 032 051	BC847B LM317 BD436 BC847B BC857B BC857B BC857B BD436 BC847B BD435 BC817-40	TR17- TR18 TR19 TR20- TR23 TR24 TR25- TR30 TR31- TR32 TR33 TR218	8320811 8320425 8320755 8320507 8320755 8321050 8320755 8320755	051 032 051 018 051 018	BC857B BD436 BC847B BC337-25 BC847B ZTX788B BC847B BC847B
	TR1 TR2 TR5 TR6 TR7- TR8 TR9- TR10 TR11 TR13 TR14 TR15 TR16	8341225 8320755 8340244 8320425 8320755 8320811 8320755 8320811 8320425 8320755 8320429	138 051 108 032 051 051 051 032 051 032 051	BC847B LM317 BD436 BC847B BC857B BC857B BC857B BD436 BC847B BD435 BC817-40	TR17- TR18 TR19 TR20- TR23 TR24 TR25- TR30 TR31- TR32 TR33 TR218	8320811 8320425 8320755 8320755 8320755 8320755 8320755 8320755	051 032 051 018 051 018 051 051	BC857B BD436 BC847B BC337-25 BC847B ZTX788B BC847B BC847B ZTX788B
	TR1 TR2 TR5 TR6 TR7- TR8 TR9- TR10 TR11 TR13 TR14 TR15 TR16  D2- D3	8341225 8320755 8340244 8320425 8320755 8320811 8320755 8320425 8320755 8320429 8320752	138 051 108 032 051 051 051 051 032 051 032 051 032 051	BC847B LM317 BD436 BC847B BC857B BC857B BC847B BC847B BD436 BC847B BD435 BC817-40	TR17- TR18 TR19 TR20- TR23 TR24 TR25- TR30 TR31- TR32 TR33 TR218	8320811 8320425 8320755 8320755 8320755 8320755 8320755 8320755	051 032 051 018 051 018 051 051 051	BC857B BD436 BC847B BC337-25 BC847B ZTX788B BC847B BC847B Z5.1V 2% Z3V 2%
	TR1 TR2 TR5 TR6 TR7- TR8 TR9- TR10 TR11 TR13 TR14 TR15 TR16  D2- D3 D4	8341225 8320755 8340244 8320425 8320755 8320811 8320755 8320811 8320425 8320755 8320429 8320752 8300482	138 051 108 032 051 051 051 051 032 051 032 051 032 051 032 051	BC847B LM317 BD436 BC847B BC857B BC857B BC847B BC847B BD436 BC847B BD435 BC817-40	TR17- TR18 TR19 TR20- TR23 TR24 TR25- TR30 TR31- TR32 TR33 TR218	8320811 8320425 8320755 8320755 8320755 8320755 8320755 8320755	051 032 051 018 051 018 051 051 051	BC857B BD436 BC847B BC337-25 BC847B ZTX788B BC847B BC847B ZTX788B
	TR1 TR2 TR5 TR6 TR7- TR8 TR9- TR10 TR11 TR13 TR14 TR15 TR16  D2- D3 D4 D5	8341225 8320755 8340244 8320425 8320755 8320811 8320755 8320425 8320755 8320429 8320752 8300482 8300563 8300644	138 051 108 032 051 051 051 051 032 051 032 051 032 051 032 051	BC847B LM317 BD436 BC847B BC857B BC857B BC857B BD436 BC847B BD435 BC817-40	TR17- TR18 TR19 TR20- TR23 TR24 TR25- TR30 TR31- TR32 TR33 TR218	8320811 8320425 8320755 8320755 8320755 8321050 8320755 8320755 8300563 8300900 8300557	051 032 051 018 051 018 051 051 250 250	BC857B BD436 BC847B BC337-25 BC847B ZTX788B BC847B BC847B Z5.1V 2% Z3V 2% BYM10
	TR1 TR2 TR5 TR6 TR7- TR8 TR9- TR10 TR11 TR13 TR14 TR15 TR16  D2- D3 D4 D5 D6	8341225 8320755 8340244 8320425 8320755 8320811 8320755 8320811 8320425 8320755 8320429 8320752 8300482 8300563 8300644 8300409	138 051 108 032 051 051 051 051 032 051 032 051 032 051 032 051	BC847B LM317 BD436 BC847B BC857B BC857B BC857B BD436 BC847B BD435 BC817-40  LL4148  Z5.1V 2% Z6.2V 2% BAV20	TR17- TR18 TR19 TR20- TR23 TR24 TR25- TR30 TR31- TR32 TR33 TR218	8320811 8320425 8320755 8320755 8320755 8320755 8320755 8300563 8300900 8300557	051 032 051 018 051 018 051 051 051 250 250 250	BC857B BD436 BC847B BC337-25 BC847B ZTX788B BC847B BC847B Z5.1V 2% Z3V 2% BYM10 1N5819
	TR1 TR2 TR5 TR6 TR7- TR8 TR9- TR10 TR11 TR13 TR14 TR15 TR16  D2- D3 D4 D5 D6 D8-	8341225 8320755 8340244 8320425 8320755 8320811 8320755 8320425 8320755 8320429 8320752 8300482 8300563 8300644	138 051 108 032 051 051 051 051 032 051 032 051 032 051 032 051	BC847B LM317 BD436 BC847B BC857B BC857B BC857B BD436 BC847B BD435 BC817-40	TR17- TR18 TR19 TR20- TR23 TR24 TR25- TR30 TR31- TR32 TR33 TR218	8320811 8320425 8320755 8320755 8320755 8321050 8320755 8320755 8300563 8300900 8300557	051 032 051 018 051 018 051 051 051 250 250 250	BC857B BD436 BC847B BC337-25 BC847B ZTX788B BC847B BC847B Z5.1V 2% Z3V 2% BYM10
	TR1 TR2 TR5 TR6 TR7- TR8 TR9- TR10 TR11 TR13 TR14 TR15 TR16  D2- D3 D4 D5 D6 D8- D10	8341225 8320755 8340244 8320425 8320755 8320811 8320755 8320811 8320425 8320429 8320752 8300429 8300563 8300644 8300409 8300409	138 051 108 032 051 051 051 032 051 032 051 250 250 250 209 209	BC847B LM317 BD436 BC847B BC857B BC847B BC857B BD436 BC847B BD435 BC817-40 LL4148 Z5.1V 2% Z6.2V 2% BAV20 BAV20	TR17- TR18 TR19 TR20- TR23 TR24 TR25- TR30 TR31- TR32 TR33 TR218	8320811 8320425 8320755 8320755 8320755 8320755 8320755 8300563 8300900 8300557 8300817 8300557	051 032 051 018 051 018 051 051 250 250 250	BC857B BD436 BC847B BC337-25 BC847B ZTX788B BC847B ZTX788B BC847B Z5.1V 2% Z3V 2% BYM10 1N5819 BYM10
	TR1 TR2 TR5 TR6 TR7- TR8 TR9- TR10 TR11 TR13 TR14 TR15 TR16  D2- D3 D4 D5 D6 D8- D10 D16	8341225 8320755 8340244 8320425 8320755 8320811 8320755 8320825 8320425 8320425 8320429 8320752 8300482 8300563 8300644 8300409 8300409	138  051 108 032 051 051 051 051 052 051 052 051 250 250 2209 209	BC847B LM317 BD436 BC847B BC847B BC857B BC847B BC847B BD436 BC847B BD435 BC817-40  LL4148  Z5.1V 2% Z6.2V 2% BAV20 BAV20 KBU6D	TR17- TR18 TR19 TR20- TR23 TR24 TR25- TR30 TR31- TR32 TR33 TR218	8320811 8320425 8320755 8320755 8320755 8320755 8320755 8300563 8300900 8300557 8300817 8300557	051 032 051 018 051 018 051 051 250 250 250 250	BC857B BD436 BC847B BC337-25 BC847B ZTX788B BC847B ZTX788B BC847B BC847B  Z5.1V 2% Z3V 2% BYM10 1N5819 BYM10 KBU6D
	TR1 TR2 TR5 TR6 TR7- TR8 TR9- TR10 TR11 TR13 TR14 TR15 TR16  D2- D3 D4 D5 D6 D8- D10 D16 D18	8341225 8320755 8340244 8320425 8320755 8320811 8320755 8320811 8320425 8320429 8320752 8300482 8300563 8300644 8300409 8300409 8300497 8300497	138 051 108 032 051 051 051 051 032 051 032 051 250 250 2250 229 209 209 2250	BC847B LM317 BD436 BC847B BC847B BC857B BC847B BC847B BD436 BC847B BD435 BC817-40  LL4148  Z5.1V 2% Z6.2V 2% BAV20 BAV20 KBU6D Z5.1V 5%	TR17- TR18 TR19 TR20- TR23 TR24 TR25- TR30 TR31- TR32 TR33 TR218 D23 D24 D25- D26 D27 D30- D31 D51 D108	8320811 8320425 8320755 8320755 8320755 8320755 8320755 8300563 8300900 8300557 8300817 8300557 8300497 8300497 8300466	051 032 051 018 051 018 051 051 250 250 250 250 250	BC857B BD436 BC847B BC337-25 BC847B ZTX788B BC847B BC847B Z5.1V 2% Z3V 2% BYM10 1N5819 BYM10 KBU6D B125C1500
	TR1 TR2 TR5 TR6 TR7- TR8 TR9- TR10 TR11 TR13 TR14 TR15 TR16  D2- D3 D4 D5 D6 D8- D10 D16 D18 D19-	8341225 8320755 8340244 8320425 8320755 8320811 8320755 8320825 8320425 8320425 8320429 8320752 8300482 8300563 8300644 8300409 8300409	138 051 108 032 051 051 051 051 032 051 032 051 250 250 2250 229 209 209 2250	BC847B LM317 BD436 BC847B BC847B BC857B BC847B BC847B BD436 BC847B BD435 BC817-40  LL4148  Z5.1V 2% Z6.2V 2% BAV20 BAV20 KBU6D	TR17- TR18 TR19 TR20- TR23 TR24 TR25- TR30 TR31- TR32 TR33 TR218 D23 D24 D25- D26 D27 D30- D31 D51 D108 D117	8320811 8320425 8320755 8320755 8320755 8321050 8320755 8320755 8300563 8300900 8300557 8300817 8300857 8300497 8300496 8300466	051 032 051 018 051 018 051 051 250 250 250 250 250 250 250	BC857B BD436 BC847B BC337-25 BC847B ZTX788B BC847B ZTX788B BC847B BC847B  Z5.1V 2% Z3V 2% BYM10 1N5819 BYM10 KBU6D
	TR1 TR2 TR5 TR6 TR7- TR8 TR9- TR10 TR11 TR13 TR14 TR15 TR16  D2- D3 D4 D5 D6 D8- D10 D16 D18 D19- D21	8341225 8320755 8340244 8320425 8320755 8320811 8320755 8320811 8320425 8320429 8320752 8300482 8300644 8300409 8300409 8300497 8300482	138 051 108 032 051 051 051 051 032 051 032 051 032 051 032 051 032 051 032 051 032 051 032 051 032 051 032 051 032 051 052 053 053 054 055 055 055 055 055 055 055	BC847B LM317 BD436 BC847B BC847B BC857B BC847B BC857B BD436 BC847B BD435 BC817-40  LL4148  Z5.1V 2% Z6.2V 2% BAV20 BAV20 KBU6D Z5.1V 5% LL4148	TR17- TR18 TR19 TR20- TR23 TR24 TR25- TR30 TR31- TR32 TR33 TR218 D23 D24 D25- D26 D27 D30- D31 D51 D108	8320811 8320425 8320755 8320755 8320755 8320755 8320755 8300563 8300900 8300557 8300817 8300557 8300497 8300497 8300466	051 032 051 018 051 018 051 051 250 250 250 250 250 250 250	BC857B BD436 BC847B BC337-25 BC847B ZTX788B BC847B BC847B Z5.1V 2% Z3V 2% BYM10 1N5819 BYM10 KBU6D B125C1500
	TR1 TR2 TR5 TR6 TR7- TR8 TR9- TR10 TR11 TR13 TR14 TR15 TR16  D2- D3 D4 D5 D6 D8- D10 D16 D18 D19-	8341225 8320755 8340244 8320425 8320755 8320811 8320755 8320811 8320425 8320429 8320752 8300482 8300563 8300644 8300409 8300409 8300497 8300497	138 051 108 032 051 051 051 051 032 051 032 051 032 051 032 051 032 051 032 051 032 051 032 051 032 051 032 051 032 051 052 053 053 054 055 055 055 055 055 055 055	BC847B LM317 BD436 BC847B BC847B BC857B BC847B BC847B BD436 BC847B BD435 BC817-40  LL4148  Z5.1V 2% Z6.2V 2% BAV20 BAV20 KBU6D Z5.1V 5%	TR17- TR18 TR19 TR20- TR23 TR24 TR25- TR30 TR31- TR32 TR33 TR218 D23 D24 D25- D26 D27 D30- D31 D51 D108 D117	8320811 8320425 8320755 8320755 8320755 8321050 8320755 8320755 8300563 8300900 8300557 8300817 8300857 8300497 8300496 8300466	051 032 051 018 051 018 051 051 250 250 250 250 250 250 250	BC857B BD436 BC847B BC337-25 BC847B ZTX788B BC847B BC847B Z5.1V 2% Z3V 2% BYM10 1N5819 BYM10 KBU6D B125C1500 B125C1500
	TR1 TR2 TR5 TR6 TR7- TR8 TR9- TR10 TR11 TR13 TR14 TR15 TR16  D2- D3 D4 D5 D6 D8- D10 D16 D18 D19- D21	8341225 8320755 8340244 8320425 8320755 8320811 8320755 8320811 8320425 8320429 8320752 8300482 8300644 8300409 8300409 8300497 8300482	138 051 108 032 051 051 051 051 032 051 032 051 032 051 032 051 032 051 032 051 032 051 032 051 032 051 032 051 032 051 052 053 053 054 055 055 055 055 055 055 055	BC847B LM317 BD436 BC847B BC847B BC857B BC847B BC857B BD436 BC847B BD435 BC817-40  LL4148  Z5.1V 2% Z6.2V 2% BAV20 BAV20 KBU6D Z5.1V 5% LL4148	TR17- TR18 TR19 TR20- TR23 TR24 TR25- TR30 TR31- TR32 TR33 TR218 D23 D24 D25- D26 D27 D30- D31 D51 D108 D117	8320811 8320425 8320755 8320755 8320755 8321050 8320755 8320755 8300563 8300900 8300557 8300817 8300857 8300497 8300496 8300466	051 032 051 018 051 018 051 051 250 250 250 250 250 250 250	BC857B BD436 BC847B BC337-25 BC847B ZTX788B BC847B BC847B Z5.1V 2% Z3V 2% BYM10 1N5819 BYM10 KBU6D B125C1500 B125C1500
	TR1 TR2 TR5 TR6 TR7- TR8 TR9- TR10 TR11 TR13 TR14 TR15 TR16  D2- D3 D4 D5 D6 D8- D10 D16 D18 D19- D21	8341225 8320755 8340244 8320425 8320755 8320811 8320755 8320811 8320425 8320429 8320752 8300482 8300644 8300409 8300409 8300497 8300482	138 051 108 032 051 051 051 051 032 051 032 051 032 051 032 051 032 051 032 051 032 051 032 051 032 051 032 051 032 051 052 053 053 054 055 055 055 055 055 055 055	BC847B LM317 BD436 BC847B BC847B BC857B BC847B BC857B BD436 BC847B BD435 BC817-40  LL4148  Z5.1V 2% Z6.2V 2% BAV20 BAV20 KBU6D Z5.1V 5% LL4148	TR17- TR18 TR19 TR20- TR23 TR24 TR25- TR30 TR31- TR32 TR33 TR218 D23 D24 D25- D26 D27 D30- D31 D51 D108 D117	8320811 8320425 8320755 8320755 8320755 8321050 8320755 8320755 8300563 8300900 8300557 8300817 8300857 8300497 8300496 8300466	051 032 051 018 051 018 051 051 250 250 250 250 250 250 250	BC857B BD436 BC847B BC337-25 BC847B ZTX788B BC847B BC847B Z5.1V 2% Z3V 2% BYM10 1N5819 BYM10 KBU6D B125C1500 B125C1500
	TR1 TR2 TR5 TR6 TR7- TR8 TR9- TR10 TR11 TR13 TR14 TR15 TR16  D2- D3 D4 D5 D6 D8- D10 D16 D18 D19- D21	8341225  8320755 8340244 8320425 8320755 8320811 8320755 8320811 8320425 8320425 8320429 8320752  8300482  8300563 8300644 8300409 8300409 8300497 8300774 8300482 8300638	138  051 108 032 051 051 051 051 051 052 051 052 051 250 250 250 250 250 250 250	BC847B LM317 BD436 BC847B BC847B BC857B BC847B BC857B BD436 BC847B BD435 BC817-40  LL4148  Z5.1V 2% Z6.2V 2% BAV20 BAV20 KBU6D Z5.1V 5% LL4148	TR17- TR18 TR19 TR20- TR23 TR24 TR25- TR30 TR31- TR32 TR33 TR218 D23 D24 D25- D26 D27 D30- D31 D51 D108 D117	8320811 8320425 8320755 8320755 8320755 8321050 8320755 8300563 8300900 8300557 8300817 8300557 8300497 8300466 8300466 8300466	051 032 051 018 051 051 051 250 250 250 250 250 250 250 250	BC857B BD436 BC847B BC337-25 BC847B ZTX788B BC847B ZTX788B BC847B Z5.1V 2% Z3V 2% BYM10 1N5819 BYM10 KBU6D B125C1500 B125C1500 LL4148
	TR1 TR2 TR5 TR6 TR7- TR8 TR9- TR10 TR11 TR13 TR14 TR15 TR16  D2- D3 D4 D5 D6 D8- D10 D16 D18 D19- D21 D22	8341225  8320755 8340244 8320425 8320755 8320811 8320755 8320811 8320425 8320425 8320429 8320752  8300482  8300563 8300644 8300409 8300409 8300497 8300774 8300482 8300638	138  051 108 032 051 051 051 051 051 052 051 032 051 032 051 032 051 250 250 250 250 250	BC847B LM317 BD436 BC847B BC857B BC847B BC857B BD436 BC847B BD435 BC817-40  LL4148  Z5.1V 2% Z6.2V 2% BAV20 BAV20 KBU6D Z5.1V 5% LL4148  Z20V 5%	TR17- TR18 TR19 TR20- TR23 TR24 TR25- TR30 TR31- TR32 TR33 TR218  D23 D24 D25- D26 D27 D30- D31 D51 D108 D117 D129	8320811 8320425 8320755 8320755 8320755 8321050 8320755 8320755 8300563 8300900 8300557 8300817 8300497 8300466 8300466 8300466 8300482	051 032 051 018 051 018 051 051 250 250 250 250 250 250 250	BC857B BD436 BC847B BC337-25 BC847B ZTX788B BC847B ZTX788B BC847B Z5.1V 2% Z3V 2% BYM10 1N5819 BYM10 KBU6D B125C1500 B125C1500 LL4148



Resistors not referred to are standard, see page 3-12  $\Delta$  Indicates that static electricity may destroy the component. \* Specially selected or adapted sample.


R27	5020480	1Ω 5% 1W	R64	5011854	2.1kΩ 1% 1/4W
R34-		2.2kΩ 1% 1/8W	R65		1Ω 5% 1/2W
R35	50,2.02	E-12/42 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170	R67		1.5Ω 1% 1/4W
R48	5021151	1.5Ω 1% 1/4W	R76		0.82Ω 5% 1/4W
R60		24.9kΩ 1% 1/8W	R172		10kΩ 1% 1/8W
R61		2.1kΩ 1% 1/4W	R173		45.3kΩ 1% 1/8W
R63		24.9kΩ 1% 1/8W	R222		10Ω 5% 0.14W
	3011330				
C1	4201173	10μF 20% 50V	C26	4200831	470μF 20% 10V
C2		100nF 10% 50V	C27		3300uF 20% 25V
C3		100pF 5% 50V	C29		100nF -20+80% 50V
C4		220nF -20+80% 25V	C31		1nF 10% 50V
C5		1nF 10% 50V	C35		220nF -20+80% 25V
C6		10μF 20% 50V	C36		10nF 10% 50V
		6800μF 20% 25V	C37		100nF 10% 50V
C7		•	C37		22pF 5% 50V
C8		100nF -20+80% 50V	C38		1.5nF 10% 50V
C11-	4010216	22nF 10% 100V	C42		470μF 20% 25V
C13		700 5 70 000/ 251/			•
C14		220nF -20+80% 25V	C80-	4010166	100nF -20+80% 50V
C15		22nF 10% 100V	C82	4040246	22 5.400/ 400//
C16		4700μF 20% 50V	C100-	40 102 16	22nF 10% 100V
C17-	4201173	10μF 20% 50V	C102		2200 E 200/ 251/
C18			C103		3300μF 20% 25V
C19		220μF 20% 10V	C111		10μF 20% 50V
C20		3300μF 20% 25V	C116		22nF 10% 100V
C21	4201252	4700μF 20% 50V	C121		22nF 10% 100V
C22-	4010216	22nF 10% 100V	C124		2200μF 20% 35V
C23			C126		22nF 10% 100V
C24	4000284	330pF 5% 50V	C134		10μF 20% 50V
C25	4010220	100nF 10% 50V	C140	4200711	1000μF -20+50% 10\
			**		
F1	6600067	Fuse 2.5AT 250V	F4-	6600067	Fuse 2.5AT 250V
	6600081	Fuse 2.5AT 125V f.	F5		
		type 2653		6600081	Fuse 2.5AT 125V f.
F2-	6600119	Fuse 3.15AT 250V			type 2653
F3 -			F6	6604009	Fuse 1AF 250V
	6600136	Fuse 3.15AT 125V	F7-	6600068	Fuse 4AT 250V
		f.type 2653	F8		
				6600137	Fuse 5AT 125V f.
					type 2653
L4	8020660	Coil 100µH 10%	L103	8022330	Coil 2.2µH 10%
P8	7210986	Plug 2 pole	P17	7220709	Plug 2 pole
P9		Plug 5 pole	P18		Plug 3 pole
P13		Plug 8 pole	P19		Plug 3 pole
P14		Plug 5 pole	P20		Plug 4 pole
P15		Plug 9 pole	P51		Plug 2 pole
P16		Plug 7 pole	13!	1220103	ag = poic
. 10	1220114	1 lag / pole			

TR1	8320616	051	BC858B	TR3-	8320740	051	RF840
TR2	8320615		BC848B	TR4	03207.40	05.	D1 0-10
1112	0320013	051	ВСОЧОВ	1114			
					<del></del>		
D1	8330145	244	BPW82				
							,
C1	4200898	22μF	20% 6.3V	C6	4200960	4.7μF	20% 25V
C2	4000405	27pF	5% 50V	C7	4010267	4.7nF	10% 50V
C3	4000420	470p	F 5% 50V	C8-	4000420	470p	F 5% 50V
C4	4200898	22µF	20% 6.3V	C9			
C5			10% 50V				
						_	
L1-	8020744	Coil 4	155kHz				
L2							
P40	7220711	Plug	4 pole				
7701-	8342239	150	HEF4016BT	7709∆	8342244	136	COP880C-1
7703∆				7710∆	8340752	136	mPC1297CA
7704-	8342240	151	NJM4560D	7711	8342245	136	CXA1101P
7705∆	OS ILL IO			7720-	8342246		HEF7069UBT
7706A	8342242	150	TDA1602A	7721A	0512210		11217005051
	8342243		PC74HC4094T	11214			
7708∆	0342243	150	PC/4RC40341				
7625	8320752	051	BC817-40	7643	8320615	051	BC848B
	8320971		BC807-40	7645	8320615		BC848B
7627					8320723		BC868
7629	8320971		BC807-40	7647			
7631	8320971		BC807-40	7649	8320752		BC817-40
7633	8320752		BC817-40	7651-	8320752	UST	BC817-40
7635	8320752		BC817-40	7652			
7637	8320615	051	BC848B	7654-	8320615	051	BC848B
7639	8320752	051	BC817-40	7655	-		
7641	8320811	051	BC857B	7663	8320615	051	BC848B
						0.00	D 41/70
6625	8300879		BAS16	6631	8300880	056	BAV70
6627	8300879	056	BAS16				
					5040044	2 21	10.400/
3645	5021460			3807	5012214		
3679	5021461			3820	5021271	$4.6\Omega$	25% 12V
3789	5012213	10Ms	Ω 3.5% 1/10W				
1626-	5370403	Pot.	22kΩ 30%	1633-	5370381	Pot.	10kΩ 30%
1627				1634			
1631-	5370403	Pot.	22kΩ 30%	1635	5370403	Pot.	22kΩ 30%
1632							
2619	4010309	680n	F-20+80%	2645			F 5% 50V
2620	4200894	47μF	16V	2646-	4130555	15nF	10% 100V
2621	4010310	330n	F-20+80%	2647			
2622-	4010274	100n	F 25V	2648	4000416	220p	F 5% 50V
2624				2649	4010271	10nF	10% 50V
2630	4010237	1nF	20% 50V	2654	4000286	470p	F 5% 50V
2633	4010311			2655	4201188		
2634			20% 50V	2656			F 20% 10V
2635			20% 50V	2657	4201188	,	
					4010311		
2636	4010311			2658			
2637			F 5% 400V	2659-	4200511	100μ	F 20% 10V
2639-	4010311	22nF	10%	2660			
2640				2661-	4000416	220p	F 5% 50V
2641-	4010274	100n	F 25V	2662			
2642				2663-	4010237	1nF	20% 50V
2643	4000229	150p	F 5% 50V	2664			
2011	4040344	22. 5	400/				

4010311 22nF 10%

2644

PCB 07, 8001594 Tape 8001660, Reset converter




Resistors not referred to are standard, see page 3-12  $\Delta$  Indicates that static electricity may destroy the component. \* Specially selected or adapted sample.

2665-	4000414	150pF 5% 50V	2719-	4000420	470pF 5% 50V
2666		•	2720		
2667-	4000420	470pF 5% 50V	2721-	4200561	10μF 20% 50V
2668	•	·	2722		·
2669-	4000412	100pF 5% 50V	2724-	4010274	100nF 25V
2670			2725		
2671-	4010310	330nF -20+80%	2726	4200403	100μF 25V
2672			2727		47μF 50V
2673-	4010312	39nF 10%	2728		100nF 25V
2674			2733-		680nF 10% 63V
2675-	4201172	4.7μF 50V	2734		
2678			2735-	4201171	1μF 50V
2679-	4000420	470pF 5% 50V	2736		
2682			2737-	4201172	4.7μF 50V
2683	4200688	47μF 50V	2740		pc. 200
2685-		1nF 20% 50V	2741-	4000412	100pF 5% 50V
2686	.0,020,	1111 20 70 30 1	2742	1000112	10001 370 300
2688	4201173	10μF 50V	2743-	4010261	1.5nF 10% 50V
2690		100nF 25V	2744	1070201	113111 1070 300
2692		4.7nF 10% 50V	2745-	4201170	0.47μF 50V
2694		820pF 5% 50V	2746	4201170	0.47μι 300
2695-		82pF 5% 50V	2747-	4010265	3.3nF 10% 50V
2696	4000411	02pi 370 30 V	2748	4010205	3.3111 10/0 300
2697-	4000415	180pF 5% 50V	2751-	/010311	22nF 10%
2698	4000413	100β1 370 300	2752	4010311	2211 10/0
2699-	4010311	22nF 10%	2753	4010274	100nF 25V
2700	4010311	22111 1070	2754		220μF 25V
2701-	4000415	180pF 5% 50V	2755		22nF 10%
2701-	4000413	160pr 3 % 30 V	2756		100nF 25V
2702	4000417	270pF 5% 50V	2757		2200μF 16V
2703-	4000417	270pr 370 30V	2758-		4.7μF 50V
2705-	4000400	10pF 5% 50V	2759	4201172	4.7με 500
2706	4000400	10pi 5/8 50V	2760	4200688	17uE E0V
2707-	4010212	18nF 10%			47μF 50V
	4010313	10111 1070	2761		100nF 10% 50V
2708	4000443	100	2762		1nF 5% 50V
2709-	4000412	100pF 5% 50V	2764-	4010261	1.5nF 10% 50V
2710	4201172	4.7	2765	4040274	40-F 400/ FOV
2713-	42011/2	4.7μF 50V	2766-	4010271	10nF 10% 50V
2716			2767	4000443	400 550/ 50/
			2768	4000412	100pF 5% 50V
5625	8020984	Coil 100kKz	5628-	8020986	Coil 36µH 5%
5626-		Coil 3.4µH	5631	00110000	2011 30pt 1 3 /0
5627	0020303	CON 54411	5632-	8022337	Filter
3027			5633	0022337	Tite
5634	8090174	Crystal 8.467MHz			
1661	6600096	Fuse 315mAT			
1655					
	7210994	Plug 3 pole	1659	7210995	Plug 9 pole
1656		Plug 3 pole Plug 13 pole	1659 1660		Plug 9 pole Plug 10 pole

## PCB 08, 8001546 CD

IC7800∆ IC7802∆ IC7803 IC7841 IC7842∆	834131 834131 834168 834174 834221	7 <b>138</b> TDA8809T 2 <b>136</b> TCA0372 9 <b>151</b> 7341	IC7843 IC7881*∆ IC7882 IC7883	8341420 8342213 8340065 8340943	151 105	TCA0372 QFP44 7805 79L05
TR7801 TR7844		2 <b>018</b> BC338-25 5 <b>051</b> BC848B	TR7845 TR7884	8320616 8320615		BC858B BC848B
D6800- D6801	830057	0 <b>209</b> HZ7C-2	D6841 D6842	8300058 8300544		1N4148 BAT42
R3804		7 12kΩ 1% 1/8W	R3829	5011914	5.1kΩ	1% 1/8W
R3807	501221	1 24kΩ 1% 1/8W	R3831	5011527	$12k\Omega$	1% 1/8W
R3809		3 4.7kΩ 5% 1/8W	R3835	5012057	6.8kΩ	1% 1/8W
R3811		9 18Ω 5% 0.3W	R3836	5021458		
R3812		7 12Ω 10% 0.25W	R3837	5021457		
R3813 R3815		0 4.7kΩ 30% 0.3W 0 11kΩ 5% 1/8W	R3839-	5020488	$2.2\Omega$	10% 0.3W
R3821-		9 22Ω 0.3W	R3840	5044353	2.21.0	E2/ 4/011
R3822	3021433	2242 0.344	R3841 R3866-			5% 1/8W 10% 0.3W
R3827	5011632	2 1.5kΩ 1% 1/4W	R3867	3020400	2.232	1076 0.5 0
R3828	5011838	3 18kΩ 1% 1/8W	R3892	5021458	4.7Ω	0.3W
C2800	4010272	2 22nF -20+80% 50V	C2843	4000408	47pF 5	5% 50V
C2801		470pF 5% 50V	C2844	4010267	4.7nF	10% 50V
C2803		100nF 10% 50V	C2845			10% 63V
C2806		100nF 10% 50V	C2846	4201171		
C2807 C2808		2.2nF 10% 50V	C2847	4000406		
C2809		47nF 10% 100V 100pF 5% 50V	C2848			10% 63V
C2810		10nF 10% 50V	C2849 C2851-	4010220		10% 50V
C2811		1nF 20% 50V	C2852	4000404	ZZpr 3	176 SUV
C2812		220nF 10% 63V	C2853	4010272	22nF -	20+80% 50V
C2813	4130234	470nF 10% 63V	C2854			20+80% 50V
C2814	4000416	220pF 5% 50V	C2855	4010220		
C2815		47μF 20% 16V	C2858	4010220	100nF	10% 50V
C2816		220pF 5% 50V	C2860	4200628		20% 16V
C2817 C2818		470nF 10% 63V 4.7nF 10% 50V	C2861-	4010220	100nF	10% 50V
C2819		220nF 10% 63V	C2862 C2863	1000106	22	0/ 50\/
C2820		100nF 10% 50V	C2864-	4000406 4010173		
C2821-		8.2nF 1% 63V	C2865	4010175	7.7111	10 70 30 0
C2822			C2866	4201171	1μF 20	% 50V
C2823	4200516	47μF 20% 16V	C2867	4201116		
22824		47nF 10% 100V	C2868	4010220	100nF	10% 50V
C2825		330nF 5% 63V	C2869-	4000416	220pF	5% 50V
2826- 2827	4010307	33nF 10% 25V	C2870	40400==	407 -	400/ 5
2828-	4130281	220nF 10% 63V	C2871- C2872	4010220	TUUnF	10% 50V
2829	7.50201	22011 1070 03V	C2872 C2881	4130479	330°E	50% 6217
2830	4010237	1nF 20% 50V	C2882	4010220		
2831		100nF 10% 50V	C2884	4130309		
2832		680nF 10% 63V	C2885	4010220		
2833-	4010220	100nF 10% 50V	C2888	4200122	220μF -	20+50% 10V
2836	40405-55	2.2 = 4027 == :	C2889	4010220		
2841 2842		2.2nF 10% 50V 100nF 10% 50V	C2890	4000287	220nF -	20+80% 25V
(1851 (1891		Crystal 16.9344MHz Crystal 4MHz				
1801	7210672	Plug 14 pole	P1881	7220712	Plua 5	oole
1841		Plug 3 pole		7220712 F		
1842		Plug 2 pole		,	5-1	



Resistors not referred to are standard, see page 3-12  $\Delta$  Indicates that static electricity may destroy the component. \* Specially selected or adapted sample.

PCB 09, 8001543 Gear-sensor

PCB 10 8001544, Mains 8001663, Mains f.type 2654

IC1	8330235	257 Optocoupler		
TR1	8320755	<b>051</b> BC847B		
P1	7220725	Plug 3 pole		
D1- D2	8300023	<b>209</b> 1N4002	D3	8300482 <b>250</b> LL4148
R1	5000194	3.3MΩ 10% 1/2W		
C1	4200821	1000μF -20+50% 6.3V		
L1	8022340	Coil 2x3.3μH		
RL1	7600109	Relay 8A 5V		
T1		Transformer Transformer f. type 2654		
F10	6600113	Fuse 63mAT 250V		
P10 P11- P12		Plug 5 pole Plug 2 pole	P100- P101	7200064 Plug 1 pole
7703	8330327	257 Optocoupler		
7701	8320540	<b>018</b> BC557C		
3704 3705		Pot. 10kΩ 30% Pot. 22kΩ 30%		

1706-

1710

7400424 Switch 0.1A 30V

PCB 11, 8001596 Re-deck eletronic

1701

1704

1716

7220720 Plug 13pole

7200131 Plug 3 pole

7220543 Plug 3 pole

PCB 12, 8001653 Oscillator	IC1∆	8341277 <b>150</b> 74HC14
	TR1- TR2	8320752 <b>051</b> BC817-40 TR3- 8320615 <b>051</b> BC848B TR4
	C11 C12	4010220 100nF 10% 50V C19 4000469 1.8nF 5% 50V 4000404 22pF 5% 50V C21 4000424 1nF 5% 50V
	C13 C14 C15	4000420       470pF 5% 50V       C22       4000415       180pF 5% 50V         4010315       22nF 10% 25V       C23       4201171       1μF 20% 50V         4010272       22nF -20+80% 50V       C24-       4010274       100nF -20+80% 25
	C17 C18	4000404 22pF 5% 50V C25 4000415 180pF 5% 50V C30 4000404 22pF 5% 50V
	L1 L2	8021001 Coil 2.2μH 8020821 Coil 2.2μH
	X1 X2	8090177 Crystal 8.502MHz 8090176 Crystal 8.467MHz
	P2 P3	7220543 Plug 3 pole P52 7220709 Plug 2 pole 7220693 Plug 2 pole
PCB 17, Front end	1101	8050147 Front end 8050150 Front end f. type 2654
PCB 20, 8001542 Door Sensor receive	TR1- TR5	8320755 <b>051</b> BC847B
	D1	8330322 <b>258</b> Detector
	C1- C2 C3- C4	4010220 100nF 10% 50V C5 4010170 2.2nF 10% 50V C6- 4000420 470pF 5% 50V C9
	P41	7220725 Plug 3 pole
PCB 21, 8001662 Active antenna	TR1 TR2	8320969 <b>051</b> BFQ81 8320740 <b>051</b> BF840
	C1 C2	4010271 10nF 10% 50V C3- 4010271 10nF 10% 50V 4000402 15pF 5% 50V C5 C100 4201163 10μF 20% 35V
	L2 L11	8020850 Coil 330nH 8020962 Coil 100nH
	T1	8010084 Trafo antenna
	P0	7500294 Connection pin, 1 pole

51	138	250	259		
E B	1	A C	A LED <sup>C</sup>		·

Resistors not referred to are standard, see page 3-12 △ Indicates that static electricity may destroy the component. \* Specially selected or adapted sample.

#### PCB 22, 8001661 Active crossover network L or R

IC3- IC6	8341022	<b>138</b> 4558				
IC7	8341033	<b>138</b> LF353				
TR5- TR6	8320755	<b>051</b> BC847B				
D4	8300482	<b>250</b> LL4148				
OP2	5210017	259 LDR/LED				
R81	5011328	4.7MΩ 10% 1/8W				
C39-	4130526	100nF 5% 63V	C52	4130526	100nF 5% 63V	
C40			C53	4130331	47nF 5% 63V	
C41	4130333	220nF 5% 63V	C54	4100239	4.7nF 5% 63V	
C42	4130331	47nF 5% 63V	C55-	4000370	2.2nF 5% 50V	
C43		100nF 5% 63V	C59			
C44		47nF 5% 63V	C310-	4010220	100nF 10% 50V	
C45-	4130526	100nF 5% 63V	C311			
C46	4400000	4 5 400/ 501/	C314-	4010220	100nF 10% 50V	
C47		1μF 10% 50V	C316	4040330	100-5 100/ 50//	
C48		100nF -20+80% 50V 2.2nF 5% 50V	C319-	4010220	100nF 10% 50V	
C49 C50		4.7nF 5% 63V	C321			

#### **Standard Resistors:**

Resistors 5% 1/2W

	x1	x10	x100	x1K	x10K	x100K	x1M	x10M
1.0 1.2 1.5	5011406 5010727	5011000 5011001 5011002	5011013 5011014 5011015	5011028 5011030 5011031	5011044 5011045 5011046	5010313 5011058 5011059	5011069 5010421 5011071	5011083
1.8 2.2 2.7	5010857 5011335 5011612	5010787 5010708 5010803	5011016 5010815 5011018	5011033 5011034 5010055	5011047 5011048 5011049	5011061 5011062	5011072 5011074 5011075	
3.3 3.9 4.7	5010255 5010765	5011007 5010782 5011009	5011019 5011021 5011022	5011037 5010700 5010035	5011051 5010036	5011063 5011065	5010381 5010392 5011078	
5.6 6.8 8.2	5010874	5011010 5011011 5011012	5011023 5011024 5011026	5011041 5011042 5011043	5010810 5010038	5011066 5011067 5011068	5011079 5011080 5011081	

Resistors 5% 1/4W

	x1	x10	x100	x1K	x10K	x100K	x1M	x10M
1.0 1.2 1.5	5010592 5011348	5010506 5010595 5010468	5010065 5010128 5010057	5010040 5010153 5010247	5010059 5010046 5010053	5010049 5010047 5010063	5010054 5010665 5010093	5010638
1.8 2.2 2.7	5010682 5010925	5010822 5010448 5010403	5010362 5010092 5010000	5010066 5010064 5010298	5010135 5010079 5010141	5010072 5010120 5010083	5010791 5010245 5010431	
3.3 3.9 4.7	5011377 5010888	5010253 5010622 5010411	5010044 5010070 5010058	5010076 5010069 5010048	5010075 5010060 5010045	5010117 5010073 5010077	5010848 5010714 5011513	
5.6 6.8 8.2	5010706 5010904 5010880	5010151 5010039 5010056	5010067 5010144 5010068	5010041 5010052 5010154	5010061 5010062 5010091	5010071 5010074 5010505	5010658	

Resistors 5% 1/8W


	x1	x10	x100	x1K	x10K	x100K	x1M	x10M
1.0 1.2 1.5		5011464 5011351 5011463	5011357 5011084 5011443	5010816 5011442 5011178	5010935 5011338 5011364	5011440 5011341 5011398	5011459 5011175 5011460	5020875
1.8 2.2 2.7	5011032	5011376 5011471	5011350 5010886 5011355	5011361 5011353 5011362	5011344 5010833 5011366	5011468 5011369 5011370	5011342 5011478	
3.3 3.9 4.7	5011363	5011347 5011438 5011038	5011337 5011817 5011441	5010827 5011157 5011363	5011346 5011457 5010937	5011371 5011372 5011343	5011462 5020876 5011611	
5.6 6.8		5011412 5011356 5011466	5011358 5011336 5011354	5010885 5010839 5011339	5011166 5011367 5011368	5011340 5011458 5011373		

Resistors SMD 2% 1/8W SMD 5% 1/8W

	5%	2%	2%	2%	2%	2 %	5 %	5%
	x1	x10	x100	x1K	x10K	x100K	x1M	x10M
1.0	5011623	5011647	5011218	5011227	5011241	5011256	5011267	5011730
1.1	5011624	5011648	5011669	5011681	5011689	5011694	5011707	
1.2	5011625	5011649	5011219	5011682	5011490	5011257	5011708	
1.3	5011626	5011650	5011670	5011683	5011242	5011258	5011709	
1.5	5011627	5011651	5011220	5011228	5011243	5011259	5011710	
1.6	5011628	5011652	5011671	5011684	5011690	5011695	5011711	
1.8	5011629	5011653	5011672	5011229	5011244	5011260	5011712	
2.0	5011630	5011654	5011673	5011685	5011691	5011696	5011713	
2.2	5011216	5011655	5011674	5011230	5011245	5011261	5011714	
2.4	5011634	5011656	5011675	5011686	5011246	5011697	5011715	
2.7	5011635	5011657	5011497	5011231	5011247	5011262	5011716	
3.0	5011731	5011658	5011499	5011500	5011692	5011698	5011717	
3.3	5011217	5011659	5011676	5011232	5011248	5011263	5011718	
3.6	5011636	5011660	5011677	5011687	5011249	5011264	5011719	
3.9	5011637	5011661	5011221	5011233	5011491	5011699	5011720	
4.3	5011638	5011662	5011498	5011688	5011492	5011700	5011721	
4.7	5011639	5011269	5011222	5011234	5011250	5011265	5011722	
5.1	5011640	5011663	5011678	5011235	5011493	5011701	5011723	
5.6	5011641	5011664	5011223	5011236	-5011251	5011702	5011724	
6.2	5011642	5011665	5011224	5011237	5011693	5011703	5011725	
6.8	5011643	5011666	5011225	5011238	5011252	5011704	5011726	
7.5	5011644	5011667	5011679	5011239	5011253	5011705	5011727	
8.2	5011645	5011270	5011226	5011240	5011254	5011266	5011728	
9.1	5011646	5011668	5011680	5011489	5011255	5011706	5011729	

(Glue dots, approx. 200, part no. 3181932).

EXPL. VIEW Chassis

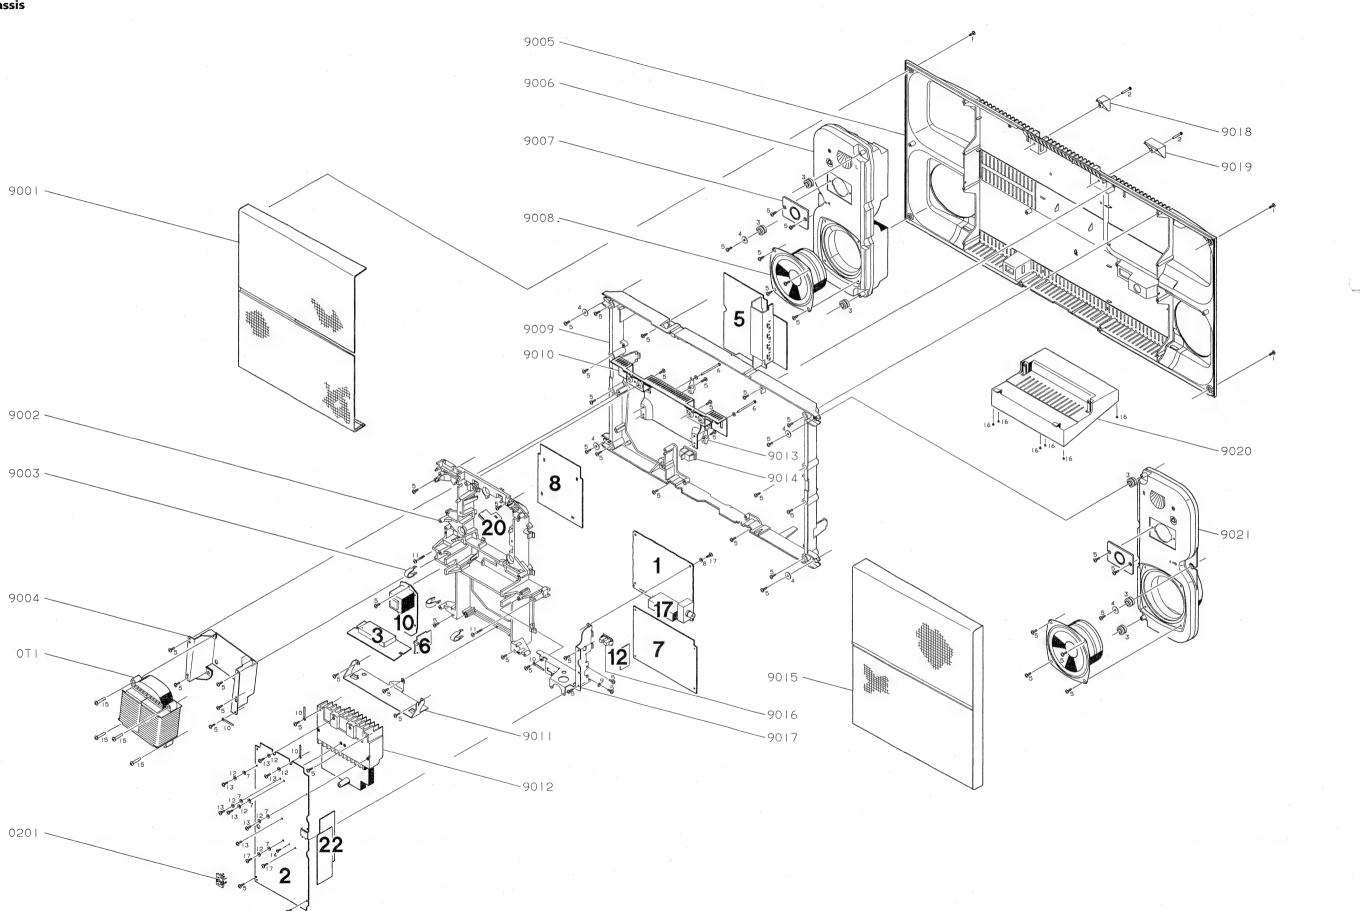

LIST OF MECHANICAL PARTS

Survey of screws and washers

#### **LIST OF MECHANICAL PARTS**


Chassis

01modul 8001591 FM, type 2651 8001592 FM/AM, type 2652 8001589 FM/AM, type 2653 8001668 FM/AM, type 2654 02modul 8001539 Amplifier 0201 3152901 Holder f. IR 03modul 8001652 Microcomputer 3304125 Screen 05modul 8001438 Power Supply and Motor Control 3358303 Screen 06modul 8001561 IR receiver 3947350 Foam, 10m. 07modul 8001594 Tape 8001660 Reset converter 08modul 8001546 CD 10modul 8001544 Mains 8001663 Mains f. type 2654 12modul 8001653 Oscillator 17modul 8050147 Front end 20modul 8001542 Door sensor receive 3302532 Screen 22modul 8001661 Active crossover network 1603709 Cloth frame, set, grey 1603763 Cloth frame, set, green 1603764 Cloth frame, set, red 1603768 Cloth frame, set, blue 9002 3114403 Chassis 3947548 Foam, 10m. 3152900 Wire holder 9003 9004 3031291 Fittings 9005 3430645 Rear cover 6032945 Wire f. FM supply 9006 3430643 Cabinet f. loudspeaker, left 9007 8480243 Tweeter 8480258 Woofer 9008 3114400 Cabinet 9010 3031332 Rear plate 9011 3031296 Fittings f. foot 3358302 Heat sink 9012 9013 2815037 Spring 6276883 Mains plug 9014 9015 1603709 Cloth frame, set, grey 1603763 Cloth frame, set, green 1603764 Cloth frame, set, red 1603768 Cloth frame, set, blue 9016 7221022 AM socket

2542761 Angle hinge f. socket 9017 2542759 Angle hinge f. socket with AM 3164930 Cover 9018 3164929 Cover 9020 3103349 Table holder 9021 3430644 Cabinet f. loudspeaker, right 8013520 Transformer 8013530 Transformer f. type 2654 4010113 22nF 30% 25V (0C1) 2013217 Screw, 3x20 2038134 Screw, 3x25 2938277 Bushing 2622490 Washer, 3.2x10x1 2013137 Screw, 3x10 2038135 Screw, 3x45 2622041 Washer, Ø 3.2 2622329 Washer, 3.2x7x0.5 2625002 Washer, Ø 3.2 7530119 Solder tag 2013199 Screw, 3x35 2624063 Washer, Ø 3.5 2013198 Screw, 3x16 13 2011023 Screw, 2.2x6.5 15 2044015 Screw, 5x20 3103348 Foot

2038137 Screw, 3x6

EXP. VIEW Front

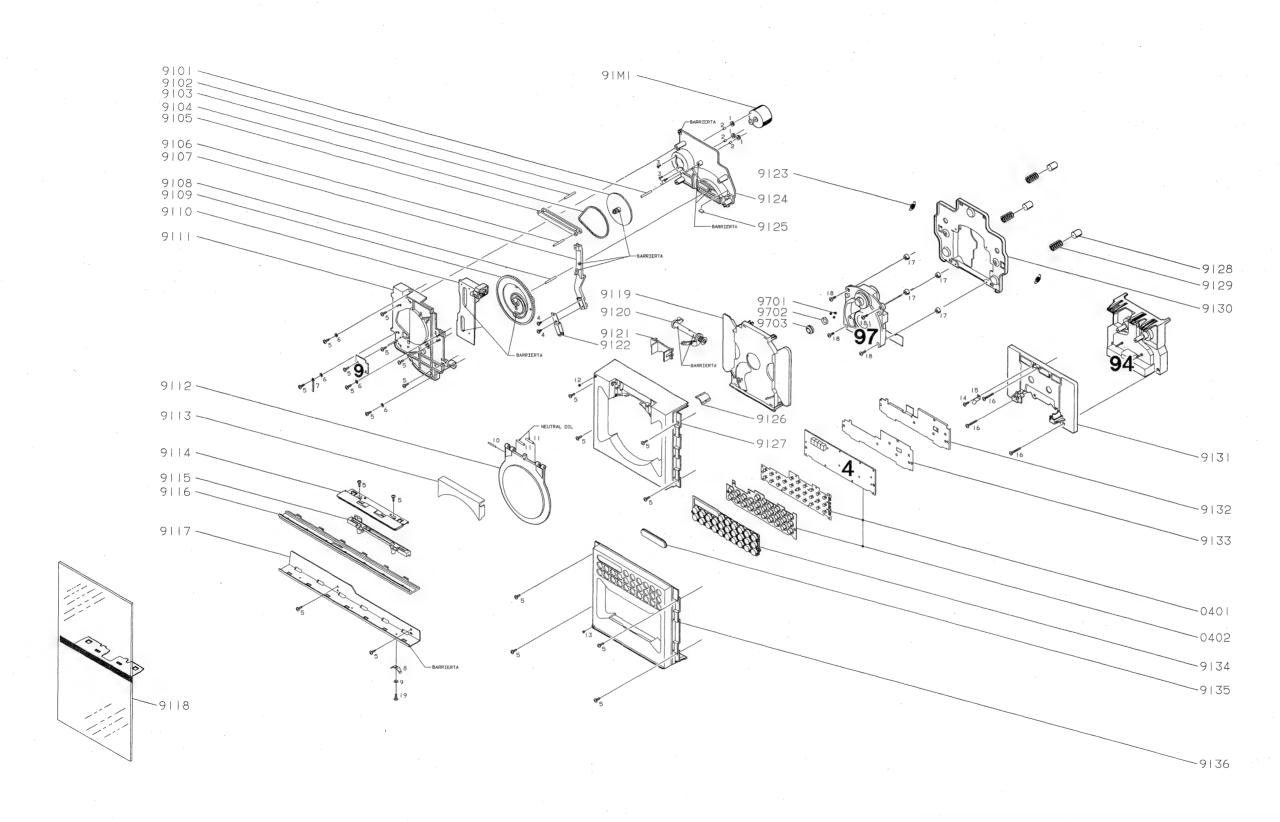

4 - 4


Front	04modul 0401 0402	7500288	Display and keyboard Dome foil Light shaft				Parts not shown
	09modul	8001543	Gear-sensor				
					·	<u> </u>	
	9101	2830111	Shaft				
	9102		Gear-wheel				
	9103	2830111					
	9104	2732112					
	9105		Guide f. pullarm				
	9106 9107	2830115	Arm f. cam-lifting wheel				
	9108	2830111					
	9109		Cam-lifting wheel				
	9110		Pull f. clamper				
	9111	3470252	·				
	9112	3164944	Clamper				
	9113	3164924	Cover f. clamper				
	9114		Guide f. glass-door				
	9115		Slide f. glass-door				
	9116		Guide rail f. glass-door				
	9117	2548266					
	9118		Foam, 10m. Glass-door				
	9119		Cover f. CD		•		
	9120	2834125					
	9121	3150077					
	9122		Leaf spring				Survey of wire bundles
	9123	2810272	Pull spring				
	9124	3470253	Backcover				is .
	9125	3912069					
	9126		Glass f. IR				
	9127		Front f. CD				
	9128 9129		Rubber damping Compression spring				
	9130	3112386					
	9131		Cover f. CC				
	5.5.	2819281					
	9132		Bracing piece				
	9133	3170303	Insulation piece				
	9134	2776314	Set of buttons				
	9135		Glass f. display				
	9136	3451313	Front f. CC				
	91M1	8400204	Motor				
	94	8422080	Tape mechanism				
	97	8420172	CD mechanism				
		2102025	WARNING! Static electric Sign for CD-protection a				
	9701	2917025		nu transp	ortation screws		
	9702		Leaf spring				
	9703		Clips f. CD				
		<del></del>		( )			
Survey of screws and washers	1	2938237	Bushing	11	2830148 Shaft		
Julyey Of Scieves and washers	2	2930074		12	3103328 Foot		
	3		Screw, 2.6x6	13	3341104 Foot		
	4		Screw, 3x6	14	2013116 Screw, 2.9x3.	2	
	5		Screw, 3x10	15	2816256 Spring		
	6		Washer, Ø3.2	16	2013199 Screw 3x25		
	7		Solder tag	17	2930110 Bushing		
	.8		Plug pin	18	2038094 Screw, 3x10		
	9 10		Toothed washer Shaft	19	2038137 Screw, 3x6		

10

2830147 Shaft

3947559	Foam, 10m.			
	Barrierta			
	Neutral oil			
	Mainscable			
	Mainscable, 1.8m, type 2653			
	Outer carton			
	Foam packing			
	Foam foil			
	Wall bracket			
	Active antenna			
	AM antenna			
	User's guide, DK			
	User's guide, S			
	User's guide, GB			
	User's guide, D			
	User's guide, NL			
	User's guide, F			
	User's guide, I			
	User's guide, E			
	User's guide, SF			
	Setting-up guide, DK			
	Setting-up guide, S			
	Setting-up guide, GB			
	Setting-up guide, D			
	Setting-up guide, NL			
	Setting-up guide, F			
	Setting-up guide, I			
	Setting-up guide, E			
 3502918	Setting-up guide, SF		 	 
6276884	5P14-3P27			
	5P19-2P29			
6276883	10P11-Mains socket			
	10P12-oT1			
6276882	5P16-3P4			
	5P15-2P23			
	5P18-9P35			
	5P9-10P10			
	5P51-12P52			
6276881	2P25-8P1841			
	2P24-8P1881			
	3P3-8P1882			
	CD motor-8P1842			
	CD 1110101-0F1042			
6276775	3P2-4P1			
	3P2-4P1			
6276880	3P2-4P1 2P26-1P1117			
6276880	3P2-4P1 2P26-1P1117 3P7-1P1112			
6276880	3P2-4P1 2P26-1P1117 3P7-1P1112 3P6-2P22			
6276880 6276879	3P2-4P1 2P26-1P1117 3P7-1P1112 3P6-2P22 3P5-2P1655			
6276880 6276879	3P2-4P1 2P26-1P1117 3P7-1P1112 3P6-2P22 3P5-2P1655 3P1-6P40			
6276880 6276879 6276878	3P2-4P1 2P26-1P1117 3P7-1P1112 3P6-2P22 3P5-2P1655 3P1-6P40 2P21-7P1660 2P41-2P31			
6276880 6276879 6276878 6276885	3P2-4P1 2P26-1P1117 3P7-1P1112 3P6-2P22 3P5-2P1655 3P1-6P40 2P21-7P1660			

EXP. VIEW Tape

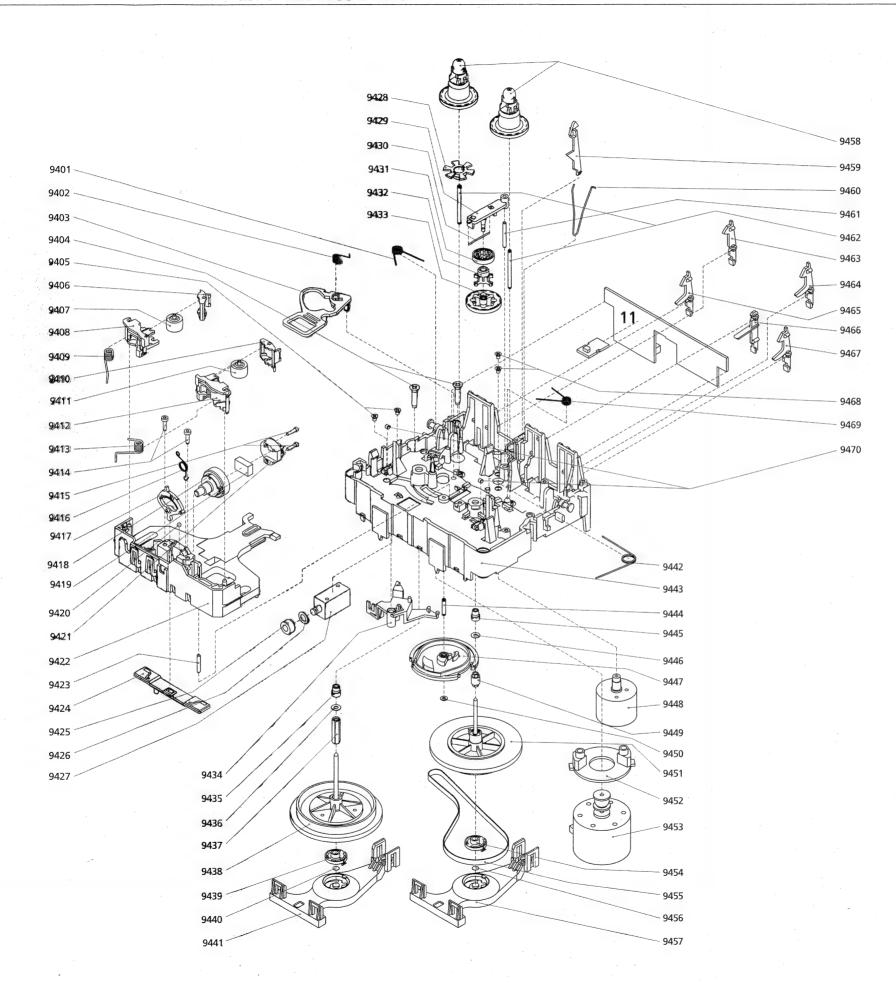

Tape deck

	control D. I. I. I. I. I. I.	Wall bracket	
11modul 9401	8001596 Re-deck electronic 2818117 Spring	1208866	
	2818113 Spring	1200000	9201
9403	2854185 Lever		
9404	2038142 Screw f. motor		
9405	2038144 Screw, M2x3		
9406	3152928 Tape guide, left		
9407	2804074 Pinch roller		9202
9408	2854181 Lever		
9409	2818110 Spring		
9410	3152927 Tape guide, right		
9411	2804074 Pinch roller		
9412	2854180 Lever		The state of the s
9413 9414	2818116 Spring 2038141 Screw, M2		0204 42000CC Manualina alata
9415	2038143 Screw, 1.6x6.5		9201 1208866 Mounting plate
9416	2818111 Spring		9202 2576291 Spacing piece
9417	2854186 Tooth-segment lever		
9418	3152929 Holder		
9419	3015175 Plate		
9420	2917029 Ball	Active antenna	fi .
9421	8600120 Combi-head	1203666	
9422	3114419 Chassis head support		
9423	2831080 Pin		
9424	3015172 Slide		9203
9425 9426	3333027 Damper-ring 2622483 Washer		
9426	6840350 Solenoid		
9428	2622485 Reflector		
9429	2851241 Sving lever		
9430	2815038 Spring		9206
9431	2794154 Featherwheel		9200
9432	2700126 Spider		
9433	2700125 Gear		
9434	2854184 Trigger-lever		9204
9435	2938299 Bearing bush		2004
9436	2622481 Washer, left		
9437	2932138 Spacer, left 2794152 Flywheel, left		
9438 9439	2905134 Eccentric, left		
9440	2624064 Washer		9205 A
9441	2905135 Plate		7203
9442	2818112 Spring		
9443	3114418 Chassis tape-deck		
9444	2831079 Spindle		
9445	2938298 Bearing-bush		
9446	2622480 Washer,right		
9447	3017030 Cam-wheel		
9448	8400203 Wind/rew motor		21modul 8001662 Active antenna
9449	2932139 Spacer, right		
9450	2622482 Washer 2794151 Flywheel, right		0202 9720042 Antonna
9451 9452	3333028 Damper		9203 8720042 Antenna 9204 2777058 Handle
9452	8400202 Capstan motor		9204 2777058 Handle 9205 6270614 Wire
9454	3150078 Eccentric, right		9206 3164931 Cover
9455	2732111 Driving belt		5200 510 1551 COTC.
9456	2624064 Washer		
9457	2905135 Plate	Survey of screws and wash	<b>ers</b> 1 2038138 Screw, 3x25
9458	2726175 Carrier	July 5. July 11 and 11 and	2 2510176 Clamp
9459	2851242 Lever		3 7530087 Solder tag
9460	2819282 Spring		4 2013188 Screw, 3x8
9461	2831081 Pin		5 2019027 Screw, 22x7
9462	2831082 Spindle		
9463	2854183 Lever		
9464	2854189 Lever	Parts not shown	3392345 Outer carton
9465 9466	2854189 Lever 2854182 Lever		3397906 Packing
9466	2854189 Lever		
J7U/	EGD-TIOD ECACI		
	2038144 Screw. M2x3		
9468 9469	2038144 Screw, M2x3 2818096 Spring		

### **TUNER Adjustment table**

Waverange	Input frequency	Input	Set tuned to	Adjust	Output	Scope / Voltmeter	
VARICAP ALIGNME	NT					-	
		2.	108 MHz	check		79V	
<b>FM</b> 87.5 - 108MHz			87.5MHz	check		1.32V	
AM	·		1700kHz	5108		8.5V ± 0.1V	
(2 band version) 530 - 1700kHz			530kHz	check		1V ± 0.3V	
LW			279kHz	5108	6	8.5V ± 0.1V	
153 - 279kHz			153kHz	check		1V ± 0.1V	
MW			1611kHz	2142		8.5V ± 0.1V	
(3 band version) 522 - 1611kHz			522kHz	check		1.1V ± 0.3V	
FM IF				-			
FM	98 MHz 1mVrf mod = 1kHz Δf = 75kHz	A	98MHz	5105	1 2	0V ± 20mV	
STEREO CROSTAL	K						
	98MHz 1mVrf			check	3	low < 1V	
FM	90% L + 9% pilot	A	98MHz	3131	4	R min. out	
SEARCH SENSITIV	ITY						
FM	98MHz 15μV mod = 1kHz Δf = 75kHz	A	98MHz	3125	5	Switches just from High to Low	
AM - IF					·		
MW	1494kHz Δf = 10kHz low as posible	100nF  	1494kHz	5104	7	symmetrical and max height	
AM - RF					,		
MW	558kHz	]	558kHz	5107		AAAV	
mod= 1 kHz 30% AM	1494kHz		1494kHz	- 2141		MAX	
MW only /01/17	560kHz	B	560kHz	5107		1111	
mod= 1 kHz 30% AM	1600kHz	1 *	1600kHz	2141	7	MAX	
LW	156kHz		156kHz	5109		<u> </u>	
mod= 1 kHz 30% AM	270kHz		270kHz	2140	1	MAX	

<sup>\*</sup> input via inductive coupling

repeat

#### **ADJUSTMENT PROCEDURE**

#### TUNER

See section 2 for component location drawing and test points, if necessary.

 Place PCB 2 in service position (see dismantling, section 6). Adjustments on PCB 1 Tuner are now accessible.
 (See Tuner adjustment table)

#### TAPE RECORDER

Indications are for the left channel (right channel in brackets).


When using an audio oscillator with signal output at all four pins of the DIN plug, the audio oscillator must be disconnected during recording in order to avoid faulty measurements.

Test tapes used for adjustment:

0037
0046
0035
0135
0067


#### **Azimuth**

- Load Azimuth tape, part No. 6780036.
- Connect the two inputs of an oscilloscope to 2P21-5 (L OUT) and 2P21-6 (R OUT) respectively from Tape PCB 7.
- Press TAPE, and adjust the screw A (side 1) until the two curves on the oscilloscope are in phase at maximum amplitude.
- Press TAPE for 1.5 secs., thereby obtaining the reverse direction (side 2), and adjust the screw B until the two curves on the oscilloscope are in phase at maximum amplitude.
- Repeat this procedure as a check.

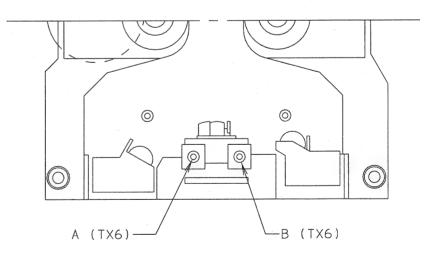

#### Speed

- Load Wow tape, part No. 6780037 (the adjustment must be made at the centre of the tape).
- Connect a Wow/Flutter meter or a frequency counter to 2P21-5 (L OUT).
- Press TAPE. After 30 seconds' operation, adjust 3705 on PCB 11 to 3,150 Hz  $\pm 0.3\%$  (see section 6 for service position of PCB 11).

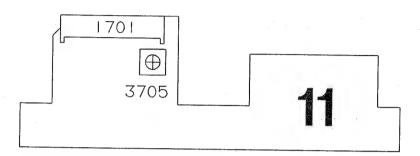

#### Take-up torque

- Load Torque cassette, part No. 6780046.
- Place PCB 2 in service position (see dismantling, section 6).
- Press TAPE, and adjust 1635 on PCB 7 to a take-up torque of 45-50 g-cm.

#### Playback level

Use a Pegel Level reference tape 250 pWb/mm, part No. 6780035 (\*Level reference tape 200 pWb/mm is mentioned as an alternative in brackets\*):

- Place PCB 2 in service position (see dismantling, section 6).
- Connect an AF voltmeter to test point 8 (9) on PCB 7 or to 2P21-5 (2P21-6).
- Press TAPE, and then press MODE until NR is flashing in the display (the noise reduction system is disconnected).
- Adjust 1631 (1632) on PCB 7 to 620 mV (\*550 mV/200 pWb/mm\*).

#### **TEST MODE 22**

The tape recorder noise reduction system is connected automatically when recording.

Electric recording adjustments in the tape recorder section must be made with the noise reduction system disconnected, which is done in test mode:

- Connect the product to a mains outlet.
- Within 30 secs., press: 2650. The display reads: 8888 when the product is in test mode.
- Press AUX REC REC 22 (22 = disconnection of noise reduction system).
- Test mode is abandoned by pressing or disconnecting the mains voltage.

#### HX filter

- Place PCB 2 in service position (see dismantling, section 6).
- Short-circuit capacitor 2657 on PCB7 (Automatic Level Control off).
- Connect a DC voltmeter to IC 7710 pin 6 (13) on PCB 7.
- Load CrO, standard tape, part No. 6780135.
- Carry out the procedure mentioned under TEST MODE 22 above.
- Adjust coil 5627 (5626) on PCB 7 to minimum DC voltage.
- Remove the jumper across 2657 after the adjustment has been completed.

#### Bias

- Place PCB 2 in service position (see dismantling, section 6).
- Short-circuit capacitor 2657 on PCB7 (Automatic Level Control off).
- Connect an audio oscillator to the AUX input, 333 Hz/30 mV.
- Connect an AF voltmeter to test point 2 (3) on PCB 7 or to 2P21-5 (2P21-6).
- Load CrO, standard tape, part No. 6780135.
- Carry out the procedure mentioned under TEST MODE 22 above.
- Adjust the audio oscillator until 30 mV is measured.
- Adjust 1626 (1627) on PCB 7 until the playback level at 333 Hz and 12,500 Hz is the same (approx. 30 mV) by first recording and then playing back 333 Hz and 12,500 Hz. Press AUX REC REC 22 every time a recording is made and <STEP and TAPE every time the recorded piece is to be</li>

- reproduced. STOP must <u>not</u> be used. (Less bias produces a treble boost, more bias a treble drop.)
- Check the adjustment with an Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> standard tape, part No. 6780067. If the result deviates significantly, adjust to the mean value between CrO<sub>2</sub>/ Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.
- Remove the jumper across 2657 after the adjustment has been completed.

#### Record current

- Place PCB 2 in service position (see dismantling, section 6).
- Short-circuit capacitor 2657 on PCB 7 (Automatic Level Control off).
- Connect an audio oscillator to the AUX input, 333 Hz/100 mV.
- Connect an AF voltmeter to test point 2 (3) on PCB 7 or to 2P21-5 (2P21-6).
- Load CrO, standard tape, part No. 6780135.
- Carry out the procedure mentioned under TEST MODE 22 above.
- Adjust the audio oscillator until 200 mV is measured.
- Adjust 1633 (1634) on PCB 7 until the playback level is 200 mV by first recording and then playing back 333 Hz. Press AUX REC REC 22 every time a recording is made and <STEP and TAPE every time the recorded piece is to be reproduced. STOP must not be used.

CD

The optical pick-up is extremely sensitive to static electricity. The work site must therefore be protected against static electricity. Careless treatment of the optical pick-up may reduce its life dramatically.


The CD drive mechanism and PCB 8 must be connected when the product is

The CD drive mechanism and PCB 8 must be connected when the product is connected to a mains outlet.

#### Laser current

#### Important:

Preset the laser current potentiometer, 8R3813, when replacing the CD drive mechanism, and check the connection to the monitor diode before connecting the product to a mains outlet.

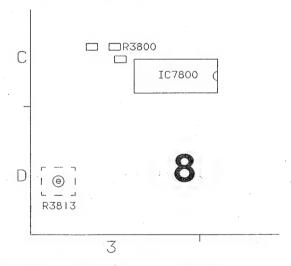

- Remove the rear panel (see dismantling, section 6).
- Connect an ohmmeter from pin 18 to pin 27 of 8IC7800.
- Adjust 8R3813, coordinate 3D, until 1 Kohm is measured.
- Connect a DC voltmeter across 8R3800, coordinate 3C.
- Connect the product to a mains outlet, and press LOAD. Load test disc No.
   5 (CD without errors, part No. 3634031).
- Press CD. The voltage across 8R3800 must be higher than 15 mV, otherwise the product has to be switched off and the error found.
- If the voltage across 8R3800 is higher than 15 mV, play track 1 on test disc
   5, and adjust 8R3813 until 50 mV ±2 mV is measured.

NOTE: If the voltage across 8R3800 is less than 25 mV, the CD may stop shortly after having been started. The adjustment must therefore be made immediately after starting.

#### LOUDSPEAKER Adjustment of bass/treble level

Has to be carried out only when replacing a speaker unit, PCB 2 Amplifier, PCB 3 Microprocessor or 3IC4.

#### TEST MODE 13

This test mode allows manual adjustment of the bass and treble levels of the speakers, and it is available in stand-by only.

- Connect the product to a mains outlet.
- Within 30 secs., press: 2650. The display reads: 8888 when the product is in test mode.
- Press 13.

The present adjustment is shown in the display:

```
'X ' = left treble.
' X ' = left bass.
' X ' = right treble.
' X' = right bass.
```

Test mode is abandoned by pressing • or disconnecting the mains voltage.

#### Replacement of PCB 2 Amplifier

- Connect the new PCB 2 Amplifier with the exception of 2P28 (R OUT) and 2P29 (L OUT).
- Transfer the label concerning speaker adjustment from the old PCB 2 to the new PCB 2.
- Connect an AC voltmeter to that speaker unit which has the weakest output according to the label.

```
LB (left bass): X.XX V<sub>AC</sub> 2P29-3 RB (right bass): X.XX V<sub>AC</sub> 2P28-3 LT (left treble): X.XX V<sub>AC</sub> 2P29-1 RT (right treble): X.XX V<sub>AC</sub> 2P28-1 Left ground: 2P29-2 Right ground: 2P28-2/4
```

- Connect an audio oscillator to the AUX input.

Bass : 700 Hz/1 mV. Treble : 7200 Hz/1 mV.

- Carry out the procedure mentioned under TEST MODE 13 above.
- Adjust to maximum output: Display = 9999. If necessary, select speaker by means of STEP> (the active speaker flashes) and then press 9.
- Press STORE.
- Press AUX.
- Press ∧ until the volume reaches maximum (display = 72). Adjust balance, bass and treble to neutral level, and loudness off.
- Adjust the audio oscillator output voltage until:
  - the voltage on the AC voltmeter = weakest output on label.
- Measure and make a note of the voltage at the three other speaker outputs by means of the AC voltmeter:

LB (left bass, 700Hz): LT (left treble, 7200Hz): Left ground:	X.XX V <sub>AC</sub>	2P29-3 2P29-1 2P29-2
RB (right bass, 700Hz): RT (right treble, 7200Hz): Right ground:	X.XX V <sub>AC</sub>	2P28-3 2P28-1 2P28-2/4

The difference between the rated voltage stated on the label and the measured voltage has to be calculated for the three speaker units:

Rated voltage
----= = X
Measured voltage

X	CODE
≥ 1.00	9
0.87	8
0.75	7
0.65	6
0.56	5
0.49	4
0.42	3
0.37	2
0.32	1

- Perform TEST MODE 13, and enter the digit (CODE) corresponding to the calculated difference (X) between the three speaker units.
- Press STORE when all four speaker units have the desired coding.
- Press AUX, and check that the measured voltages correspond to those stated on the label.

Test mode is abandoned by pressing • or disconnecting the mains voltage.

#### Replacement of PCB 3 or 3IC4

The bass and treble levels of the speakers are stored electronically in IC4 (EEPROM) on PCB 3. When replacing PCB 3 or 3IC4, the original bass and treble level values have to be stored again:

- If the old values are accessible, enter them in TEST MODE 13. Press STORE when all four speaker units have the desired coding.
- If the old values are not accessible, see: Replacement of PCB 2 Amplifier.

#### Replacement of a speaker unit

A measured value in dB is printed on the back of the new speaker unit. This value is used for adjusting the sound level, which is done in TEST MODE 13:

- Make a note of the value printed on the back of the new speaker unit, and replace the old unit with the new one.
- Carry out the procedure described under TEST MODE 13.
- The rated value printed on the back of the speaker unit may be either positive or negative:

Pos.: If the rated value printed on the back of the speaker unit is positive, dampen the unit in question by X number of steps. If necessary, select speaker by means of STEP> (the active speaker flashes), and then enter a new digit (see table).

Neg.: If the rated value printed on the back of the speaker unit is negative, dampen the three other units by X number of steps. Select the three speakers by means of STEP> (the active speaker flashes), and then enter new digits (see table).

Rated value in dB	X steps down
0.00	
+/- 0.25	0 steps down
+/- 0.50	
+/- 0.75	
+/- 1.00	
+/- 1.25	1 step down
+/- 1.50	
+/- 1.75	
+/~ 2.00	2 steps down

- Press STORE when all four speaker units have the desired coding.

Test mode is abandoned by pressing • or disconnecting the mains voltage.

#### REPAIR TIPS Lubrication


The need for subsequent lubrication is minimal. In connection with major checks and replacement of mechanical parts it may be necessary to apply a little lubricant (see exploded view, section 4).

### Replacement of CD drive mechanism

The optical pick-up is extremely sensitive to static electricity. The work site must therefore be protected against static electricity. Careless treatment of the optical pick-up may reduce its life dramatically.

The CD drive mechanism and PCB 8 must be connected when the product is connected to a mains outlet.

- Loosen the two transport screws A for CD.

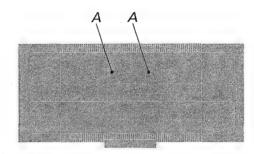

- Remove the CD front frame (see dismantling, section 6, if necessary).
- Remove the CD cover plate by loosening the four pins (marked with arrows).
- Make a depth adjustment by bending the spring-loaded fitting.
- Make the lateral centring by adjusting the two springs laterally on the spring-loaded fitting.

#### TAPE Wow frequencies

WOW FREQUENCIES			
Frequency Foult source Pos. no.			
1.7 Hz	Pinch roller, left	9407	
1.7 Hz	Pinch roller, right	9411	
4.1 Hz	Driving belt	9455	
6.0 Hz	Flywheel left	9438	
7.6 Hz	Flywheel right	9451	
29.6 Hz	Motor (capstan)	9453	

#### **TEST FUNCTIONS**

BeoSound Century can be brought into TEST MODE, thereby providing the following possibilities:

- Display of tuner variant.
- Gearbox test.
- Keyboard test.
- LED test.
- Display of software version.
- Presetting of EEPROM 3IC4.
- Continuous operation of tape recorder.
- Speaker sound level adjustment.
- CD test.

#### **TEST MODE**

In test mode the product can be operated in the ordinary way with the exception of the digits (selection of new test mode).

- Connect the product to a mains outlet.
- Within 30 secs., press: 2650. The display reads: 8888 when the product is in test mode.

Test mode is abandoned by pressing • or disconnecting the mains voltage.

#### Display of tuner variant

- Bring the product into TEST MODE.
- Press 08 Display Variant
  0: Tuner variant error
  1: EU
  2: GB
  3: USA
  4: JAP

#### **Gearbox test**

- Bring the product into TEST MODE.
- Press 09. Door sensor is disconnected.
  Press 17. Door is closed. Remove glass door.
  Press 16. Door is opened.
  Press 18. CD clamper is opened.
  Press 19. CD clamper is closed.

#### **Keyboard** test

- Bring the product into TEST MODE.
- Press 05

The display shows the row and column number of the key:

r1c1	MODE	r3c5	TUNE
r1c2	REC	r3c6	$\vee$
r1c3	STORE	r3c7	•
r1c4	SOUND	r2c1	0
r1c5	^	r2c2	1
r1c6	LOAD	r2c3	2
r2c4	RADIO	r4c1	3
r2c5	CD	r4c2	4
r2c6	TAPE	r4c3	5
r3c1	AUX	r4c4	6
r3c2	<step< td=""><td>r4c5</td><td>7</td></step<>	r4c5	7
r3c3	STOP	r4c6	8
r3c4	STEP>	r4c7	9

 Disconnect the mains voltage to abandon TEST MODE 05, or press 06 on a Beolink 1000 remote control terminal.

#### **LED** test

- Bring the product into TEST MODE.
- Press 23.
   All LED's are switched on.

#### Display of software version

- Bring the product into TEST MODE.
- Press 26. Display: X.XX

#### Presetting of EEPROM

- Bring the product into TEST MODE.
- Press 07.

Display: 07. Flashes while presetting. The preset programmes are deleted.

Volume = 30; balance, bass and treble in neutral; loudness on.

Noise reduction on. Autoreverse on.

Speaker sound level adjustment is not affected.

Disconnect the mains voltage when the preset procedure has been completed.

### Continuous operation of tape recorder

- Bring the product into TEST MODE.
- Press TAPE.
- Press 38.

The tape recorder plays continuously, i.e. 30 secs. on side 2, 30 secs. on side 1 etc., until 37 is pressed.

#### Speaker sound level adjustment

To be performed when replacing PCB 3 Microprocessor, 3IC4, PCB 2 Amplifier or a speaker unit. See section 5 for adjustment procedure.

#### **CD** test

- Bring the product into TEST MODE.
- Press CD. The following error messages will be displayed in test mode when playing a CD (disc without errors, part No. 3634031):

#### Display:

2: Focus error.

Has a CD been loaded?

Does the laser switch on? LO 8IC7800-17.

Does the FE output regulate? FE 8IC7800-15.

Does the focus motor regulate? FOC+ 8P1801-1/FOC- 8P1801-2.

3: Radial error.

Does the RAD output regulate? RAD 8IC7802-15.

Does the radial motor regulate? RAD+ 8P1801-4/RAD- 8P1801-3.

4: Turntable motor error.

Does the PWMA output regulate? PWMA 8IC7841-28.

Does the turntable motor receive DC voltage? TTM+ 8P1842-1/ TTM-8P1842-2.

5: TL is low for more than 50 msec.

Check TL 8IC7800-11.

6: Jump/Step error.

Check eyepattern. HF 8C2843, test point 3.

Check data transmission. R/A, DATA and CLK 8IC7881-11/10/9.

7: Subcode error, no subcode within 3 secs.

Check data transmission.

8: TOC error. Outside the "lead in" area while TOC (program content) is being read.

Check laser arm mechanics.

 Communication error between PCB 3 Microcomputer and Servo microprocessor.

Check data transmission. Master/Slave 8IC7881-27/28.

#### Remove the CD if you like.

- Press 40. Laser switches on, and focus is searched for (focus is searched for every time 40 is pressed).
- Press 42. Turntable motor starts, and the laser switches on and goes into starting position.
- Press 43. Turntable motor stops, and the laser switches off and goes into stop position.
- Press 44. Laser arm moves towards extreme outside position.
- Press 45. Laser arm moves towards the centre.

#### Load the CD (LOAD).

-	Press 46.	CD starts playing from lead in (display = $0$ ).	No sound is
		produced by the speakers.	

- Press 47. CD brakes and stops playing.
- Press CD.
- Press 48. CD winds towards the extreme outside position and stops there.
- Press 49. CD winds towards the centre and stops there.


Test mode is abandoned by pressing • or disconnecting the mains voltage.

#### Checking the laser supply

The laser, the laser supply in 8IC7800 and the monitor diode form a feed-back system. A defect in the laser supply may result in destruction of the laser.

As it is impossible to check and repair a feed-back if one part of the system is missing, the laser supply can be checked by means of the below circuit.

The green LED replaces the laser. The voltage across the 18ohm resistor is the feed-back voltage for the monitor. The 33ohm resistor and the switch make it possible to change the power consumption from the laser supply.

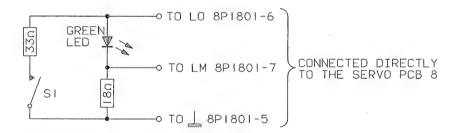

Green LED, e.g. CQY94, part no. 8330054.

Remove the flex PCB from P1801 on the PCB8.

Connect the above-mentioned circuit to P1801 on the PCB8.

Connect SI (pin 6 of 8IC7800) to ground.

When  $\overline{SI}$  (Start Initialization) low, the laser supply can be switched on in TESTMODE. Then press CD and 40.

Measure the LO voltage on pin 6 of 8P1801.

S1 open: LO from 1.8 V to 2.3 V LM from 170 mV to 220 mV The green LED emits little light

S1 closed: LO from 1.8 V to 2.3 V LM from 170 mV to 220 mV The green LED emits little light

During the change from S1 closed to S1 open, the LED will shortly emit more light than usual. The feed-back system ensures that the same amount of current passes through the LED irrespective of whether S1 is open or closed.

#### **EINSTELLVORGANG**

#### **TUNER**

Siehe evtl. Abschnitt 2 wegen Komponentenplazierungsskizze und Meßpunkte.

PCB 2 in Service-Position bringen (siehe hierzu Abschnitt 6 'Zerlegung').
 Einstellungen auf PCB1 Tuner sind jetzt zugänglich.
 (Tuner-Einstellungstabelle am seite 5-1)

#### CASSETTEN-RECORDER


Die Hinweise beziehen sich auf den linken Kanal (die in Klammern angeführten Hinweise beziehen sich auf den rechten Kanal). Bei Anwendung eines Tongenerators, der Signale an alle vier Anschlüsse des DIN-Steckers hinausgibt, muß der Tongenerator bei Wiedergabebetrieb abgeschaltet werden, um Falschmessungen zu vermeiden.

Für die Einstellungen zu benutzende Test-Cassetten:

Azimut	6.3kHz±1%Pegel -20dB	Bestell-Nr. 6780036
Wow	3150Hz±0,1%/-Wow: <0,08%	Bestell-Nr. 6780037
'Torque'	SRK-CT 0-100g	Bestell-Nr. 6780046
Pegel	333Hz±1%/250pWb±0,5dB	Bestell-Nr. 6780035
CrO <sub>2</sub>	ABEX TCC 203B	Bestell-Nr. 6780135
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	BASF R 723 DG	Bestell-Nr. 6780067


#### **Azimut**

- Azimut-Cassette einlegen (Bestell-Nr. 6780036).
- Die beiden Eingänge eines Oszilloskops an 2P21-5 (L OUT) bzw. 2P21-6 (R OUT) von Tape PCB 7 anschließen.
- TAPE drücken, und mit der Schraube A (Cassettenseite 1) so lange abgleichen, bis die beiden Kurven am Oszilloskop bei max. Amplitude gleichphasig sind.
- TAPE >1,5 s Drücken, wodurch 'Reverse'-Richtung (Cassettenseite 2) erzielt wird, und mit der Schraube B so lange abgleichen, bis die beiden Kurven am Oszilloskop bei max. Amplitude gleichphasig sind.
- Zur Kontrolle den Vorgang wiederholen.

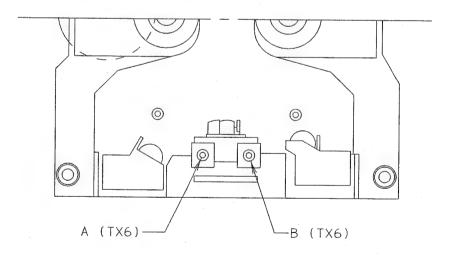

#### Geschwindigkeit

- Wow-Cassette einlegen (Bestell-Nr. 6780037). (Die Einstellung muß mitten auf dem Band erfolgen).
- Wow/Flutter-Meßgerät oder Frequenzzählgerät an 2P21-5 (L OUT) anschließen.
- TAPE drücken. Nach 30 Sekunden Betrieb ist mit 3705 auf PCB 11 auf 3150 Hz ±0,3% abzugleichen (siehe hierzu Abschnitt 6 bezügl. Service-Position PCB 11).

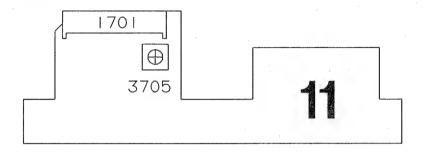

#### **Aufwickelmoment**

- 'Torque'-Cassette einlegen (Bestell-Nr. 6780046).
- PCB 2 in Service-Position bringen (siehe hierzu 'Zerlegung' Abschnitt 6).
- TAPE drücken, und mit 1635 auf PCB 7 so lange abgleichen, bis das Aufwickelmoment 45-50 g-cm beträgt.

#### Wiedergabepegel

Anzuwenden ist Pegel Level-Referenzband 250pWb/mm (Bestell-Nr. 6780035). (\*Als Alternative wird Level-Referenzband 200pWb/mm in Klammern genannt\*):

- PCB 2 in Service-Position bringen (siehe hierzu 'Zerlegung' Abschnitt 6).
- NF-Voltmeter an Meßpunkt 8 (9) auf PCB 7 oder an 2P21-5 (2P21-6) anschließen.
- TAPE drücken und danach MODE drücken, bis NR im Display blinkt (Rauschunterdrückungssystem wird abgeschaltet).
- Mit 1631 (1632) auf PCB 7 auf 620 mV (\*550 mV/220pWb/mm\*) abgleichen.

#### **TESTMODUS-22**

Das Rauschunterdrückungssystem des Cassetten-Recorders wird bei Aufnahme automatisch zugeschaltet.

Elektrische Aufnahmeeinstellungen im Cassetten-Recorderteil sind mit abgeschaltetem Rauschunterdrückungssystem vorzunehmen, was im Testmodus ausgeführt wird:

- Gerät ans Netz anschließen.
- Innerhalb von 30 Sekunden sind einzugeben: 2650. Das Display zeigt:
   8888, wenn sich das Gerät im Testmodus befindet.
- Jetzt AUX REC REC 22 drücken (22 = Rauschunterdrückungssystem wird abgeschaltet).
- Zum Verlassen des Testmodus ist zu drücken oder das Gerät vom Netz zu trennen.

#### **HX-Filter**

- PCB 2 in Service-Position bringen (siehe hierzu 'Zerlegung' Abschnitt 6).
- Kondensator 2657 auf PCB 7 kurzschließen (Automatische 'Level Control' aus).
- DC-Voltmeter an Anschluß 6 (13) des IC 7710 auf PCB 7 anschließen.
- CrO, Norm-Cassette einlegen (Bestell-Nr. 6780135).
- Jetzt den Punkt TESTMODUS-22 ausführen.
- Mit Spule 5627 (5626) auf PCB 7 auf minimale DC-Spannung abgleichen.
- Nach dem Einstellen Kurzschluß über 2657 entfernen.

#### Bias

- PCB 2 in Service-Position bringen (siehe hierzu 'Zerlegung' Abschnitt 6).
- Kondensator 2657 auf PCB 7 kurzschließen (Automatische 'Level Control' aus).
- Tongenerator an den AUX-Eingang 333Hz/30mV anschließen.
- NF-Voltmeter an Meßpunkt 2 (3) auf PCB 7 oder an 2P21-5 (2P21-6) anschließen.
- CrO<sub>2</sub>-Norm-Cassette einlegen (Bestell-Nr. 6780135).
- Jetzt den Punkt TESTMODUS-22 ausführen.
- Tongenerator einstellen, bis 30mV gemessen werden.
- Mit 1626 (1627) auf PCB 7 so lange abgleichen, bis der Wiedergabepegel bei 333Hz und 12.500Hz gleich groß ist (ca. 30mV), indem 333Hz bzw. 12.500Hz abwechselnd aufgenommen bzw. wiedergegeben werden. Bei jeder Aufnahme sind AUX REC REC 22 zu drücken und wenn das aufgenommene Bandstück wiederzugeben ist, sind <STEP und TAPE zu drücken. STOP darf nicht betätigt werden. (Weniger Bias bewirkt Höhenanhebung, mehr Bias Höhenabfall).
- Einstellung mit Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Norm-Cassette (Bestell-Nr. 6780067) kontrollieren. Falls das Ergebnis wesentlich abweicht, ist auf einen Mittelwert zwischen CrO<sub>2</sub>/Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> einzustellen.

#### **Aufnahmestrom**

- PCB 2 in Service-Position bringen (siehe hierzu 'Zerlegung' Abschnitt 6).
- Kondensator 2657 auf PCB 7 kurzschließen (Automatische 'Level Control' aus).
- Tongenerator an den AUX-Eingang 333Hz/100mV anschließen.
- NF-Voltmeter an Meßpunkt 2 (3) auf PCB 7 oder an 2P21-5 (2P21-6) anschließen.
- CrO<sub>3</sub>-Norm-Cassette einlegen (Bestell-Nr. 6780135).
- Jetzt den Punkt TESTMODUS-22 ausführen.
- Tongenerator einstellen, bis 200mV gemessen werden.
- Mit 1633 (1634) auf PCB 7 so lange abgleichen, bis der Wiedergabepegel bei 220mV liegt, indem 333Hz abwechselnd aufgenommen bzw. wiedergegeben werden. Bei jeder Aufnahme sind AUX REC REC 22 zu drücken und wenn das aufgenommene Bandstück wiederzugeben ist, sind <STEP und TAPE zu drücken. STOP darf nicht betätigt werden.</li>

CD

Die optische Laserabtasteinheit ist sehr empfindlich gegenüber statischer Elektrizität. Es ist deshalb sicherzustellen, daß der Arbeitsplatz vor statischer Elektrizität abgesichert ist.


Unvorsichtige Handhabung der optischen Laserabtasteinheit kann die Lebensdauer drastisch verkürzen.

Vor dem Anschluß ans Netz müssen das CD-Laufwerk und PCB 8 miteinander verbunden sein.

Laserstrom

#### Wichtiger Hinweis:

Beim Austauschen des CD-Laufwerkes muß das Laserstrom-Potentiometer 8R3813 voreingestellt werden, bevor das Gerät an das Versorgungsnetz angeschlossen wird; ebenfalls ist die Verbindung der Monitordiode zu prüfen, bevor das Gerät an das Versorgungsnetz angeschlossen wird.

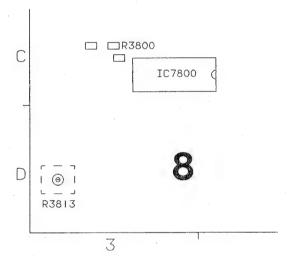

- Rückwandteil entfernen (siehe hierzu Abschnitt 6 'Zerlegung').
- Ein Ohmmeter vom Anschluß 18 zum Anschluß 27 des 8IC7800 anschließen.
- Mit 8R3813 (Koordinate 3D) abgleichen, bis 1 kOhm gemessen wird.
- Ein DC-Voltmeter über 8R3800 (Koordinate 3C) anschließen.
- Das Gerät an das Versorgungsnetz anschließen und LOAD drücken.
   CD-Testplatte Nr. 5 einlegen (CD-Platte ohne Fehler, Bestell-Nr. 3634031).
- [CD] drücken. Die Spannung über 8R3800 muß über 15 mV liegen. Ist dies nicht der Fall, so ist das Gerät abzuschalten und der Fehler ausfindig zu machen.
- Liegt die Spannung über 8R3800 über 15mV, so ist Titel 1 auf CD-Testplatte 5 zu spielen, und es ist mit 8R3813 so lange abzugleichen, bis 50 mV ±2 mV gemessen werden.

Achtung! Falls die Spannung über 8R3800 unter 25 mV liegt, kann es vorkommen, daß das CD-Gerät kurz nach dem Anlaufen stoppt, weshalb die Einstellung unmittelbar nach dem Anlaufen des CD-Gerätes zu erfolgen hat.

#### LAUTSPRECHER Einstellung von Tiefen/Höhen

Soll nur bei Austausch einer Lautsprechereinheit, von PCB 2 Verstärker (Amplifier), PCB 3 Mikroprozessor oder 3IC4 vorgenommen werden.

#### **TESTMODUS-13**

Durch diesen Testmodus besteht die Möglichkeit für eine manuelle Einstellung des Tiefen- und Höhenpegels der Lautsprecher. Die Einstellung kann nur aus der Stellung 'Standby' vorgenommen werden.

- Das Gerät ans Netz anschließen.
- Innerhalb von 30 Sekunden sind einzugeben: 2650. Das Display zeigt: 8888, wenn sich das Gerät im Testmodus befindet.
- Jetzt 13 tasten.
- Im Display erscheint die aktuelle Einstellung.

'X ' = Höhen links ' X ' = Tiefen links ' X ' = Höhen rechts ' X' = Tiefen rechts

 Zum Verlassen des Testmodus ist • zu drücken - oder das Gerät vom Netz zu trennen.

### Austausch von PCB 2 Verstärker (Amplifier)

- Neue Platine PCB 2 Verstärker (Amplifier) anschließen, ausgenommen 2P28 (R OUT) und 2P29 (L OUT).
- Aufkleber für Lautsprechereinstellung von alter PCB 2 auf neue PCB 2 umkleben.
- AC-Voltmeter an die Lautsprechereinheit anschließen, die laut Aufkleber den schwächsten Ausgangswert aufweist.

 $X.XXV_{AC}$ LB (left bass): 2P29-3  $X.XXV_{AC}$ LT (left treble): 2P29-1 2P29-2 Masse links (left ground):  $X.XXV_{AC}$ RB (right bass): 2P28-3 X.XX V<sub>AC</sub> RT (right treble): 2P28-1 Masse rechts (right ground): 2P28-2/4

- Tongenerator an den AUX-Eingang anschließen: Tiefen (bass): 700 Hz/1 mV.
  - Höhen (treble): 7200 Hz/1 mV.
    Jetzt den Punkt TESTMODUS-13 ausführen.
- Auf maximalen Ausgangswert einstellen: Display = 9999. Evtl.
   Lautsprecher mit STEP> wählen (der aktive Lautsprecher blinkt), und 9 drücken.
- STORE drücken.
- AUX drücken
- ^ drücken, bis Lautstärke (Volume) maximal ist (Display = 72). Balance,
   Tiefen und Höhen in Stellung 'Neutral' und 'Loundness' in Stellung 'Aus' (OFF) bringen.
- Ausgangsspannung des Tongenerators so lange abgleichen bis: Spannung des AC-Voltmeters dem schwächsten Ausgangswert auf dem Aufkleber entspricht.
- Spannung an den drei übrigen Lautsprecherausgängen mit AC-Voltmeter messen und notieren.

 $X.XXV_{AC}$ LB (left bass, 700 Hz): 2P29-3  $\mathsf{X}.\mathsf{XX}\;\mathsf{V}_{\mathsf{AC}}$ LT (left treble, 7200 Hz): 2P29-1 Masse links (left ground): 2P29-2  $\mathsf{X.XX}\;\mathsf{V}_{\mathsf{AC}}$ RB (right bass, 700 Hz): 2P28-3  $\mathsf{X}.\mathsf{XX}\;\mathsf{V}_{\mathsf{AC}}$ RT (right treble, 7200 Hz): 2P28-1 Masse rechts (right ground): 2P28-2/4  Der Unterschied zwischen der auf dem Aufkleber angeführten (Soll-Spannung) und der gemessenen Spannung (Ist-Spannung) wird für die drei Lautsprechereinheiten ermittelt:

Soll-Spannung = 3

X	CODE
≥ 1.00	9
0.87	8
0.75	7
0.65	6
0.56	5
0.49	4
0.42	3
0.37	2 ·
0.32	1

- TESTMODUS-13 ausführen und die Ziffer (CODE) eingeben, die dem ermittelten Unterschied (X) für die drei Lautsprechereinheiten entspricht.
- STORE drücken, wenn alle vier Lautsprechereinheiten die gewünschte Codierung aufweisen.
- AUX drücken und kontrollieren,, daß die gemessenen Spannungen (Ist-Spannungen) den auf dem Aufkleber angeführten Spannungen (Soll-Spannungen) entsprechen.
- Zum Verlassen des Testmodus ist zu drücken oder das Gerät vom Netz zu trennen.

#### Austausch von PCB 3 oder 3IC4

Der Tiefen- und Höhenpegel der Lautsprecher werden elektronisch im IC4 (EEPROM) auf PCB 3 gespeichert. Beim Austausch von PCB 3 oder 3IC4 sind die ursprünglichen Werte für Tiefen- und Höhenpegel aufs neue zu speichern:

- Falls die alten Werte zugänglich sind, werden sie im TESTMODUS-13 eingegeben. - STORE drücken, wenn alle vier Lautsprechereinheiten die gewünschte Codierung aufweisen.
- Falls die alten Werte nicht zugänglich sind: Siehe hierzu Austausch von PCB 2 Verstärker (Amplifier).

#### Austausch einer Lautsprechereinheit

An der Rückseite der neuen Lautsprechereinheit wurde ein ausgemessener Wert in dB aufgedruckt. Dieser Wert dient zur Einstellung des Lautstärkepegels, was im TESTMODUS-13 erfolgt:

- Den an der Rückseite angeführten Wert der neuen Lautsprechereinheit notieren und danach die Einheit austauschen.
- Jetzt den Punkt TESTMODUS-13 ausführen.
- Der an der Rückseite der Lautsprechereinheit aufgedruckte Wert kann entweder positiv oder negativ sein:

Pos.: Ist der aufgedruckte Wert positiv, so ist die betreffende Einheit um X Anzahl Schritte zu dämpfen.

Evtl. den Lautsprecher mit STEP> wählen (der aktive Lautsprecher blinkt) und neue Ziffer eingeben (siehe Tabelle).

Neg.: Ist der aufgedruckte Wert negativ, so sind die drei übrigen Einheiten um X Anzahl Schritte zu dämpfen.
Evtl. die drei Lautsprecher mit STEP> wählen und neue Ziffern eingeben (siehe Tabelle).

Nennwert in dB	X Schritte abwärts
0.00	
+/-0.25	0 Schritte abwärts
+/-0.50	
+/-0.75	
+/-1.00	
+/-1.25	1 Schritt abwärts
+/-1.50	
+/-1.75	
+/-2.00	2 Schritte abwärts

- STORE drücken, wenn alle vier Lautsprechereinheiten die gewünschte Codierung aufweisen.
- Zum Verlassen des Testmodus ist zu drücken oder das Gerät vom Netz zu trennen.

#### REPARATUR-TIPS Schmierung

Der Nachschmierbedarf ist minimal. Bei größeren Servicearbeiten und beim Austausch von mechanischen Teilen kann es notwendig sein, ein wenig Schmiermittel aufzutragen (siehe Explosionsbild, Abschnitt 4).


#### Austausch des CD-Laufwerks

Die optische Laserabtasteinheit ist sehr empfindlich gegenüber statischer Elektrizität. Es ist deshalb sicherzustellen, daß der Arbeitsplatz vor statischer Elektrizität abgesichert ist.

Unvorsichtige Handhabung der optischen Laserabtasteinheit kann die Lebensdauer drastisch verkürzen.

Vor dem Anschluß ans Netz müssen das CD-Laufwerk und PCB 8 miteinander verbunden sein.

- Die beiden Transportschrauben A für CD lösen.

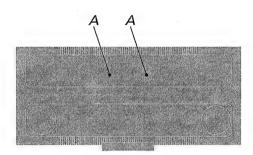

- CD-Frontrahmen entfernen (siehe evtl. Abschnitt 6 'Zerlegung').
- CD-Abdeckplatte durch Lösen der vier Zapfen entfernen (Pfeilmarkierungen).
- Einstellung der Tiefe durch Verbiegen des Federbeschlags vornehmen.
- Seitwärtszentrierung durch Seitwärtseinstellen der beiden Federn des Federbeschlags vornehmen.

#### TAPE Wow-Frequenzen

WOW FREQUENCIES				
Frequency	Frequency Foult source Pos. no.			
1.7 Hz	Pinch roller, left	9407		
1.7 Hz	Pinch roller, right	9411		
4.1 Hz	Driving belt	9455		
6.0 Hz	Flywheel left	9438		
7.6 Hz	Flywheel right	9451		
29.6 Hz	Motor (capstan)	9453		

#### TESTFUNKTIONEN

BeoSound Century kann in die Betriebsart TESTMODUS (TESTMODE) gebracht werden, wodurch sich die folgenden Testmöglichkeiten ergeben:

- Auslesen der Tuner-Variante
- Getriebe-Test
- Keyboard-Test
- LED-Test
- Auslesen der Software-Version
- Voreinstellung des EEPROM 3IC4
- Dauerbetrieb des Cassetten-Recorders
- Einstellung des Lautsprecher-Lautstärkepegels
- CD-Test

#### **TESTMODUS**

In der Betriebsart TESTMODUS kann das Gerät auf normale Art bedient werden - mit Ausnahme der Ziffern (Anwahl eines neuen Testmodus).

- Gerät ans Netz anschließen.
- Innerhalb von 30 Sekunden sind einzugeben: 2650. Das Display zeigt: 8888, wenn sich das Gerät im Testmodus befindet.
- Zum Verlassen des Testmodus ist zu drücken oder das Gerät vom Netz

#### Auslesen der Tuner-Variante

- Gerät in TESTMODUS bringen.
- 08 drücken: Display Variante
  0: Tuner-Variantenfehler
  1: EU
  2: GB
  3: USA
  4: JAP

#### **Getriebe-Test**

- Gerät in TESTMODUS bringen.
- 09 drücken: Türfühler wird unterbrochen
  17 drücken: Schließt Tür. Glastür abmontieren.
- 16 drücken: Öffnet Tür.
- 18 drücken: Öffnet CD-Clamper.
   19 drücken: Schließt CD-Clamper.

#### **Keyboard-Test**

- Gerät in TESTMODUS bringen.
- 05 drücken.

Das Display zeigt, welche Reihen- und Kolonnennummer die Taste besitzt:

r1c1	MODE	r3c5	TUNE
r1c2	REC	r3c6	<b>V</b>
r1c3	STORE	r3c7	•
r1c4	SOUND	r2c1	0
r1c5	A	r2c2	1
r1c6	LOAD	r2c3	2
r2c4	RADIO	r4c1	3
r2c5	CD	r4c2	4
r2c6	TAPE	r4c3	5
r3c1	AUX	r4c4	6
r3c2	<step< td=""><td>r4c5</td><td>7</td></step<>	r4c5	7
r3c3	STOP	r4c6	8
r3c4	STEP>	r4c7	9

 Zum Verlassen des TESTMODUS 05 ist das Gerät vom Netz zu trennen oder auf einer Beolink 1000 Fernbedienung 06 zu drücken.

#### **LED-Test**

- Gerät in TESTMODUS bringen.
- 23 drücken.
- Alle Leuchtdioden werden jetzt leuchten.

#### Auslesen der Software-Version

- Gerät in TESTMODUS bringen.
- 26 drücken.
- Display: X.XX

## Voreinstellung des EEPROM

- Gerät in TESTMODUS bringen.
- 07 drücken.
- Display: 07. Blinkt während der Ausführung. Voreingestellte Programme werden gelöscht.

Lautstärke (Volume) = 30; Balance, Tiefen und Höhen in Stellung 'Neutral'; Loundness in Stellung 'Ein' (ON).

Rauschunterdrückung (Noise Reduction) in Stellung 'Ein' (ON).

Autoreverse in Stellung 'Ein' (ON).

Die Einstellung der Lautsprecher-Lautstärkepegel wird dadurch nicht beeinflußt.

- Nach der Ausführung Gerät vom Netz trennen.

### Dauerbetrieb des Cassetten-Recorders

- Gerät in TESTMODUS bringen.
- TAPE drücken.
- 38 drücken.

Der Cassetten-Recorder spielt jetzt im Dauerbetrieb, d.h. 30 Sekunden auf Seite 2, dann 30 Sekunden auf Seite 1 usw. Zum Verlassen des Dauerbetriebs sind 37 zu drücken.

# Einstellung des Lautsprecher-Lautstärkepegels

Soll nur bei Austausch von PCB 3 Mikroprozessor, 3IC4, PCB 2 Verstärker (Amplifier) oder einer Lautsprechereinheit vorgenommen werden. Siehe hierzu Abschnitt 5 'Einstellvorgang'.

#### **CD-Test**

- Gerät in TESTMODUS bringen.
- CD drücken. Im Testmodus können die folgenden Fehlermeldungen während des Abspielvorgangs einer CD angezeigt werden (CD-Platte ohne Fehler, Bestell-Nr. 3634031):

### Display:

2: Fokussierfehler.

Wurde eine CD-Platte eingelegt?

Schaltet sich der Laser ein? LO 8IC7800-17.

Regelt der FE-Ausgang? FE 8IC7800-15.

Regelt der Fokussiermotor? FOC+ 8P1801-1/FOC- 8P1801-2.

3: Radialfehler.

Regelt der RAD-Ausgang? RAD 8IC7802-15.

Regelt der Radialmotor? RAD+ 8P1801-4/RAD- 8P1801-3.

4: Motorfehler.

Regelt der PWMA-Ausgang? PWMA 8IC7841-28.

Wird Motor (Turntablemotor) mit DC-Spannung versorgt?

TTM+ 8P1842-1/TTM- 8P1842-2.

5: 'TL' liegt für mehr als 50 ms auf 'Low'.

TL 8IC7800-11 überprüfen.

6: 'Jump/Step'-Fehler.

'Eyepattern' überprüfen. HF 8C2843, Testpunkt 3.

Datenübertragung überprüfen. R/A, DATA und CLK 8IC7881-11/10/9.

- 7: Subcode-Fehler, kein Subcode innerhalb von 3 s. Datenübertragung überprüfen.
- 8: 'TOC'-Fehler. Außerhalb des 'Lead-in'-Bereiches während TOC (Programminhalt) gelesen wird.
- Kommunikationsfehler zwischen PCB 3 Mikroprozessor und Servo-Mikroprozessor. Datenübertragung überprüfen. Master/Slave 8IC7881-27/28.

# Evtl. CD-Platte entfernen.

- 40 drücken: Laser wird eingeschaltet und es erfolgt ein Fokussierversuch

(jedesmal, wenn 40 gedrückt werden, erfolgt ein

Fokussierversuch).

42 drücken: Motor (Turntablemotor) startet, Laser wird eingeschaltet

und bewegt sich zur Startposition.

43 drücken: Motor (Turntablemotor) stoppt, Laser wird ausgeschaltet

und bewegt sich zur Stopposition.

- 44 drücken: Laserarm bewegt sich von der Mitte weg.

45 drücken: Laserarm bewegt sich zur Mitte hin.

# CD-Platte einlegen (LOAD).

46 drücken: CD startet mit dem Abspielbetrieb von 'Lead in' (Display =

0). Die Lautsprecher sind stumm.

- 47 drücken: CD bremst und stoppt Abspielbetrieb.

- CD drücken.

- 48 drücken: CD spult von der Mitte weg und stoppt in der

Außenposition.

- 49 drücken: CD spult zur Mitte hin und stoppt dort.


Zum Verlassen des Testmodus ist • zu drücken - oder das Gerät vom Netz zu trennen.

# Überprüfung der Laserversorgung

Der Laser, die Laserversorgung der 8IC7800 und die Monitordiode bilden ein Rückkopplungssystem. Ein Fehler in der Laserversorgung kann Zerstörung des Lasers verursachen.

Wenn eine der Komponenten eines Rückkoplungssystems fehlt, kann dieses nicht überprüft und repariert werden. In dem Fall kann die nachstehende Schaltung zur Überprüfung der Laserversorgung verwendet werden.

Die grüne LED stellt den Laser dar. Die Spannung über den 18 Ohm Widerstand stellt die Monitor-Rückkoplungsspannung dar. Der 33 Ohm Widerstand und der Umschalter ermöglichen es, den Stromverbrauch der Laserversorgung zu ändern.

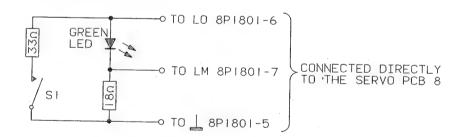

Grüne LED, beispielsweise CQY94, Best.-Nr. 8330054.

Die flexible Platine aus P1801 auf der PCB8 herausnehmen.

Die obige Shaltung auf P1801 auf der PCB8 auflöten.

SI (Stift 6 an 8IC7800) an Chassis kurzschließen.

Wenn SI (Start Initialization) Low ist, kann die Laserversorgung in TESTMODE eingeschaltet werden. Anschließend CD und 40 drücken.

Die LO-Spannung an 8P1801 Stift 6 messen.

REPARATURTIPS, DEUTSCH

S1 unterbrochen: LO von 1,8 V bis 2,3 V LM von 170 mV bis 220 mV Die grüne LED leuchtet schwach.

S1 kurzgeschloßen: LO von 1,8 V bis 2,3 V LM von 170 mV bis 220 mV Die grüne LED leuchtet schwach.

Wenn S1 von kurzgeschloßen auf unterbrochen geschaltet wird, leuchtet die LED ganz kurz etwas kräftiger.

Das Rückkoplungssystem bewirkt, daß der Strom durch die LED immer gleich ist, egal ob S1 kurzgeschloßen oder unterbrochen ist.

# **MODES DE REGLAGE**

# SELECTEUR DE CANAUX

Si nécessaire, se reporter au paragraphe 2 pour le schéma d'implantation des composants et les points de mesure.

 Amener la carte PCB 2 en position de maintenance (voir désassemblage, paragraphe 6). Les organes de réglage de la carte "PCB 1 Tuner" sont alors accessibles.

(Regarde le Tableau de réglage du sélecteur de canaux de la page 5-1)

### **PLATINE-CASSETTES**

Les indications s'appliquent à la voie gauche (le texte entre parenthèses concerne la voie droite).


Le cas échéant, couper l'oscillateur à basse fréquence délivrant un signal aux quatre bornes de la fiche DIN pour éviter les erreurs de mesure lors de la lecture.

# Bandes d'essai utilisées pour le réglage :

Azimut.	6k3Hz±1%/niveau -20 dB	réf. 6780036
Pleurage	3150Hz±0,1%/pleurage: 0,08%	réf. 6780037
Couple	SRK-CT 0-100g	réf. 6780046
Niveau	333Hz±1%/250pWb±0,5dB	réf. 6780035
CrO <sub>2</sub>	ABEX TCC 203B	réf. 6780135
Fe,O,	BASF R 723 DG	réf. 6780067
4 3		161.0/0000/


#### Azimut

- Introduire la bande azimut référencée 6780036.
- Raccorder les deux entrées d'un oscilloscope aux bornes 2P21-5 (SORTIE G) et 2P21-6 (SORTIE D) de la carte PCB 7 "Tape".
- Appuyer sur TAPE et régler la vis A (face 1) jusqu'à ce que les deux oscillogrammes soient en phase à l'amplitude max.
- Appuyer sur TAPE 1,5 s pour mettre en oeuvre la direction inverse (face 2).
   Régler la vis B jusqu'à ce que les deux oscillogrammes soient en phase à l'amplitude max.
- Procéder une nouvelle fois à ces opérations pour contrôler le résultat.

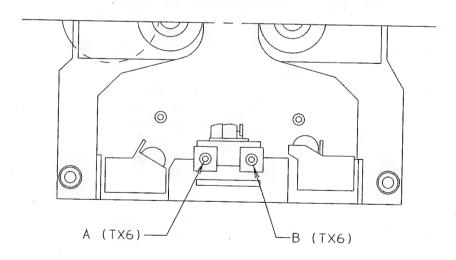

#### Vitesse

- Introduire la bande de pleurage référencée 6780037 (procéder au réglage au milieu de la bande).
- Raccorder un fluctuomètre ou un compteur de fréquences à 2P21-5 (SORTIE G).
- Appuyer sur TAPE. Après 30 secondes de fonctionnement, régler la cellule 3705 de la carte PCB 11 pour obtenir 3 150 Hz ± 0,3 % (voir paragraphe 6 pour la position de maintenance de la carte PCB 11).

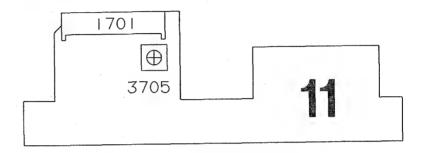

# Couple de bobinage

- Introduire la cassette de couple référencée 6780046.
- Amener la carte PCB 2 en position de maintenance (voir désassemblage, paragraphe 6).
- Appuyer sur Tape et régler la cellule 1635 de la carte
   PCB 7 pour obtenir un couple de bobinage compris entre 45 et 50 g-cm.

# Niveau de lecture

Utliser la bande de référence étalonnée sur 250 pWb/mm et référencée 6780035 (\*les dernières indications entre parenthèses se rapportent à une bande de référence de 200 pWb/mm\*).

- Amener la carte PCB 2 en position de maintenance (voir désassemblage, paragraphe 6).
- Raccorder un voltmètre B.F. au point de mesure 8 (9) de la carte PCB 7 ou à la borne 2P21-5 (2P21-6).
- Appuyer sur TAPE, puis MODE jusqu'à ce que l'affichage NR clignote sur le visuel (mettre le réducteur de bruit hors circuit).
- Régler la cellule 1631 (1632) de la carte PCB 7 pour obtenir 620 mV (\*550 mV/200 pWb/mm\*).

# MODE D'ESSAI 22

Le système de réduction de bruit de la platine-cassettes se met automatiquement en service en mode enregistrement.

Il convient d'effectuer les réglages électriques d'enregistre-ment en mettant hors circuit le réducteur de bruit de la platine-cassettes. Y procéder en mode d'essai:

- Raccorder l'appareil au secteur.
- Dans les 30 secondes qui suivent, appuyer sur : 2650. Le visuel affiche 8888 quand l'appareil est en mode d'essai.
- Appuyer sur AUX REC REC 22 (22 = mise hors circuit du réducteur de bruit).
   Quitter le mode d'essai en appuyant sur • ou en coupant la tension

secteur.

#### Filtre HX

- Amener la carte PCB 2 en position de maintenance (voir désassemblage, paragraphe 6).
- Court-circuiter le condensateur 2657 de la carte PCB 7 (coupure de la commande automatique du niveau).
- Raccorder un voltmètre cc à la borne 6 (13) du circuit IC 7710 logé sur la carte PCB 7.
- Introduire la bande normalisée CrO<sub>2</sub> référencée 6780135.

- Mener à bien le point MODE D'ESSAI 22.
- Régler la bobine 5627 (5626) de la carte PCB 7 pour obtenir une tension continue minimale.
- A l'issue du réglage, remédier au court-circuit du condensateur 2657.

#### Polarisation

- Amener la carte PCB 2 en position de maintenance (voir désassemblage, paragraphe 6).
- Court-circuiter le condensateur 2657 de la carte PCB 7 (coupure de la commande automatique du niveau).
- Raccorder un oscillateur à basse fréquence à l'entrée AUX 333 Hz/30 mV.
- Raccorder un voltmètre B.F. au point de mesure 2 (3) de la carte PCB 7 ou à la borne 2P21-5 (2P21-6).
- Introduire la bande normalisée CrO<sub>2</sub> référencée 6780135.
- Mener à bien le point MODE D'ESSÁI 22.
- Régler l'oscillateur à basse fréquence pour relever 30 mV.
- Régler la cellule 1626 (1627) de la carte PCB 7 en enregistrant et en lisant alternativement à 333 et
   12 500 Hz jusqu'à obtenir un niveau de lecture identique pour les deux fréquences (30 mV env.). Appuyer sur

AUX REC REC 22 à chaque enregistrement et sur <STEP et TAPE chaque fois que le morceau enregistré doit être lu. <u>Ne pas utiliser</u> STOP. (Une réduction de la polarisation élève les aigus. Une augmentation de la

polarisation atténue les aigus).

- Contrôler le réglage à l'aide de la bande normalisée Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> référencée 6780067. Régler sur la valeur moyenne (CrO<sub>2</sub>/Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) si la valeur obtenue est très différente.
- A l'issue du réglage, remédier au court-circuit du condensateur 2657.

### Courant d'enregistrement

- Amener la carte PCB 2 en position de maintenance (voir désassemblage, paragraphe 6).
- Court-circuiter le condensateur 2657 de la carte PCB 7 (coupure de la commande automatique du niveau).
- Raccorder un oscillateur à basse fréquence à l'entrée AUX 333 Hz/100 mV.
- Raccorder un voltmètre B.F. au point de mesure 2 (3) de la carte PCB 7 ou à la borne 2P21-5 (2P21-6).
- Introduire la bande normalisée CrO<sub>2</sub> référencée 6780135.
- Mener à bien le point MODE D'ESSÁI 22.
- Régler l'oscillateur à basse fréquence pour relever 200 mV.
- Régler la cellule 1633 (1634) de la carte PCB 7 en enregistrant et en lisant alternativement à 333 Hz jusqu'à obtenir un niveau de lecture de 200 mV. Appuyer sur AUX REC REC 22 à chaque enregistrement et <STEP et TAPE chaque fois que le morceau enregistré doit être lu. <u>Ne pas utiliser</u> STOP.

CD


Le pick-up optique est particulièrement sensible à l'électricité statique. Il convient donc de veiller à ce que son poste de travail soit protégé contre l'électricité statique. Un manque de précaution peut réduire sensiblement la durée de vie du pick-up optique.

Le mécanisme d'entraînement du CD et la carte PCB 8 doivent être reliés lors de la mise sous tension.

Courant laser

### Attention!

En cas de remplacement du mécanisme entraînant le CD, procéder à un préréglage du potentiomètre dédié au courant laser 8R3813. Vérifier la connexion avec la diode de surveillance avant de coupler l'appareil au secteur.

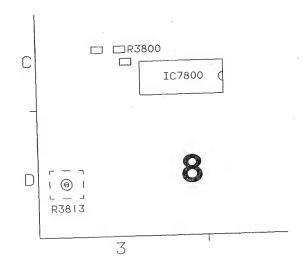

- Déposer la face arrière (voir désassemblage, paragraphe 6).
- Raccorder un ohmmètre entre les bornes 18 et 27 de 8IC7800.
- Régler 8R3813, coordonnées 3D, pour obtenir 1 k $\Omega$  .
- Relier un voltmètre cc au niveau de 8R3800, coordonnées 3C.
- Raccorder l'appareil au secteur, puis appuyer sur LOAD. Introduire le disque d'essai n° 5 (CD sans anomalie, réf. 3634031).
- Appuyer sur CD. La tension traversant 8R3800 doit dépasser 15 mV. Dans la négative, mettre l'appareil hors circuit et rechercher la panne.
- Si la tension traversant 8R3800 est supérieure à 15 mV, lire la plage 1 du disque d'essai 5. Régler 8R3813 pour obtenir 50 mV  $\pm$  15 mV.

N.B.: Le CD peut s'arrêter peu de temps après son démarrage si la tension traversant 8R3800 est inférieure à 25 mV. Le réglage doit donc s'effectuer immédiatement après le démarrage.

#### HAUT-PARLEURS

Réglage du niveau des graves et des aigus

A n'effectuer qu'en cas de remplacement d'un haut-parleur, de la carte PCB 2 "Amplifier", de la carte PCB 3 "Microprocessor" ou 3IC4.

### **MODE D'ESSAI 13**

Ce mode d'essai permet de régler manuellement le niveau des graves et des aigus des HP. Il ne peut s'effectuer qu'en mode veille.

- Raccorder l'appareil au secteur.
- Dans les 30 secondes qui suivent, appuyer sur : 2650. Le visuel affiche 8888 quand l'appareil est en mode d'essai.
- Appuyer sur 13.
   Le visuel affiche le réglage instantané :

'X ' = aigus à gauche
' X ' = graves à gauche
' X ' = aigus à droite
' X' = graves à droite

Quitter le mode d'essai en appuyant sur • ou en coupant la tension secteur.

# Remplacement de la carte "PCB 2 Amplifier"

- Raccorder la carte "PCB 2 Amplifier" neuve à l'exception des bornes 2P28 (SORTIE D) et 2P29 (SORTIE G).
- Enlever l'étiquette collée sur la vieille carte et reprenant les caractéristiques de réglage des HP, puis l'apposer sur la carte PCB 2 neuve.
- Raccorder un voltmètre ca au haut-parleur présentant la sortie la plus faible conformément à l'étiquette.

LB (graves à gauche) : X.XX  $V_{ca}$  2P29-3 LT (aigus à gauche) : X.XX  $V_{ca}$  2P29-1 Masse à gauche : 2P29-2 RB (graves à droite) : X.XX  $V_{ca}$  2P28-3 RT (aigus à droite) : X.XX  $V_{ca}$  2P28-1

- Raccorder un oscillateur à basse fréquence à l'entrée

AUX:

Graves: 700 Hz/ 1 mV. Aigus: 7200 Hz/ 1 mV.

- Mener à bien le MODE D'ESSAI 13.
- Régler sur la sortie maximale : visuel = 9999. Si nécessaire, sélectionner le haut-parleur avec STEP> (le haut-parleur actif clignote) et appuyer sur 9.

2P28-2/4

Appuyer sur STORE.

Masse à droite :

- Appuyer sur AUX.
- Appuyer sur / jusqu'à obtenir le volume max. (visuel = 72). Régler la balance, les graves et les aigus sur une valeur neutre et couper le correcteur physiologique.
- Régler la tension de sortie de l'oscillateur à basse fréquence jusqu'à ce que: la tension du voltmètre ca = la sortie la plus faible indiquée sur l'étiquette.
- A l'aide du voltmètre ca, mesurer la tension enregistrée au niveau des trois autres sorties des haut-parleurs. Noter ces valeurs.

LB (graves à gauche, 700 Hz): X.XX V<sub>ca</sub> 2P29-3 LT (aigus à gauche, 7200 Hz): X.XX V<sub>ca</sub> 2P29-1 Masse à gauche: 2P29-2

RB (graves à droite, 700 Hz) : X.XX V<sub>ca</sub> 2P28-3 RT (aigus à droite, 7200 Hz) : X.XX V<sub>ca</sub> 2P28-1 Masse à droite : 2P28-2/4 Pour les trois haut-parleurs, calculer comme suit la différence entre la tension inscrite sur l'étiquette et la tension mesurée :

tension inscrite tension mesurée

Х	CODE
≥ 1.00	9
0.87	8
0.75	7
0.65	6
0.56	5
0.49	4
0.42	3
0.37	2
0.32	1

- Mener à bien le MODE D'ESSAI 13 et entrer le chiffre (CODE) correspondant à la différence calculée (X) pour les trois haut-parleurs.
- Appuyer sur STORE après avoir affecté aux quatre haut-parleurs le code souhaité.
- Appuyer sur AUX et vérifier que les tensions relevées sont identiques à celles de l'étiquette.

Quitter le mode d'essai en appuyant sur • ou en coupant la tension secteur.

# Remplacement de la carte "PCB 3" ou 31C4

Le niveau des graves et des aigus des haut-parleurs est mémorisé électroniquement dans le circuit IC 4 (EEPROM) de la carte PCB 3. Il convient de remémoriser le niveau initial des graves et des aigus lors du remplacement de la carte PCB 3 ou du circuit 3IC4.

- Entrer en MODE D'ESSAI 13 les anciennes valeurs si elles sont accessibles. Appuyer sur STORE après avoir affecté aux quatre haut-parleurs le code souhaité.
- Se reporter au paragraphe "remplacement de la carte PCB 2 Amplifier" si les anciennes valeurs ne sont pas accessibles.

### Remplacement d'un haut-parleur

Une valeur est indiquée en dB sur la face arrière du haut-parleur neuf. Cette valeur sert à régler le niveau sonore en MODE D'ESSAI 13.

- Noter la valeur indiquée sur la face arrière du haut-parleur neuf. Remplacer le haut-parleur.
- Mener à bien le point MODE D'ESSAI 13.
- La valeur indiquée sur la face arrière du haut-parleur peut être positive ou négative :

Valeur positive : le haut-parleur en question est affaibli de X fois le nombre de pas mentionné (voir tableau) si la valeur indiquée sur le dos du haut-parleur est positive. Si nécessaire, sélectionner le haut-parleur avec STEP> (le haut-parleur actif clignote) et entrer le nouveau chiffre.

Valeur négative : les trois autres haut-parleurs sont affaiblis de X fois le nombre de pas mentionné (voir tableau) si la valeur indiquée sur le dos du haut-parleur est négative. Sélectionner les trois haut-parleurs avec STEP> et entrer les nouveaux chiffres.

Valeur assignée en dB	Nombre de pas vers le bas
0.00	
+/- 0.25	0 pas vers le bas
+/- 0.50	·
+/- 0.75	
+/- 1.00	·
+/- 1.25	1 pas vers le bas
+/- 1.50	
+/- 1.75	
+/- 2.00	2 pas vers le bas

-Appuyer sur STORE après avoir affecté aux quatre haut-parleurs le code souhaité.

Quitter le mode d'essai en appuyant sur • ou en coupant la tension secteur.

#### **CONSEILS DE REPARATION**

#### Lubrification


Les besoins en la matière sont minimes. Lors d'une vérification importante et du remplacement de parties mécaniques, il peut toutefois s'avérer nécessaire de procéder à un léger graissage (voir éclaté, paragraphe 4).

# Remplacement du mécanisme d'entraînement du CD

Le pick-up optique est particulièrement sensible à l'électricité statique. Il convient donc de veiller à ce que son poste de travail soit protégé contre l'électricité statique. Un manque de précaution peut réduire sensiblement la durée de vie du pick-up optique.

Le mécanisme d'entraînement du CD et la carte PCB 8 doivent être reliés lors de la mise sous tension.

- Desserrer les vis de transfert A appariées au CD.

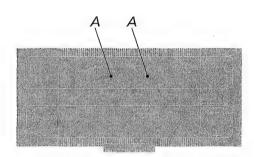

- Déposer le panneau frontal décoratif de la platine laser (se reporter éventuellement au paragraphe 6, désassemblage).
- Enlever la plaque de protection de la platine laser en desserrant les quatre pivots (repérés par une flèche).
- Procéder au réglage en profondeur en pliant la ferrure élastique.
- Procéder au centrage latéral en repoussant sur le côté les deux ressorts de la ferrure.

# Tape Fréquences de pleurage

	WOW FREQUENCIES	
Frequency	Foult source	Pos. no.
1.7 Hz	Pinch roller, left	9407
1.7 Hz	Pinch roller, right	9411
4.1 Hz	Driving belt	9455
6.0 Hz	Flywheel left	9438
7.6 Hz	Flywheel right	9451
29.6 Hz	Motor (capstan)	9453

### FONCTIONS D'ESSAI

Il est possible d'amener le BeoSound Century en MODE D'ESSAI. Ce mode permet :

- de connaître le modèle du sélecteur de canaux,
- de contrôler le bon fonctionnement de la pignonnerie,
- de contrôler le bon fonctionnement du clavier,
- de contrôler le bon fonctionnnement des DEL,
- de connaître la version du logiciel
- de prérégler l'EEPROM 3IC4,
- d'obtenir un fonctionnement ininterrompu de la platine-cassettes,
- de régler le niveau sonore des haut-parleurs et
- de contrôler le bon fonctionnement de la platine laser.

### MODE D'ESSAI

En mode d'essai, l'appareil peut se commander normalement à l'exception des chiffres (sélection d'un nouveau mode d'essai).

- Raccorder l'appareil au secteur.
- Dans les 30 secondes qui suivent, appuyer sur : 2650. Le visuel affiche 8888 quand l'appareil est en mode d'essai.

Quitter le mode d'essai en appuyant sur • ou en coupant la tension secteur.

# Lecture du modèle de sélecteur de canaux

- Amener l'appareil en MODE D'ESSAI.
  - Appuyer sur 08

    Affichage

    0:

    Anomalie

    1:

    EU

    2:

    GB

    3:

    USA

    4:

    JAP

# Contrôle du bon fonctionnement de la pignonnerie

- Amener l'appareil en MODE D'ESSAI:
- Appuyer sur 09. Coupure de l'émetteur-récepteur de porte.
- Appuyer sur 17. Fermeture de la porte. Déposer la porte vitrée.
- Appuyer sur 16. Ouverture de la porte.
- Appuyer sur 18. Ouverture du dispositif maintenant le CD.
- Appuyer sur 19. Fermeture du dispositif maintenant le CD.

# Contrôle du bon fonctionnement du clavier

- Amener l'appareil en MODE D'ESSAI.
- Appuyer sur 05.

Le visuel indique les numéros de rang et de colonne des touches :

r1c1	MODE	r3c5	TUNE
r1c2	REC	r3c6	V
r1c3	STORE	r3c7	•
r1c4	SOUND	r2c1	0
r1c5	^	r2c2	1
r1c6	LOAD	r2c3	2
r2c4	RADIO	r4c1	3
r2c5	CD	r4c2	4
r2c6	TAPE	r4c3	5
r3c1	AUX	r4c4	6
r3c2	<step< td=""><td>r4c5</td><td>7</td></step<>	r4c5	7
r3c3	STOP	r4c6	8
r3c4	STEP>	r4c7	9

 Couper la tension secteur pour quitter le MODE D'ESSAI 05 ou appuyer sur 06 sur une télécommande Beolink 1000.

# Contrôle du bon fonctionnement des DEL

- Amener l'appareil en MODE D'ESSAI.
- Appuyer sur 23.

Toutes les diodes électroluminescentes s'allument.

# Lecture de la version du logiciel

- Amener l'appareil en MODE D'ESSAI.
- Appuyer sur 26.

Affichage: X.XX

# Préréglage de l'EEPROM

- Amener l'appareil en MODE D'ESSAI.
- Appuyer sur 07.

Affichage: 07. Il clignote durant les opérations.

Les programmes préréglés sont effacés.

Volume = 30, balance, graves et aigus sur une valeur neutre, correcteur

physiologique en marche. Réducteur de bruit en marche. Fonction autoreserve en marche.

Le réglage du niveau sonore des haut-parleurs n'est pas modifié.

Mettre hors circuit à l'issue des opérations.

# Fonctionnement ininterrompu de la platine-cassettes

- Amener l'appareil en MODE D'ESSAI.
- Appuver sur TAPE.
- Appuyer sur 38.

Tant que l'opérateur n'appuie pas sur 37, la platine-cassettes fonctionne en permanence, à savoir 30 s sur la face 2, 30 s sur la face 1, et ainsi de suite.

# Réglage du niveau sonore des haut-parleurs

A effectuer en cas de remplacement de la carte "PCB 3 Microcomputer", 3IC4, de la carte "PCB 2 Amplifier" ou d'un haut-parleur. Se reporter au paragraphe 5 pour le mode de réglage.

# Contrôle du bon fonctionnement de la platine laser

- Amener l'appareil en MODE D'ESSAI.
- Appuyer sur CD. En mode d'essai, les messages d'erreur suivants sont affichés lors de la lecture du CD (disque sans anomalie, réf. 3634031).

#### Affichage:

2: Défaut de concentration.

Le CD est-il en place ?

Le laser est-il amorcé ? LO 8IC7800-17.

La sortie FE procède-t-elle au réglage ?

FE 8IC7800-15.

Le moteur de concentration procède-t-il au réglage ? FOC+ 8P1801-1 / FOC- 8P1801-2.

3: Défaut radial.

La sortie RAD procède-t-elle au réglage ?

RAD 8IC7802-15.

Le moteur radial procède-t-il au réglage ?

RAD+8P1801-4/RAD-8P1801-3.

4: Défaut du moteur du plateau.

La sortie PWMA procède-t-elle au réglage ?

PWMA 8IC7841-28.

Une tension continue est-elle appliquée au moteur du plateau ? TTM+ 8P1842-1 / TTM- 8P1842-2.

 Le signal TL adopte un niveau bas durant plus de 50 ms.

Contrôler TL 8IC7800-11.

6: Anomalie dans le saut de plage.

Contrôler la configuration oculée. HF 8C2843, point de contrôle 3. Contrôler la transmission des données. R/A, DATA et CLK 8IC7881-11/10/9.

- 7: Anomalie des sous-codes. Absence de sous-codes durant 3 ms. Contrôler la transmission des données.
- 8 : Anomalie dans le sommaire. Hors du sillon de départ lors de la lecture du sommaire (contenu du programme).
  Contrôler la mécanique du bras porte-laser.
- 30: Erreur de communication entre la carte "PCB 3 Microcomputer" et le microprocesseur d'asservissement.

  Contrôler la transmission des données. Maître/esclave 8IC7881-27/28.

#### Enlever le CD éventuel

- Appuyer sur 40. Le laser est amorcé et recherche le point de concentration (la séquence 40 déclenche toujours la recherche du point de concentration).
- Appuyer sur 42. Le moteur entraînant le plateau est lancé. Le laser est amorcé et se place en position de démarrage.
- Appuyer sur 43. Le moteur entraînant le plateau s'arrête. Le laser s'éteint et se place en position d'arrêt.
- Appuyer sur 44. Le bras porte-laser se déplace vers l'extérieur.
- Appuyer sur 45. Le bras porte-laser se déplace vers le centre.

# Introduire un CD (LOAD).

- Appuyer sur 46. Le CD démarre en lisant le sillon de départ (affichage =
   0). Les haut-parleurs restent muets.
- Appuyer sur 47. Le CD freine et la lecture est interrompue.
- Appuyer sur CD.
- Appuyer sur 48. Le CD lit vers l'extérieur et s'y arrête.
- Appuyer sur 49. Le CD lit vers le centre et s'y arrête.

Quitter le mode d'essai en appuyant sur • ou en coupant la tension secteur.


#### Crontrôle de l'alimentation laser

Le laser, l'alimentation laser logée dans 8IC7800 et la diode moniteur forment un circuit de rétroaction. Une anomalie de l'alimentation laser peut endommager le laser.

Le circuit ci-dessous peut servir à contrôler l'alimentation laser, car il est impossible de vérifier et réparer un circuit de rétroaction incomplet.

La DEL verte constitue le laser. La tension traversant la résistance de 18 ohms représente la tension de réaction de la diode moniteur. La résistance de 33 ohms et le sélecteur permettent de modifier la consommation électrique de l'alimentation laser.

DEL verte, p.ex. CQY94, réf. 8330054.

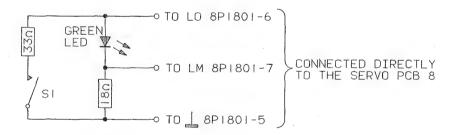

Sortir la carte flexible du connecteur P1801 logé sur la carte du PCB8.

Souder le circuit ci-dessus sur le connecteur P1801 de la carte du PCB8.

Court-circuiter SI (borne 6 de 8IC7800) à la masse.

Quand SI (Start Initialization) présente un faible niveau, l'alimentation laser peut être démarrèe en maintenance. Appuyer ensuite sur CD et 40.

Mesurer la tension d'alimentation laser LO à la borne 6 de 8P1801.

S1 interrompu: LO de 1,8 V à 2,3 V LM de 170 mV à 220 mV La DEL verte s'allume faiblement. S1 court-circuité: LO de 1,8 V à 2,3 V LM de 170 mV à 220 mV La DEL verte s'allume faiblement.

La DEL verte s'allume plus intensément durant un bref instant, quand S1 passe de l'état court-circuité à l'état interrompu. Le circuit de rétroaction permet d'appliquer un courant égal à DEL, que S1 soit court-circuité ou interrompu.

#### DISMANTLING

When the rear panel is removed, PCB 1 Tuner, PCB 5 Power supply and Motor control, PCB 7 Tape, PCB 8 CD and PCB 10 Mains are accessible. All other components can be serviced from the front, including adjustment of PCB 1 Tuner and PCB 7 Tape.

### Glass door

Pull straight out of the sliding bracket.

### Front fabric frame

- Remove two screws from the corners of the rear panel.
- Pull out the front fabric frame a little at the bottom, outside corner and push it out to the side.

### Handle/PCB 21 Active antenna

- Remove two screws.
- Pull the handle straight back (because of the socket).

#### **ZERLEGUNG BS2000**

Wird der Rückwandteil entfernt, so sind die folgenden Platinen zugänglich: PCB 1 Tuner, PCB 5 Stromversorgung und Motorsteuerung (Power Supply and Motor Control), PCB 7 Tape, PCB 8 CD und PCB 10 Netzteil (Mains). Alle übrigen Komponenten können von der Frontseite aus gewartet werden, einschl. Einstellung von PCB 1 Tuner und PCB 7 Tape.

### Glastür

Glastür aus dem Schlitten herausziehen.

### Frontstoffrahmen

- In den Ecken des Rückwandteils 2 Schrauben entfernen.
- Frontstoffrahmen an der unteren äußeren Ecke ein wenig herausziehen und zur Seite hin verschieben.

### Handgriff/PCB 21 Aktivantenne

- 2 Schrauben entfernen.
- Handgriff gerade nach hinten ziehen (wegen Steckverbindung)

### **DESASSEMBLAGE, BS2000**

Après avoir déposé la face arrière, il est possible d'accéder aux cartes "PCB 1 Tuner" (sélecteur de canaux), "PCB 5 Power supply and motor control" (alimentation électrique et commande moteur), "PCB 7 Tape" (platine-cassettes), PCB 8 CD" (platine laser) et "PCB 10 Mains" (secteur). Le service de maintenance peut intervenir sur tous les autres composants depuis la face avant, même pour régler les cartes "PCB 1 Tuner" et "PCB 7 Tape".

#### Porte vitrée

La sortir du chariot en tirant vers soi.

# Panneau frontal décoratif en tissu

- Enlever 2 vis dans les coins de la face arrière.
- Tirer légèrement sur le panneau frontal décoratif en tissu en le prenant sur l'extérieur du coin inférieur. Repousser sur le côté.

# Poignée/carte "PCB 21 Active antenna" (antenne active)

- Enlever 2 vis.
- Une fiche oblige de tirer la poignée vers l'arrière et à l'horizontale.

### Rear panel


- Remove the two covers (or handle) on the rear panel (two screws).
- Remove 16 screws marked A behind the front fabric frames.
   The screw A behind the gearbox becomes visible when the gear of the gearbox is turned anticlockwise.
- Remove plug 2P30, coordinate 1C.
- Pull the rear panel straight back when the foot has been removed (remount chassis on foot).


### Rückwandteil

- Die beiden Deckel (oder den Handgriff) am Rückwandteil (2 Schrauben) entfernen.
- Hinter den Frontstoffrahmen 16 Schrauben (Markierung A) entfernen. Die Schraube A hinter dem Getriebe kommt zum Vorschein, wenn das Zahnrad des Getriebes gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird.
- Steckverbindung 2P30,
   Koordinate 1C, abmontieren.
- Rückwandteil nach Entfernen des Fußes gerade nach hinten ziehen (Chassis wieder auf Fuß montieren).

#### Face arrière

- Enlever les deux couvercles (ou la poignée) de la face arrière (2 vis).
- Enlever 16 vis repérées par un A sur la face arrière des panneaux frontaux décoratifs en tissu. La vis A masquée par la pignonnerie apparaît en tournant la roue dentée dans le sens antihoraire.
- Débrancher la fiche 2P30, coordonnées 1C.
- Déposer la face arrière en la tirant après avoir enlevé l'embase (remonter le châssis sur l'embase).

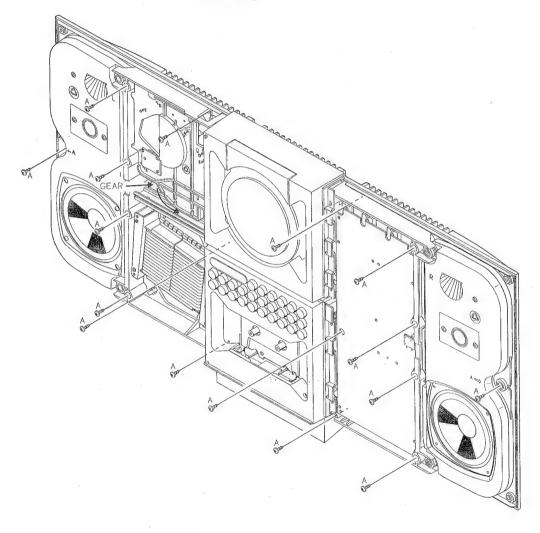

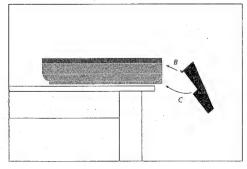

# CD front frame/PCB 20 Door sensor


- Remove the front fabric frames.
- Remove the four screws holding the CD front frame.
- Loosen the four gearbox screws marked D, and push the gearbox to the left.
- Take out the CD front frame and turn it 90 degrees towards the left until the clamper arm goes out of mesh with the gearbox.

# CD-Frontrahmen/PCB 20 Türfühler (Door Sensor)

- Frontstoffrahmen entfernen.
- Die 4 Schrauben des CD-Frontrahmens entfernen.
- Die 4 Schrauben des Getriebes (Markierung D) lösen, und Getriebe nach links verschieben.
- CD-Frontrahmen herausheben und um 90° nach links drehen, bis der 'Clamper'-Arm aus dem Getriebe ausgerastet ist.

# Panneau frontal décoratif de la platine laser/carte "PCB 20 Door sensor" (émetteur-récepteur de la porte)

- Enlever les panneaux frontaux décoratifs en tissu.
- Enlever les 4 vis maintenant le panneau frontal décoratif de la platine laser.
- Desserrer les 4 vis D de la pignonnerie. Repousser la pignonnerie vers la gauche.
- Sortir le panneau frontal décoratif de la platine laser en le soulevant, le tourner de 90° vers la gauche jusqu'à ce que le levier du dispositif de maintien ne soit plus en prise avec la pignonnerie.

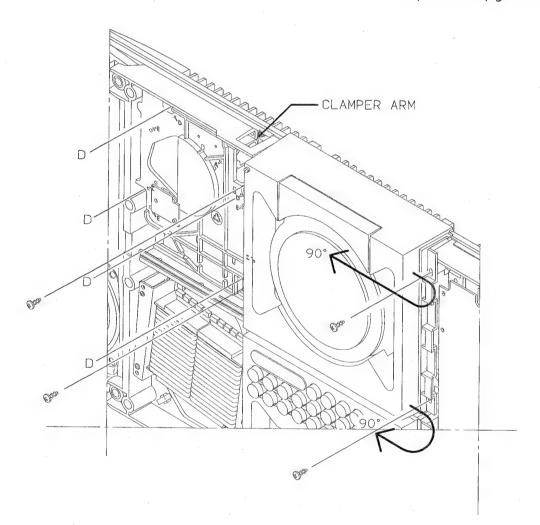

#### Tape/Keyboard front frame

- Remove the front fabric frames.
- Remove the four screws holding the Tape/Keyboard front frame.
- Pull out the Tape/Keyboard front frame when the foot has been removed (remount chassis on foot).

#### Gearbox/PCB 9 Gear sensor

- Remove the front fabric frames.
- Turn the gear of the gearbox anticlockwise until the sliding bracket for the glass door and the CD clamper are in the open position.
- Pull the sliding bracket for the glass door free of the gearbox arm in the open position.
- Remove the four gearbox screws marked D.
- Pull out the gearbox (ease gearbox and clamper arms free) and remove the plugs 5P17 and 5P18.
- Dismantle the gearbox by removing the four screws E.

# Sliding bracket for glass door

- Pull the sliding bracket for the glass door free of the gearbox arm in the open position.
- Push the sliding bracket down and off.

### **Transformer**

- Remove the front fabric frames.
- Remove the Tape/Keyboard front frame.
- Remove plug 10P12.
- Remove five screws.
- Pull out the transformer, and remove 5P13 and 5P18 (pull the two leads out of the springloaded socket by pushing a pointed object into the free hole above the lead to be removed).

#### Tape/Keyboard-Frontrahmen

- Frontstoffrahmen entfernen.
- Die 4 Schrauben des Tape/ Keyboard-Frontrahmens entfernen.
- Den Tape/Keyboard-Frontrahmen nach Entfernen des Fußes herausziehen (Chassis wieder auf Fuß montieren).

#### Getriebe/PCB 9 Getriebefühler

- Frontstoffrahmen entfernen.
- Zahnrad des Getriebes gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der Schlitten der Glastür und CD-'Clamper' in offener Position stehen.
- Schlitten der Glastür vom Getriebearm in Position 'Offen' freiheben.
- Die 4 Schrauben des Getriebes (Markierung D) entfernen.
- Getriebe herausziehen (Getriebeund 'Clamper'-Arm vorsichtig herauslösen), und die Steckverbindungen 5P17 und 5P18 abmontieren.
- Zum Zerlegen des Getriebes die 4 Schrauben (Markierung E) entfernen.

# Schlitten für Glastür

- Schlitten der Glastür vom Getriebearm in Position 'Offen' freiziehen.
- Schlitten nach unten drücken und abnehmen.

### Transformator

- Frontstoffrahmen entfernen.
- Tape/Keyboard-Frontrahmen entfernen.
- Steckverbindung 10P12 abmontieren.
- 5 Schrauben entfernen.
- Transformator herausziehen und 5P13 und 5P18 abmontieren (die beiden Leitungen aus den Federanschlüssen herausziehen. (Hierzu ist ein spitzer Gegenstand in das freie Loch über jeder der zu lösenden Leitungen hineinzudrücken).

# Panneau frontal décoratif Tape/ Keyboard (platine-cassettes/ clavier)

- Déposer les panneaux frontaux décoratifs en tissu.
- Enlever les 4 vis maintenant le panneau frontal décoratif de la platine-cassettes et du clavier.
- Sortir le panneau frontal de la platine-cassettes et du clavier après avoir enlevé l'embase (remonter le châssis sur l'embase).

# Pignonnerie/carte "PCB 9 Gear sensor" (capteur de pignonnerie)

- Déposer les panneaux frontaux décoratifs en tissu.
- Tourner la roue dentée de la pignonnerie dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le chariot de la porte vitrée et le dispositif de maintien du CD soient en position ouverte.
- En position ouverte, dégager le chariot de la porte vitrée du bras de la pignonnerie.
- Enlever les 4 vis D de la pignonnerie.
- Sortir la pignonnerie (dégager avec précaution le bras de la pignonnerie et le levier du dispositif de maintien).
   Débrancher les fiches 5P17 et 5P18.
- Désassembler la pignonnerie en enlevant les 4 vis E.

# Chariot de la porte vitrée

- En position ouverte, dégager le chariot de la porte vitrée du bras de la pignonnerie.
- Appuyer sur le chariot pour le dégager.

# Transformateur

- Déposer les panneaux frontaux décoratifs en tissu.
- Enlever le panneau frontal décoratif de la platine-cassettes et du clavier.
- Débrancher la fiche 10P12.
- Enlever 5 vis.
- Sortir le transformateur en le tirant et débrancher les fiches 5P13 et 5P18 (sortir les deux fils de la fiche à ressort en enfonçant un objet pointu dans l'orifice libre surmontant le fil à dégager).

#### PCB 1 Tuner/PCB 17 Front end

Service position for the primary side can be obtained by turning PCB 2 into service position.

- Remove the rear panel.
- Remove three screws, and turn PCB 1 into service position.
   Remember to connect the ground lead to the antenna plug when reinstalling.

# PCB 2 Amplifier/PCB 22 Active filter

- Remove the right-hand front fabric frame.
- Remove the six screws marked B on PCB 2, and turn PCB 2 into service position.

# PCB 1 Tuner/PCB 17 'Front End'

Service-Position für die Primärseite kann dadurch erzielt werden, daß PCB 2 in Service-Position gedreht wird.

- Rückwandteil entfernen.
- 3 Schrauben entfernen, und PCB1 in Service-Position verdrehen.
   Beim Zusammenbau muß die Masseleitung wieder mit der Antennensteckbuchse verbunden werden.

# PCB 2 Verstärker (Amplifier)/PCB 22 Aktiv-Filter

- Rechten Frontstoffrahmen entfernen.
- Die 6 Schrauben (Markierung B)
   auf PCB 2 entfernen, und PCB 2 in
   Service-Position bringen.


# Cartes "PCB 1 Tuner" (sélecteur de canaux)/"PCB 17 Front end"

Il est possible d'amener le côté primaire en position de maintenance en pivotant la carte PCB 2 dans une position correspondante.

- Déposer la face arrière.
- Enlever 3 vis et pivoter la carte PCB 1 en position de maintenance. Ne pas oublier de relier le câble de masse à la prise d'antenne lors du montage.

# Cartes "PCB 2 Amplifier" (amplificateur)/"PCB 22 Active filter" (filtre actif)

- Déposer le panneau frontal décoratif droit en tissu.
- Enlever les 6 vis B de la carte PCB 2 et pivoter cette carte en position de maintenance

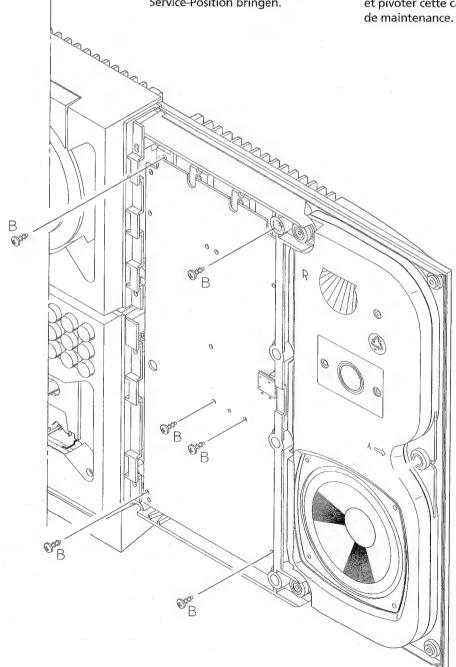

### **PCB 3 Microprocessor**

- Remove the Tape/Keyboard front frame.
- Remove the plugs, lift the springloaded pins (one in each side) and pull out PCB 3.

#### PCB 4 Display & Keyboard

- Remove the Tape/Keyboard front frame.
- Remove the stiffening plate and lift PCB 4 free of the Tape/ Keyboard front frame.

When replacing contact foil, the cover plate may be cut free of PCB 4 with a knife/scissors.

# PCB 5 Power supply and motor control

Service position for the primary side can be obtained by removing the gearbox.

- Remove the rear panel.
- Remove the two transport screws for CD as well as the two screws holding the metal rear plate.
- Loosen PCB 5 by means of the two spring-loaded pins, and remove all plugs.

# PCB 6 IR receiver

- Remove the CD and Tape/ Keyboard front frames.
- Pull out PCB 6 into service position.

# PCB 7 Tape/PCB 12 Oscillator

Service position for the primary side can be obtained by turning PCB 2 into service position.

- Remove the rear panel.
- Loosen PCB 7 by means of the spring-loaded pin.

#### **PCB 3 Mikroprozessor**

- Tape/Keyboard-Frontrahmen entfernen.
- Steckverbindungen entfernen,
   Federzapfen anheben (einer auf jeder Seite) und PCB 3 herausziehen.

### PCB 4 Display & Keyboard

- Tape/Keyboard-Frontrahmen entfernen.
- Versteifungsplatte entfernen, und Tape/Keyboard-Frontrahmen freiheben.

Zum Austausch der Kontaktfolie kann die Abdeckplatte von PCB 4 freigeschnitten werden.

# PCB 5 Stromversorgung und Motorsteuerung (Power Supply and Motor Control

Service-Position für die Primärseite kann durch Entfernen des Getriebes erzielt werden.

- Rückwandteil entfernen.
- Die beiden Transportschrauben für den CD-Teil sowie die beiden Schrauben, die die Rückplatte aus Metall festhalten, entfernen.
- PCB 5 mit Hilfe der beiden Federzapfen lösen und alle Steckverbindungen abmontieren.

#### PCB 6 IR-Empfänger (IR Receiver)

- CD- und Tape/Keyboard-Frontrahmen entfernen.
- PCB 6 in Service-Position herausziehen.

# PCB 7 Tape/PCB 12 Oszillator

Service-Position für die Primärseite kann dadurch erzielt werden, daß PCB 2 in Service-Position gedreht wird.

- Rückwandteil entfernen.
- PCB 7 mit Hilfe des Federzapfens lösen.

# Carte "PCB 3 Microprocessor" (microprocesseur)

- Déposer le panneau frontal décoratif de la platine-cassettes et du clavier.
- Débrancher les fiches, soulever les ergots élastiques (un de chaque côté) et sortir la carte PCB 3 en la tirant.

# Carte "PCB 4 Display & Keyboard" (affichage et clavier)

- Déposer le panneau frontal décoratif de la platine-cassettes et du clavier.
- Déposer la plaque de renfort et soulever la carte PCB 4 pour la dégager du panneau frontal décoratif de la platine-cassettes et du clavier.

Pour changer le film de contact, il est possible de découper la plaque de protection afin de l'enlever de la carte PCB 4.

# Carte "PCB 5 Power supply and motor control" (alimentation électrique et commande moteur)

Il est possible d'amener le côté primaire en position de maintenance en déposant la pignonnerie.

- Déposer la face arrière.
- Enlever les deux vis de transfert du CD ainsi que les deux vis maintenant la plaque métallique arrière
- Dégager la carte PCB 5 en agissant sur les deux ergots élastiques et débrancher l'ensemble des fiches.

# Carte "PCB 6 IR receiver" (récepteur IR)

- Déposer le panneau frontal décoratif de la platine laser et de l'ensemble platine-cassettes/ clavier.
- Sortir la carte PCB 6 pour l'amener en position de maintenance.

# Cartes "PCB 7 Tape" (platinecassettes)/"PCB 12 Oscillator" (oscillateur)

Il est possible d'amener le côté primaire en position de maintenance en pivotant la carte PCB 2 dans une position correspondante.

- Déposer la face arrière.
- Dégager la carte PCB 7 en agissant sur les deux ergots élastiques.

#### DISASSEMBLY

#### PCB 8 CD

- Remove the rear panel.
- Remove the two transport screws for CD as well as the two screws holding the metal rear plate.
- Loosen the spring-loaded pins, and push upwards and out of the holder (watch out for the flat cable to the CD drive mechanism).

### PCB 9 Gear sensor

See Gearbox.

#### **PCB 10 Mains**

- Remove the rear panel.
- Remove the Tape/Keyboard front frame.
- Remove the plugs 10P10, 10P11 and 10P12 as well as the screw holding PCB 10.
- Remove the five screws holding the transformer.
- Pull PCB 10 backwards and out of the product by pulling cautiously at the transformer.

### **PCB 11 RE-deck electronics**

- Remove the Tape/Keyboard front frame.
- Remove the three screws holding the cover plate, and take out the tape transport mechanism. PCB 11 is located at the very top of the tape transport mechanism.

# PCB 12 Oscillator

See PCB 7 Tape.

# PCB 17 Front end

See PCB 1 Tuner.

# PCB 20 Door sensor

See CD front frame.

### **PCB 21 Active antenna**

See Handle.

### PCB 22 Active filter

See PCB 2 Amplifier.

#### PCB 8 CD

- Rückwandteil entfernen.
- Die beiden Transportschrauben für den CD-Teil sowie die beiden Schrauben, die die Rückplatte aus Metall festhalten, entfernen.
- Federzapfen lösen und anschließend nach oben und aus der Halterung herausdrücken (auf das Flachkabel für das CD-Laufwerk achten!).

# PCB 9 Getriebefühler (Gear Sensor)

Siehe hierzu Getriebe.

#### PCB 10 Netzteil (Mains)

- Rückwandteil entfernen.
- Tape/Keyboard-Frontrahmen entfernen.
- Steckverbindungen 10P10, 10P11 und 10P12 sowie die Schraube, die PCB 10 festhält, abmontieren.
- Die 5 Schrauben, die den Transformator festhalten, abmontieren.
- Durch vorsichtiges Ziehen am Transformator PCB 10 nach hinten aus dem Gerät herausziehen.

#### PCB 11 'RE-Deck elektronic'

- Tape/Keyboard-Frontrahmen entfernen.
- Die 3 Schrauben, die die Abdeckplatte halten, entfernen und das Tape-Laufwerk herausheben. PCB 11 sitzt ganz oben auf dem Tape-Laufwerk.

### PCB 12 Oszillator

Siehe hierzu PCB 7 Tape.

# PCB 17 'Front End'

Siehe hierzu PCB 1 Tuner.

### PCB 20 Türfühler (Door Sensor)

Siehe hierzu CD-Frontrahmen.

# PCB 21 Aktivantenne (Active Antenna)

Siehe hierzu Handgriff.

# PCB 22 Aktivfilter (Active Filter)

Siehe hierzu PCB 2 Verstärker (Amplifier).

# Carte "PCB 8 CD" (platine laser)

- Déposer la face arrière.
- Enlever les deux vis de transfert du CD ainsi que les deux vis maintenant la plaque métallique arrière.
- Enfoncer les ergots élastiques et repousser la carte vers le haut pour la sortir de son support (faire attention au câble en nappe relié au mécanisme d'entraînement du CD).

# Carte "PCB 9 Gear sensor" (capteur de pignonnerie)

Voir pignonnerie.

## Carte "PCB 10 Mains" (secteur)

- Déposer la face arrière.
- Déposer le panneau frontal décoratif de la platine-cassettes et du clavier.
  - Débrancher les fiches 10P10, 10P11 et 10P12 et enlever la vis maintenant la carte PCB 10.
- Enlever les 5 vis maintenant le transformateur.
- Sortir la carte PCB 10 de l'appareil en extrayant prudemment le transformateur.

# Carte "PCB 11 RE-deck electronic"

- Déposer le panneau frontal décoratif de la platine-cassettes et du clavier.
- Enlever les 3 vis maintenant la plaque de protection et soulever le mécanisme d'entraînement de la cassette. La carte PCB 11 est logée sur le haut du mécanisme.

# Carte "PCB 12 Oscillator" (oscillateur)

Voir "PCB 7 Tape".

#### Carte "PCB 17 Front end"

Voir "PCB 1 Tuner".

# Carte "PCB 20 Door sensor" (émetteur-récepteur de la porte)

Voir "panneau frontal décoratif de la platine laser".

# Carte "PCB 21 Active antenna" (antenne active)


Voir "poignée".


# Carte PCB 22 Active filter (filtre actif)

Voir "PCB 2 Amplifier".


# **TAPE MECHANISM**


Demounting of rotation head

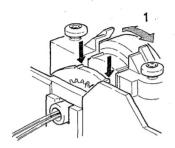


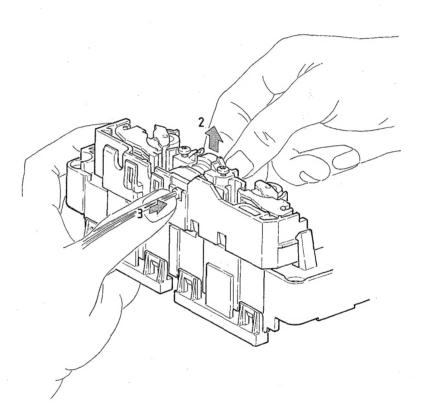

Mounting of rotation head

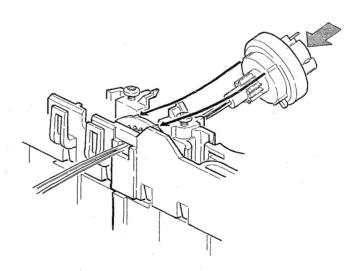

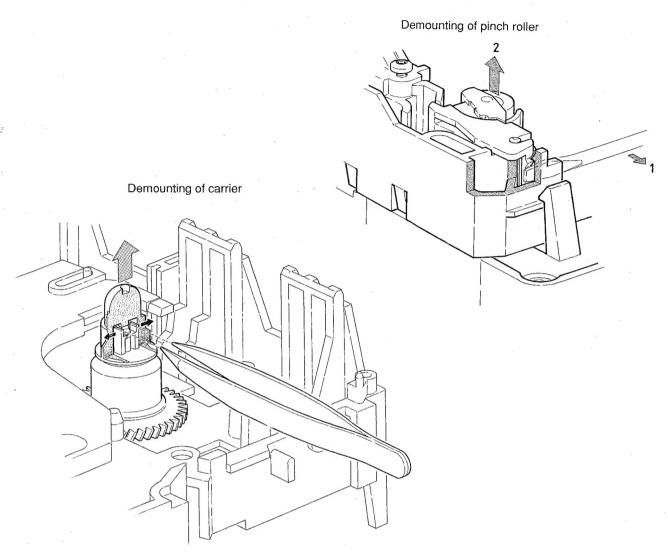

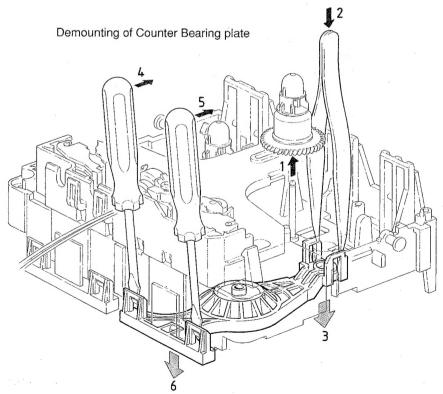

#### **INSULATION TEST**

Each set **must** be insulation tested after dismantling. The test is to be performed when the set has been reassembled and is ready for delivery to the customer.

# Insulation test for BeoSound Century

Make the insulation test as follows: Short-circuit the two plug pins of the mains plug and connect one of the terminals of the insulation tester. Connect the other terminal of the insulation tester to the chassis of the AUX socket.

#### N.B.!

To avoid ruining the set, it is esential that both insulator test terminals are in really good mechanical contact.

Now turn slowly the voltage control of the insulation tester until a voltage of 1.5 - 2kV is obtained. Hold it there for 1 second, then turn slowly the voltage down again.

At no point during the testing procedure any flash-overs are permissible.

### **ISOLATIONSPRÜFUNG**

Nach einer Zerlegung ist bei jedem Gerät eine Isolationsprüfung vorzunehmen. Die Prüfung wird dann ausgeführt, wenn das Gerät wieder vollständig zusammengebaut und zur Auslieferung an den Kunden bereit ist.

## Isolationsprüfung für BeoSound Century

Die Isolationsprüfung in folgender Weise durchführen: Die beiden Steckerstifte am Netzstecker kurzschliessen und an eine der Anschlussklemmen des Isolationsprüfers anschliessen. Die andere Anschlussklemme des Isolationsprüfers an den Chassis der AUX Buchsel anschliessen.

#### ACHTUNG!

Um Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden, ist es wichtig, dass beide Anschlussklemmen des Isolationsprüfers einen sehr guten mechanischen Kontakt haben.

Jetzt die Spannungsregelung des Isolationsprüfers langsam drehen, biseine Spannung von 1,5-2kV erreicht wird. Diese Einstellung 1 Sekunde aufrechthalten, und anschliessend die Spannung wieder langsam nach unten reglen.

Überschläge dürfen zu keinem Zeitpunkt während der Prüfung vorkommen.

#### **TEST D'ISOLEMENT**

Il convient de tester l'isolement de tous les appareils après les avoir désassemble. Le test est effetué après réassemblage de l'appareil et avant la livraison imminente au client.

# Test d'isolement du BeoSound Century

Procéder au test d'isolement comme suit:

Court-circuiter les deux broches de la fiche secteur et raccorder un des terminaux au testeur d'isolement. Raccorder le second terminal du testeur d'isolement aux châssis de la prise du AUX.

#### ATTENTION!

Il est capital que les deux terminaux du testeur d'isolement présentent un excellent contact mécanique afin de ne pas endommager lappareil.

Régler lentement la tension sur le testeur d'isolement jusqu'à arriver à 1,5-2kV. Maintenir cette valeur 1 seconde, puis réduire lentement la tension.

Aucun contournement ne doit apparaître lors du test.